

BEDIENERHANDBUCH

Infrarot-Wärmekabine



Artikel-Nr.:573026

Lesen Sie vor Montage die Aufbauanleitung!

Inhaltsverzeichnis

- Bevor Sie beginnen** 2
 - Bedienerhandbuch** 2
 - Checkliste beim Öffnen des Pakets** 2
 - Informationen zur Montage** 2
 - Überprüfung der enthaltenen Teile** 2
 - Erforderliches Werkzeug** 2
 - Teileliste** 3
 - Wartung** 3
 - Störungen** 3
 - Warnung** 4
 - Hinweise** 4
 - Erinnerung** 4
- Montage des Schaltkastens** 5
 - LR001-SYSTEM** 5
 - Bedienfeld** 6
 - Technologische Parameter** 7
 - Lastparameter** 7
- Montage** 8

→ Bevor Sie beginnen

Bedienerhandbuch

Lesen Sie dieses Bedienerhandbuch sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen und Tipps machen den Aufbau einfacher.

Checkliste beim Öffnen des Pakets

1. Ist die Anzahl der Ersatzteile geringer als auf der Packliste angegeben?
2. Ist die Anzahl der Komponenten geringer als auf der Teileliste angegeben?
3. Sind Produktkomponenten oberflächlich beschädigt?
4. Muss bei der Montage der elektronischen Komponenten ein Spezialist oder Elektriker hinzugezogen werden?

Falls Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, liegt ein Problem vor. Stoppen Sie die Montage und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Informationen zur Montage

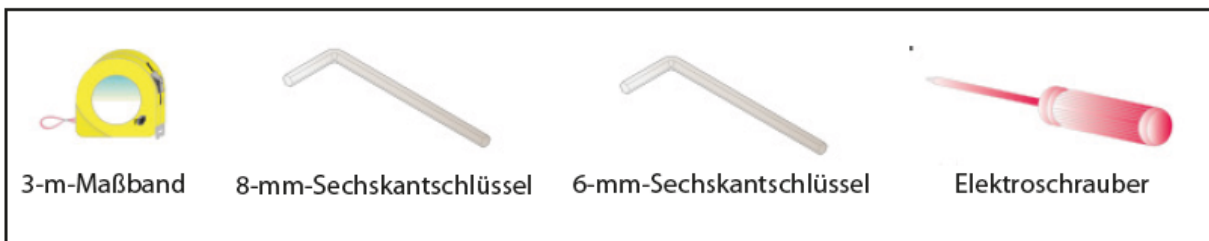
Die Anleitungen in diesem Handbuch enthalten alle wichtigen Informationen zum Aufbau Ihrer Infrarotkabine. Sehen Sie sich alle Anleitungen durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Halten Sie beim Aufbau unbedingt die Reihenfolge der Arbeitsschritte ein, um das richtige Ergebnis zu erzielen.






Überprüfung der enthaltenden Teile

Überprüfen Sie, ob Sie alle für den Aufbau erforderlichen Teile haben. Sehen Sie die Teileliste durch und trennen Sie die Inhalte des Kartons nach Artikelnummer. Machen Sie sich mit den Komponenten und Befestigungselementen vertraut, damit Sie sie beim Aufbauen gleich richtig einsetzen können. Alle diese Komponenten befinden sich im Karton. Beachten Sie, dass für alle Fälle zusätzliche Befestigungselemente mitgeliefert wurden.

Erforderliches Werkzeug



Teileliste

 5*60 8 Stk	 4*45 24 Stk	 4*30 mit Abdeckung 4 Stk
---	--	---

Wartung

1. Verwenden Sie ein handelsübliches neutrales Reinigungsmittel zum Reinigen der hölzernen Produkt-Oberfläche.
2. Wischen Sie vergoldete oder verchromte Komponenten niemals mit einem groben Werkzeug ab, sondern verwenden Sie ein weiches Tuch.
3. Verwenden Sie Holz-Sandpapier mit einer 480-er Körnung zum Polieren, wenn die Holzoberfläche Kratzer aufweist.

Störungen

Problem	Ursachen	Lösungsmethode
Kein Strom.	1. Stromanschluss fehlerhaft. 2. Stromausfall am Schutzschalter. 3. Sicherung ausgelöst.	1. Schließen Sie das Gerät richtig an einer Steckdose an. 2. Schließen Sie den Schutzschalter wieder an. 3. Aktivieren Sie die Sicherung wieder bzw. ersetzen Sie sie.
Die Heizung liefert keine Wärme.	1. Bis zur Dauertemperatur ist der Temperaturdetektor ausgeschaltet. 2. Der Anschluss von Strom und Heizung ist lose. 3. Die Heizungseinheit ist beschädigt.	1. Schalten Sie die Heizung aus; das Problem sollte automatisch behoben werden. 2. Schließen Sie den Stecker fest an. 3. Tauschen Sie die Heizlampe aus.
Der Lautsprecher funktioniert nicht.	1. Lautstärke zu niedrig eingestellt. 2. Die Verbindung zum Lautsprecherkabel ist lose. 3. Der Lautsprecher ist beschädigt.	1. Stellen Sie die Lautstärke ein. 2. Schließen Sie das Kabel richtig an. 3. Tauschen Sie den Lautsprecher aus.
Das Licht funktioniert nicht.	1. Das Licht ist ausgeschaltet. 2. Die Verbindung zum Beleuchtungskabel ist lose. 3. Die Lampe ist beschädigt.	1. Schalten Sie das Farblicht ein. 2. Schließen Sie das Kabel richtig an. 3. Tauschen Sie die Lampe aus.
Lüfter	1. Ausgeschaltet oder auf Automatik eingestellt. 2. Die Verbindung zum Lüfterkabel ist lose. 3. Der Lüfter	1. Schalten Sie den Lüfter ein. 2. Schließen Sie das Kabel richtig an. 3. Tauschen Sie den Lüfter aus.

Warnung

1. Produkt-Schutzgrad: IP20. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in Feuchträumen.
2. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie keine elektrischen Komponenten austauschen. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Spezialisten für die Reparatur.
3. Fassen Sie die Heizungsoberfläche nicht an, nachdem die Infraroteinheit eingeschaltet wurde.
4. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie leicht bluten. Insbesondere Personen mit Herz-Kreislauf-Schwächen und -erkrankungen, bösartigen oder frischen Wunden sollten das Produkt nicht verwenden. Bei anderen Symptomen oder Erkrankungen fragen Sie Ihren Arzt.
5. Kinder oder Personen mit Behinderungen sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bzw. Nichtbehinderten verwenden.
6. Bitte legen Sie keine brennbaren Gegenstände auf die Abdeckungen der Heizung.
7. Verwenden Sie kein fließendes Wasser zum Reinigen des Raums.
8. Schalten Sie den Strom zum Reinigen des Raums oder beim Austauschen von Ersatzteilen aus.
9. Extern angeschlossene Audiofrequenzen dürfen nicht zu stark sein, damit das System nicht ausgebrannt wird.
10. Die elektrische Steckdose muss zuverlässig geerdet sein.
11. Bitte achten Sie auf die richtige Nennspannung und Stromversorgung. Vom Nennstrom abweichende Stromversorgungen dürfen nicht verwendet werden.

Hinweise

1. 20 Minuten sind empfehlenswert. Das Steuersystem ist auf 99 Minuten eingestellt.
2. Die angenehme Temperatur beträgt 35-50 °C; stellen Sie die Temperatur der Heizung auf den gewünschten Wert ein.
3. Ziehen Sie nach der Verwendung den Stecker aus der Steckdose.
4. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel und Steckdosen richtig angeschlossen sind, bevor Sie den Strom einschalten.
5. Nach 2 Zyklen (zwei mal 30 Minuten) schalten Sie die Heizung für mindestens 30 Minuten aus.

Erinnerung

1. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, muss nach dem Ein- bzw. Ausschalten mindestens 30 Sekunden lang gewartet werden.
2. Das Steuerungssystem arbeitet auch nach dem Ausschalten der Heizung oder der Lampe weiter. Am besten ziehen Sie den Netzstecker ab.
3. Setzen Sie Kinder auf den passenden Sitz, um zu verhindern, dass die Infrarotwärme direkt auf den Kopf des Kindes abgestrahlt wird.
4. Starten Sie das System nach einem versehentlichen Abschalten erneut.
5. Wenn Ihnen beim Betrieb etwas merkwürdig vorkommt, schalten Sie den Strom ab.
6. Vor der Verwendung sollten Sie alkoholfreie Getränke (Frucht- oder Gemüsesäfte, Mineralwasser etc.) zu sich nehmen; nach der Verwendung empfiehlt sich ein nicht zu kaltes Bad.

Montage des Schaltkastens

LR001-SYSTEM



1. [Gruppe 1 für Heizung 1~3] Heizung und Beinheizung wieder normal anschließen.
2. [Gruppe 2 für Heizung 4~6] Heizung und Seitenheizung wieder normal anschließen.
3. [Stromkabel] Hauptstromversorgung
4. [Reset] Wenn sich das System abgeschaltet hat, können Sie es mit dieser Taste neu starten.
5. [Hauptplatine] Zum Anschließen der Bedientafel
6. [12V X 3] Für Zusatzbeleuchtung und weitere elektronische Komponenten
7. [Lautsprecher] Eventuell Anschluss von 2 Lautsprechern
8. [LED1] 3-farbige LED-Beleuchtung
9. [AC220V] Reserve-Stromausgang

Bedienfeld






1. Ein-/Ausschalten





Ein: Drücken Sie die Taste zum Starten des Systems. Temperatur und Zeit werden auf dem Display angezeigt.

Aus: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das System auszuschalten.



2. Einstellen der Temperatur

Wenn MP3 oder FM nicht funktioniert, drücken Sie  oder , um die Temperatur nach oben oder unten zu regulieren, oder drücken Sie  oder  länger, um die Temperatur schneller nach oben oder unten zu regulieren. Wenn Sie die Einstellung abgeschlossen haben, zeigt das Display nach 5 Sekunden wieder die Raumtemperatur an.

3. Einstellung der Zeit



Wenn MP3 oder FM nicht funktioniert, drücken Sie  oder , um die Zeit nach oben oder unten anzupassen, oder drücken Sie  oder  länger, um die Zeit schneller nach oben oder unten anzupassen. Wenn Sie die Einstellung abgeschlossen haben, zeigt das Display die Zeiteinstellung an. Nachdem die Zeit auf 00 heruntergezählt wurde, stoppt die Heizung und piepst 6 Mal.

4. °F/°C Umschalten:




Drücken Sie  und  gleichzeitig, um die Anzeige zwischen °F/°C umzuschalten.

5. Persistenz oder Eingestellte Betriebszeit:



Wenn das Display die Zeit anzeigt, drücken Sie  und  gleichzeitig, um “—” anzuzeigen.

Drücken Sie  und  gleichzeitig, um wieder die eingestellte Zeit anzuzeigen.







6. Beleuchtung:

Drücken Sie , um die Lampe einzuschalten. Sie können  drücken, um die Beleuchtung einzuschalten, wenn diese an der Stromversorgung angeschlossen ist. Drücken Sie  um die Beleuchtungsfarbe auszuwählen oder die Beleuchtung auszuschalten.







7. Spotlight:

Drücken Sie , um die Lampe einzuschalten. Sie können  drücken, um die Beleuchtung einzuschalten, wenn diese an der Stromversorgung angeschlossen ist.

8. FM :

Wählen Sie mit der Taste  Radio aus. Auf dem Display wird FM und die Lautstärke angezeigt. Drücken Sie  oder  um die UKW-Frequenz einzustellen, und drücken Sie  oder , um die Lautstärke des Radios von 1 bis 15 einzustellen. Drücken Sie , um das Radio ein- oder auszuschalten. UKW-Frequenzbereich: 76,0-108,0 MHz. Beim Einstellen des Kanals werden Temperatur, Zeit und Frequenz (Hz) im Display angezeigt. Nach 5 Sekunden zeigt das Display nur noch Temperatur und Zeit an.

9. MP3 :

Wählen Sie mit der Taste  MP3 aus. Im Display werden „MP3“ und die Lautstärke angezeigt, und es wird Musik von der USB-Disk abgespielt. Drücken Sie  oder , um ein Musikstück auszuwählen, und drücken Sie  oder  zum Einstellen der Lautstärke. Drücken Sie , um das Radio ein- oder auszuschalten. Nach 5 Sekunden zeigt das Display nur noch Temperatur und Zeit an.

Technologische Parameter

Nennspannung:	AC 100 V — 240 V (12 V,5 A)
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	3000 W
Nennstrom	15 A
Isolierwiderstand	20 MΩ

Lastparameter

Hintere Heizung/Beinheizung	AC 220 V / 300 W
Seitenheizung	AC 220 V / 300 W
Lüfter	DC 12 V / 5 W
Farbige Beleuchtung	DC 12 V / 5 W
Lautsprecher	8 Ω / 50-80 W
Temperatur	15-65 °C oder 60-150 °F
Zeit:	0-99 Min
Anionen Antrieb	DC 12 V
Temperaturwiderstand	-20-70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20-80%

Montage

Schritt 1

Vergewissern Sie sich, dass der Boden glatt ist, und legen Sie die Bodenplatte auf die glatte Fläche.



Schritt 2

Stellen Sie die linke oder rechte Seitenwand auf die Bodenplatte und halten Sie sie aufrecht.



Schritt 3

Halten Sie die Rückwand an die Seitenwand.



Fixieren Sie die Rückwand an der Seitenwand.

Schritt 4

Halten Sie die Rückwand an die Seitenwand.



Fixieren Sie die Rückwand an der Seitenwand.

Schritt 5

Legen Sie die Deckelplatte auf die drei Seiten und fixieren Sie sie mit den Schrauben.



Schritt 6

Setzen Sie die obere Glasplatte in die Nuten der Seitenwände ein.

**Schritt 7**

Setzen Sie die vordere Glasplatte (2 Teile) in die Bodenplatte und die seitlichen Nuten ein,



und fixieren Sie an dem vorderen 90-Grad-Scharnier.

Schritt 8

Bringen Sie das Türfixierungs-Scharnier an.

