


Bedienungs- und Montageanleitung

DE

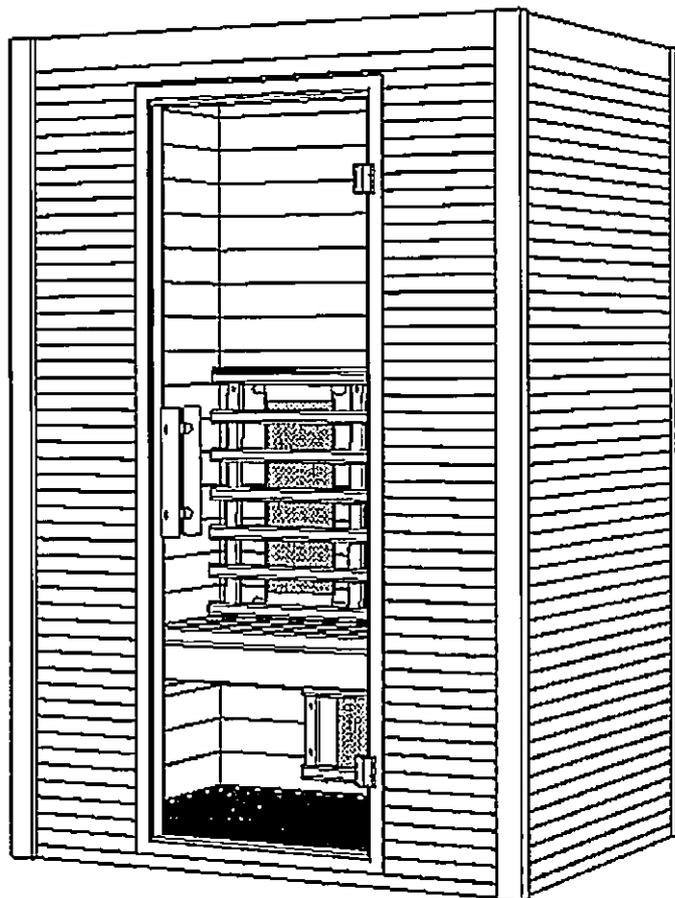

Infrarotkabine

IR19531

VORWORT

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage gut durch und bewahren diese auf. Bitte notieren Sie sich die Seriennummer der Kabine, da diese im Falle von Reparaturen oder Ersatzteilbestellungen benötigt wird.

ACHTUNG

Installation und Reparaturen sollten nur von einem qualifiziertem Elektriker durchgeführt werden!

Überprüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die geerdete Dose vor der Installation korrekt angeschlossen ist. Verwenden Sie nur Originalteile. Teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Geräten. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie das Netzteil der Kabine aus.

Platzieren Sie Ihre Kabine auf einer flachen, ebenen und trockenen Oberfläche im geschlossenen Raum.

GEFAHR

Heizgeräte dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen; Installieren Sie keine Duschköpfe in der Infrarotkabine. Das Abdecken des Heizkörpers verursacht eine Brandgefahr aufgrund von Überhitzung. Decken Sie die Heizungen nicht ab! Halten Sie brennbare oder leicht brennbare Materialien / Gegenstände (z. B. Handtücher) immer vom Heizkörper fern. Berühren Sie den Heizkörper nicht während und kurz nach dem Gebrauch, da durch heiße Teile eine Verbrennungsgefahr besteht. Die Lampe erwärmt sich während des Betriebs. Wenn die Glühbirne ausgewechselt werden muss, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Lampe abkühlen, bevor Sie sie wechseln.

Sollte die elektrische Verbindung beschädigt werden, muss sie ersetzt werden - entweder vom Hersteller oder von einem zugelassenen Elektriker!


WARNUNG

Wenn Sie an Krankheiten oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, insbesondere an Herz- oder Kreislaufstörungen oder wenn Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Benutzung der Infrarotkabine einen Arzt aufsuchen. Kinder und gebrechliche Personen sollten niemals ohne Aufsicht in der Kabine sein. Wenn Sie sich während der Benutzung der Infrarotkabine unwohl fühlen, unterbrechen Sie die Sitzung und konsultieren Sie Ihren Arzt. Gehen Sie niemals in eine Infrarotkabine, wenn Sie Alkohol, Medikamente oder Betäubungsmittel eingenommen haben.

Technische Daten

Modell	IR19531	
Material der Kabine	Finnische Fichte - natur	
Länge	1320 mm	
Breite / Tiefe	1020 mm	
Höhe	1980 mm	
Stromspannung	230 Volt / 50 Hz	
Heizkörper	Typ	Wolfram-Rohrstrahler
	Gesamtleistung	2100W 9,1A
	Rückenstrahler	300W x3
	Frontstrahler	400W x2
	Wadenstrahler	400A x1

STÜCKLISTE

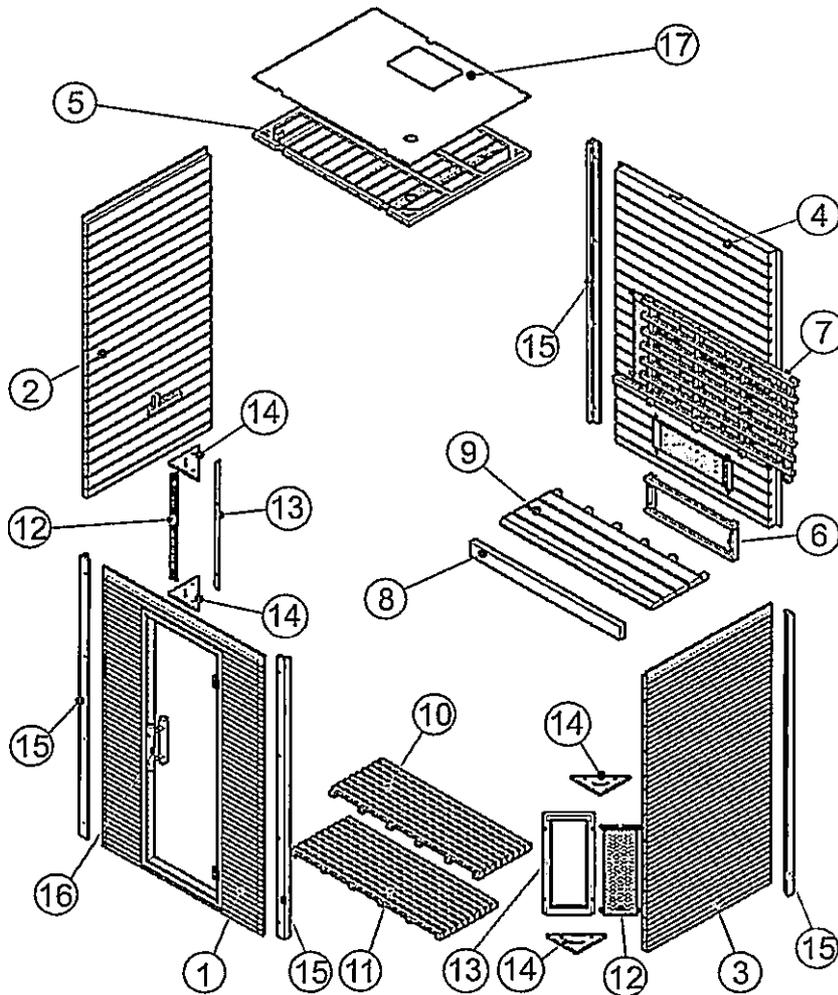

Einzelteile der Kabine (Abweichungen möglich)

No.	Bezeichnung	Menge	Box No.
1	Frontblende (1980x1280x48mm)	1	1
2	Seitenblende 1 (1980x981x35mm)	1	2
3	Seitenblende 2 (1980x981x35mm)	1	2
4	Rückenblende (1940x1278x6D.Smm)	1	1
5	Dachblende (1263x982x27.5)	1	1
6	Wadenleiste (690x250x4Dmm)	1	1
7	Rückenleiste (1208x728x4Dmm)	1	1
8	Bank-Trägerplatte (1208x9Dx4Dmm)	1	1
9	Bank-Oberfläche (1208x450x33mm)	1	1
10	Bodenplatte 1 (1206x423x40mm)	1	1
11	Bodenplatte 2 (1206x457x40mm)	1	1
12	Frontstrahler (650x280x27.5mm)	2	1
13	Holzblende für Heizung (650x280x27.5mm)	2	1
14	Abdeckung f. Frontstrahler (305x153x2Dmm)	4	1
15	Zierleiste (1980x55x40mm)	4	1
16	Türgriff (300x70x30mm)	2	1
17	MDF-Abdeckung (1263x982x3mm)	1	1

Schrauben, Nägel und Befestigungen (Abweichungen möglich)

						
Φ4*30	Φ4*40	Φ4*50	Φ4*60	Φ6*80	Φ4*12	Glas- klammer
32x	20x	4x	16x	2x	12x	1x

MONTAGEANLEITUNG


MONTAGEHINWEISE

Bitte entfernen Sie die Transportverpackung und prüfen Sie vor Montagebeginn, ob Ihre Infrarotkabine vollständig und intakt geliefert wurde.


Für den Zusammenbau der Kabine werden mindestens 2 Personen benötigt.

Bitte überprüfen Sie die Senker und den Durchmesser der Bohrlöcher, um eine Beschädigung des Holzes zu vermeiden. Die für die Installation erforderliche Mindesthöhe beträgt 2100 mm

Werkzeug:




Schraubenzieher



Maßband



Bohrmaschine



Bohrer



Hammer



Inbusschlüssel



(Cutter-)Messer



(Tritt-)Leiter





Wasserwaage



Bleistift



AUFBAU-ANLEITUNG

Die Oberseite muss auf der gleichen Höhe sein, wenn die Türe und die Seitenwand verbunden werden

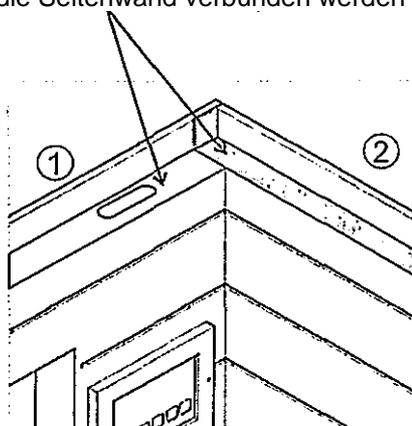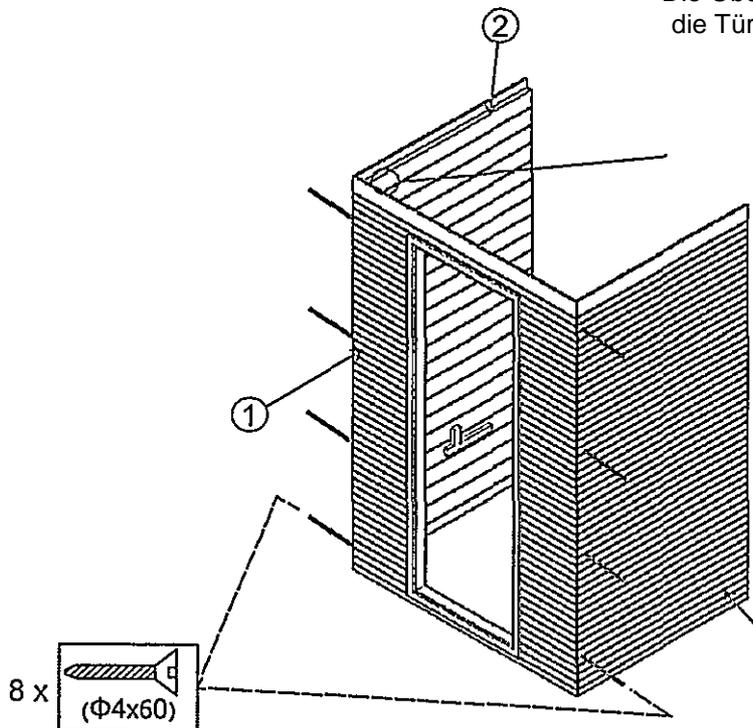


(1)

Die Oberseite muss auf der gleichen Höhe sein, wenn die Rückwand und die Seitenwand verbunden werden

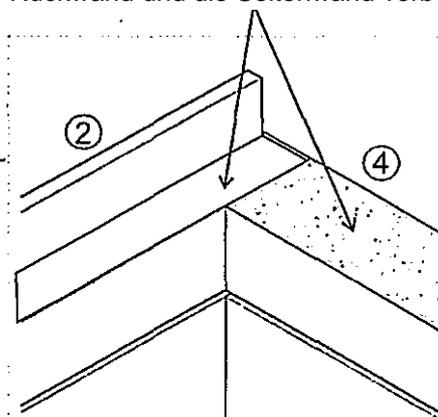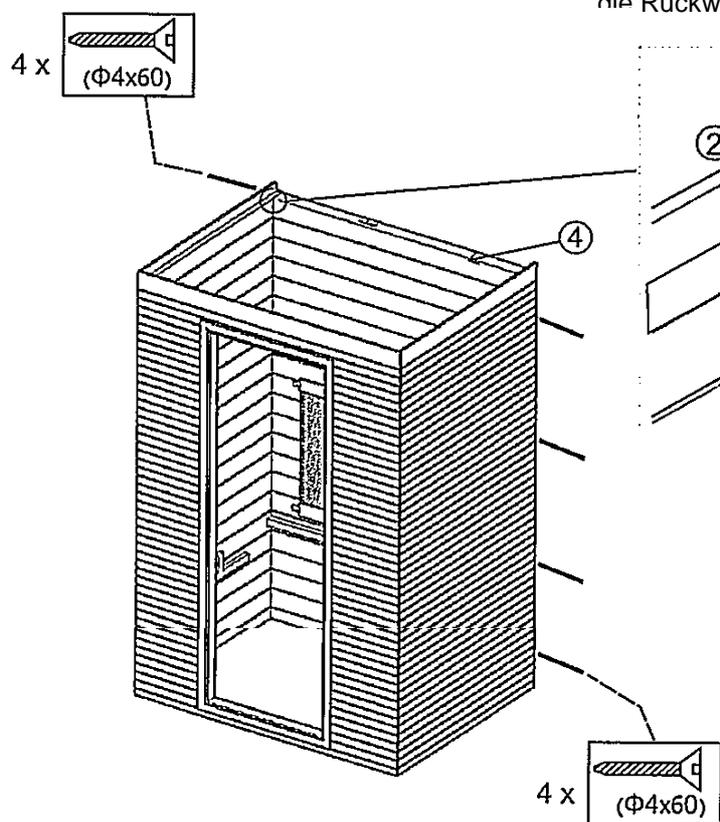


(2)


Stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor etwa 2 cm vom Silikonrohr entfernt ist
 (Rohr / 3 cm + Sensor / 2 cm = 5cm von der Decke entfernt)

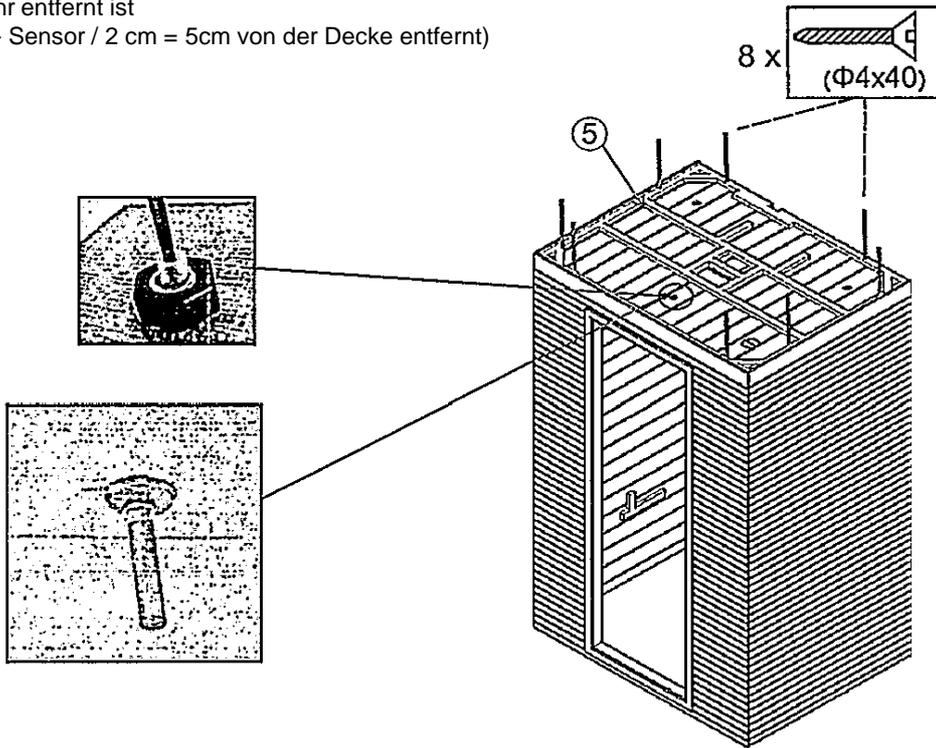




(3)

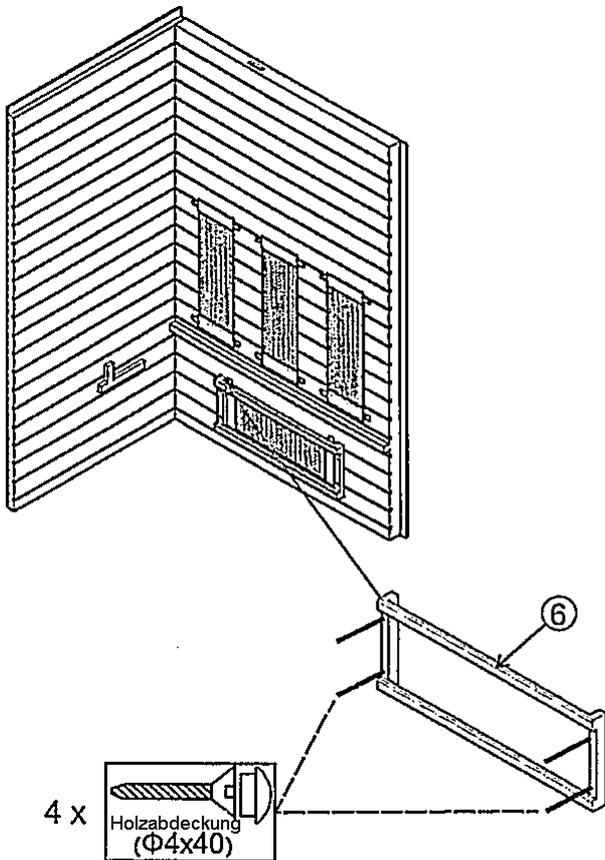


(4)

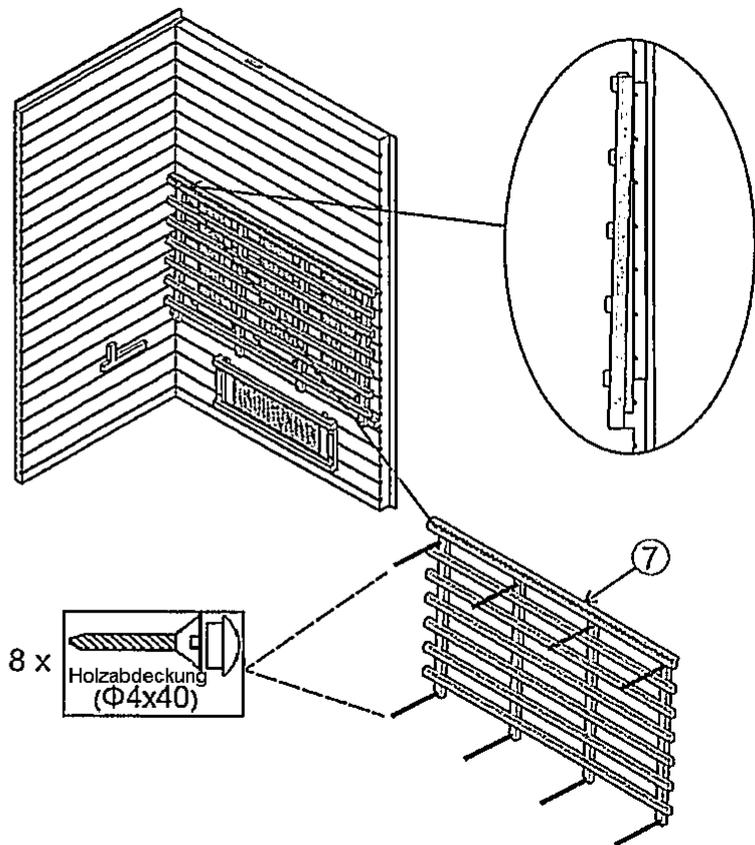


(5)

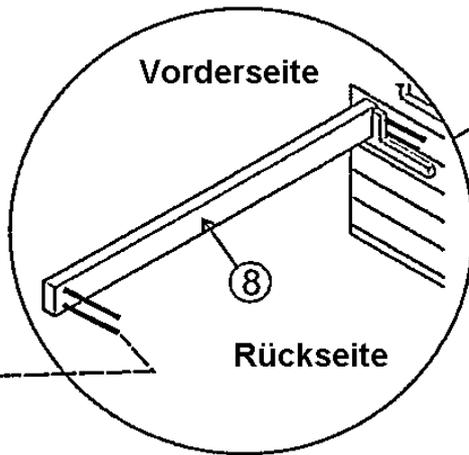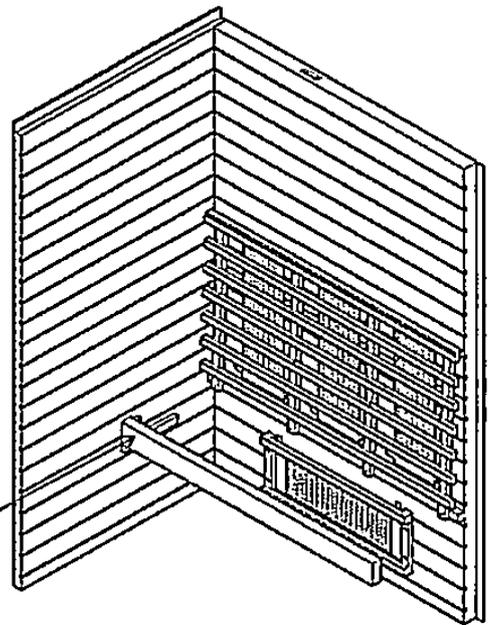

(6)

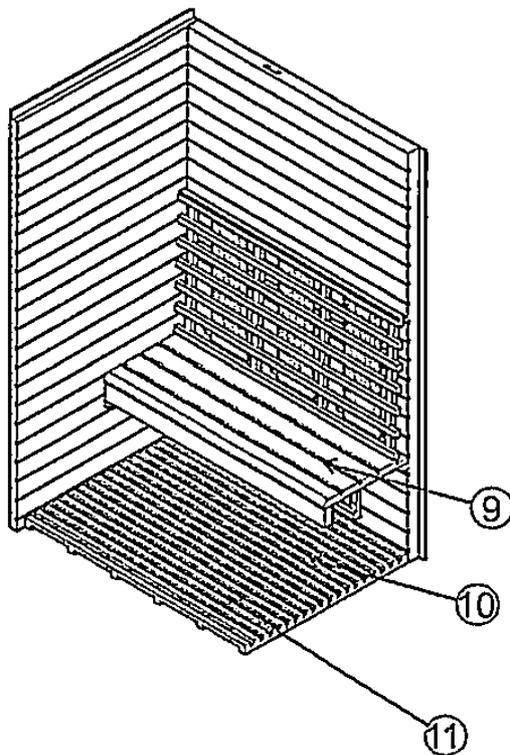



(7)

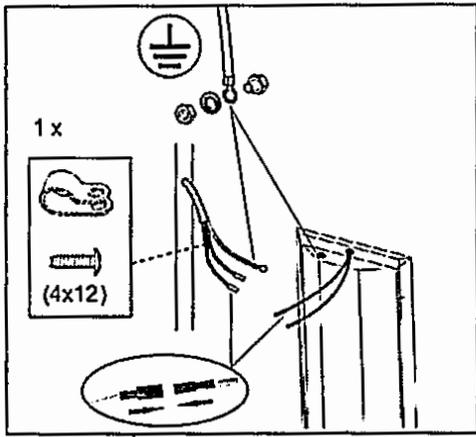



1) Schrauben Sie die Heizung an der Heizungsblende fest.

2) Schrauben Sie die dreieckige Holzabdeckung an der Ober- und Unterseite der Heizungsblende fest. Die beiden schrägen Kanten der dreieckigen Holzabdeckung müssen an der abgeschrägten Kante der Heizungsblende ausgerichtet werden.

3) Die komplette Heizung mit Schutzblende zwischen der Frontplatte und der Seitenwand einlegen

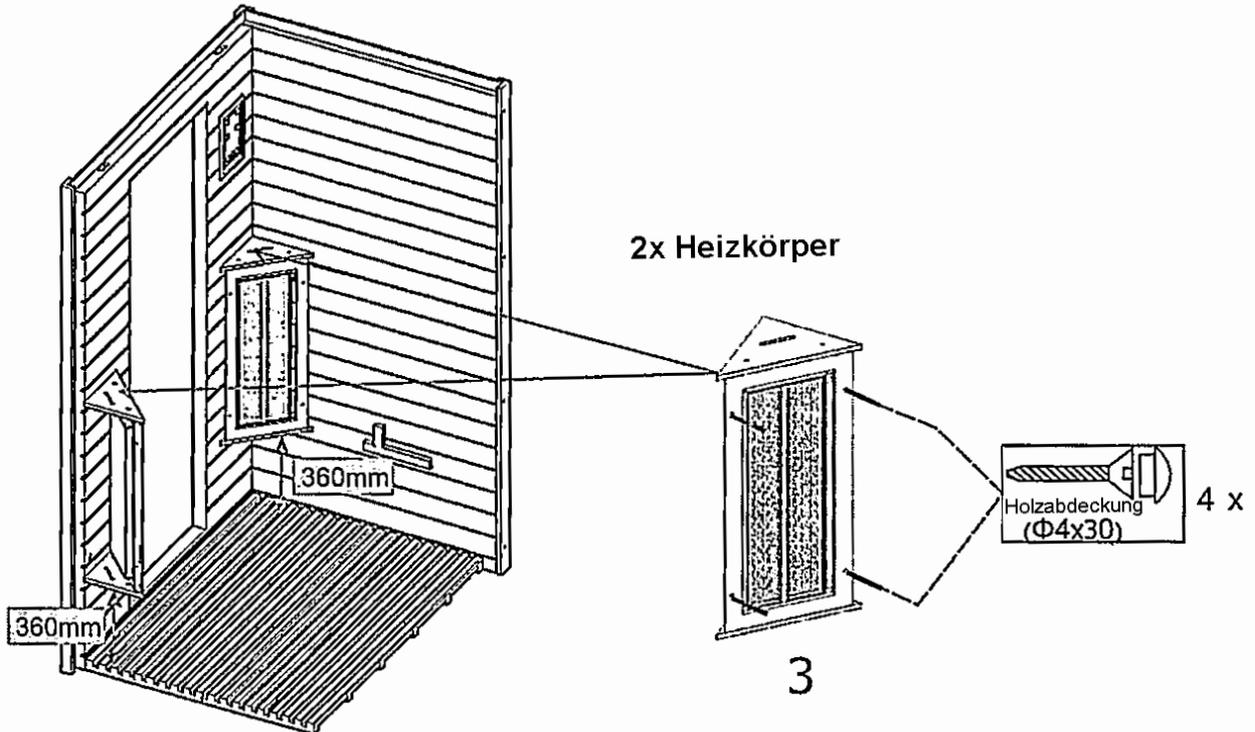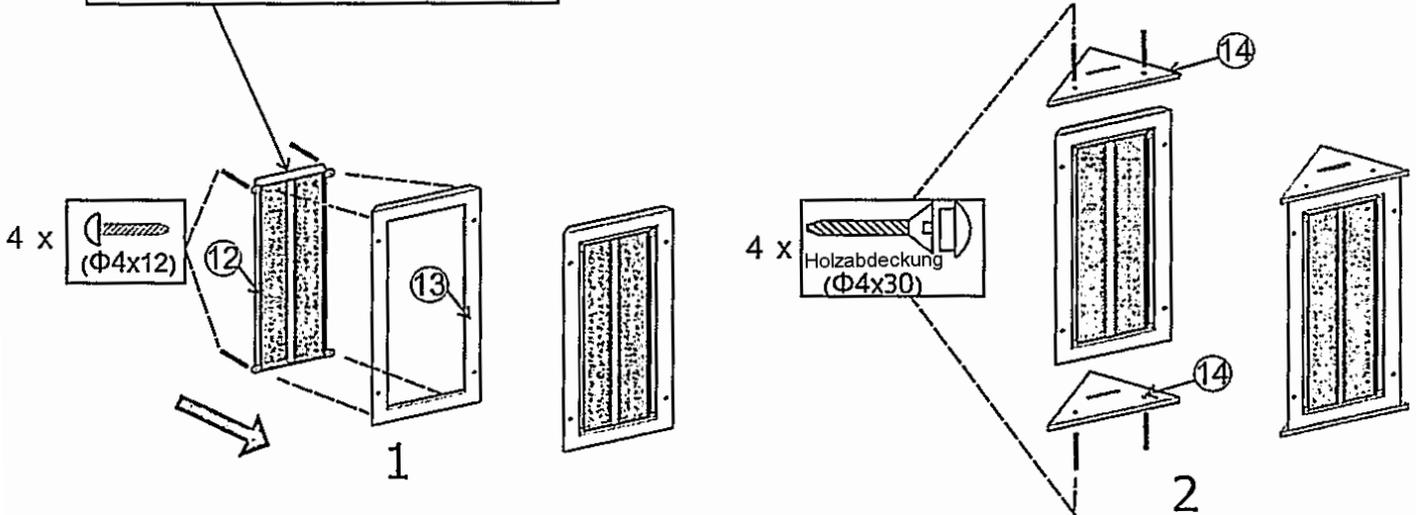

Hinweis: Kabel der Frontheizung anschließen.
Abstand der Frontheizung von der Bodenplatte ca. 360mm.

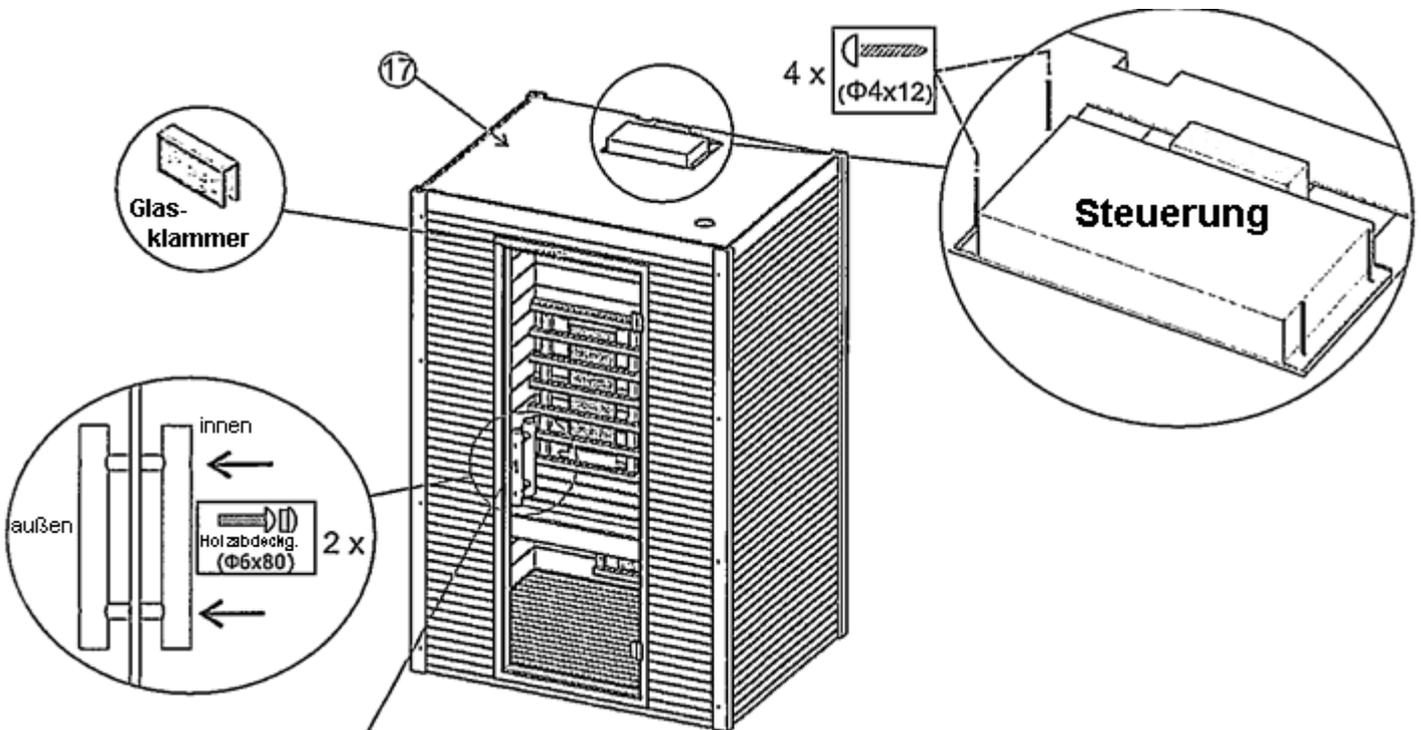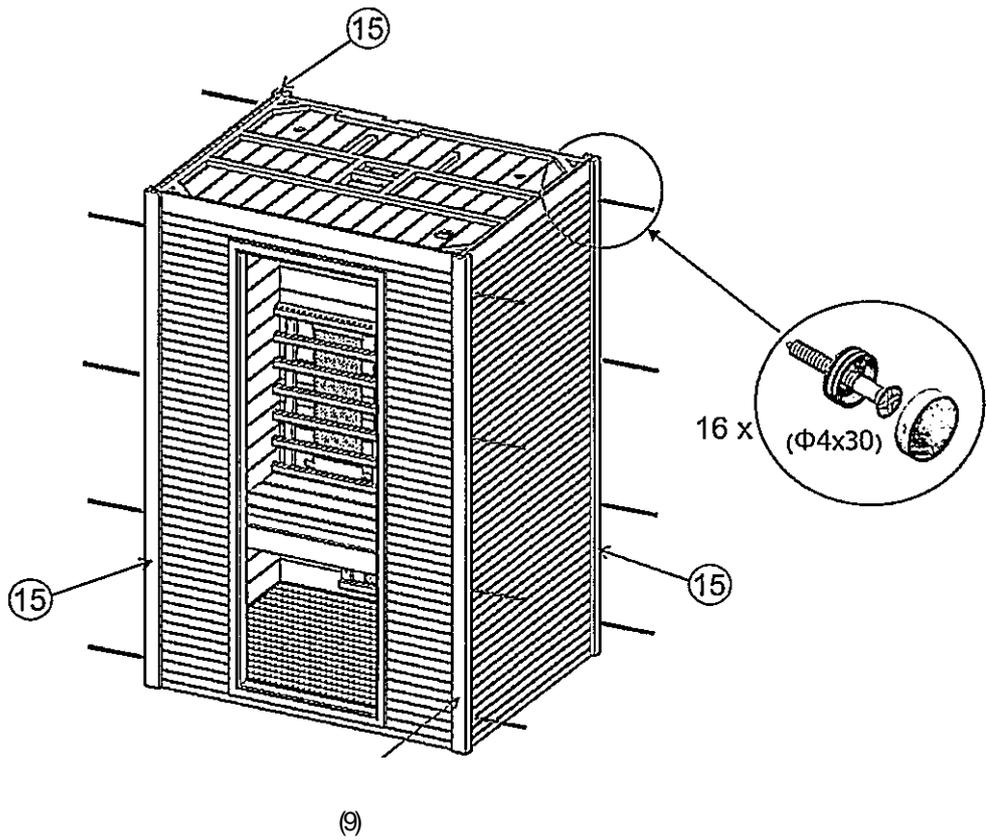


Hinweis: Schließen Sie alle Kabel auf dem Dach der Kabine an.

(10)

SCHALTPLAN

Spannung	AC230V/50HZ
Nennleistung	2100W
Leistung	9.1A
Sicherheitsgrad	I
Modell	FKF-608

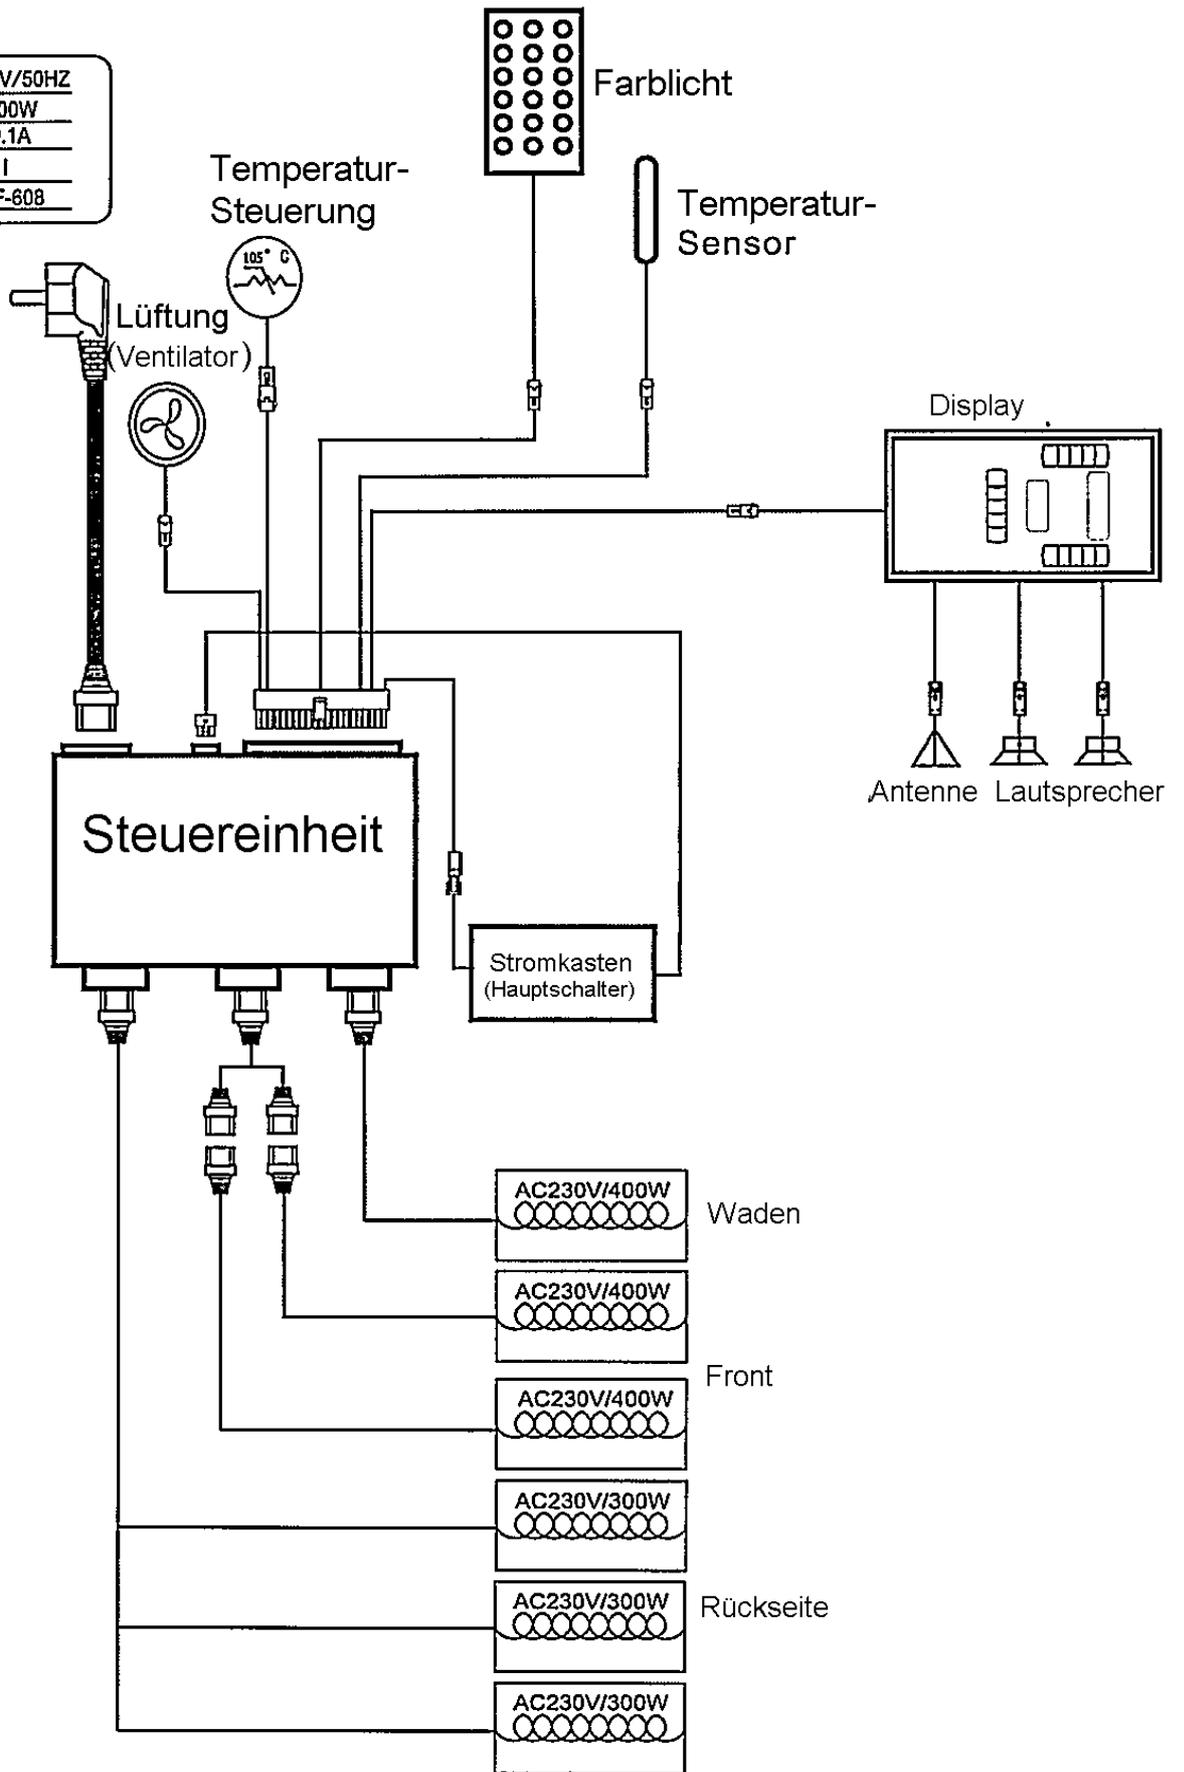

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an, die LED-Anzeige auf dem Display beginnt zu blinken. Jetzt ist es möglich, die Infrarotheizungen, das Licht und die Musikfunktion einzuschalten.

1) Ein- und Ausschalten

Drücken Sie auf , wird die Kabine eingeschaltet und die Strahler werden aktiviert. Die Zeitsteuerung ist automatisch auf 99 Minuten eingestellt und die Lufttemperatur im Inneren der Kabine wird angezeigt. Um die Heizung auszuschalten, drücken Sie erneut auf .

Drücken Sie // (einzeln) um die Leistung der Front-/Rücken-/Wadenstrahler von 100% - 0 % zu regeln.

2) Temperatur-Einstellung

Die obere Anzeige bezieht sich auf die Lufttemperatur. Drücken Sie , um die gewünschte Temperatur (35-60 ° C) mit den / -Tasten einzustellen. Bei dieser Temperatur hören die Heizelemente automatisch auf zu arbeiten; bei 2°C unter dieser Temperatur, startet die Kabine automatisch.

Bitte beachten Sie: Die in der Kabine erreichbare maximale Lufttemperatur kann niedriger als gewünscht sein. Dies ist abhängig von der Temperatur außerhalb der Kabine. Standardtemperatur = 40 ° C.

3) Zeit-Einstellung

Die untere Anzeige zeigt die Laufzeit. Drücken Sie .

Jetzt können Sie die gewünschte Laufzeit (5-99 Minuten) mit den / -Tasten regeln.

Nach Ablauf der eingestellten Dauer schalten sich die Heizungen automatisch aus.

4) Farblicht / Deckenlicht

Drücken Sie kurz auf die Taste , können Sie die gewünschte Farbe einstellen (7 Farben gesamt).

Drücken Sie lange auf , beginnt der automatische Wechselmodus, bei dem die Farbe alle 5 Sekunden geändert wird.

5) Lüftung

Der Ventilator hat drei Modi: „automatisch“, „manuell“ und „aus“.

Der automatische Modus ist programmiert, wenn die Heizungen eingeschaltet werden. Im Automatikbetrieb schaltet der Ventilator ein, wenn die eingestellte Kabinenlufttemperatur erreicht ist.

Drücken Sie einmal auf  für den manuellen Modus und der Ventilator schaltet sich ein. Drücken Sie erneut auf  und der Lüfter geht wieder aus.

6) MP3-Player

Drücken Sie lange auf **M**, um den MP3-Player zu aktivieren.

Sie können den Modus durch kurzes Drücken der „M“-Taste ändern: USB / Bluetooth / FM-Radio

USB- oder Bluetooth-Modus


Sie können Songs auswählen, indem Sie die Tasten  /  kurz drücken.

Durch langes Drücken auf , regeln Sie die Lautstärke (von 0-32)

Drücken Sie , um die Wiedergabe anzuhalten.

FM Radio Modus

Drücken Sie lange auf , um Stationen (87.5MHZ-108MHZ) automatisch zu suchen. Das System speichert diese automatisch. Sie können Sender auswählen, indem Sie die Tasten  /  kurz drücken. Lautstärkeneinstellung wie oben beschrieben. Die Taste  dient zum Stummschalten.

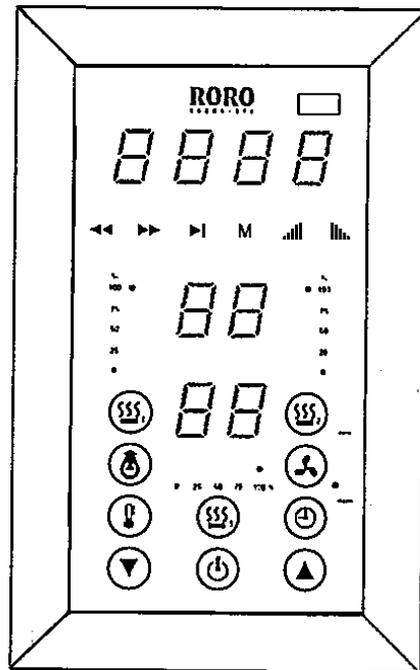

HINWEISE

Gebrauchsanweisung

Nehmen Sie vor und nach Benutzung der Infrarotkabine viel Flüssigkeit zu sich. Trocknen Sie sich komplett ab.

Die optimale Kabinentemperatur für eine angenehme Sitzung liegt zwischen 35 und 60 ° C.

Spätestens nach einer Heizzeit von einer Stunde sollte die Kabine ausgeschaltet und eine Heizpause von mindestens 30 Minuten Dauer eingelegt werden.

Es wird empfohlen, eine warme Dusche zu nehmen und nach dem Gebrauch zu entspannen.

Wartungshinweise

Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwollhandtuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster / Glasreiniger und einem weichen Tuch.

Gießen Sie kein Wasser in das Bedienfeld und reinigen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie zu Reinigungszwecken ein Reinigungstuch, das nur leicht mit einem milden Seifenlösungsmittel befeuchtet wurde.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Kabine.

Ziehen Sie die Schrauben der Bank alle drei Monate nach, damit diese nicht locker werden und verloren gehen.

FÜR NOTIZEN:

GARANTIESCHEIN

Infrared cabin IR19531	RORO SAUNA · SPA
RORO GmbH D-84427 Sankt Wolfgang Kalkgrub 2 - www.roro-sauna.com-	
Heater: Tungsten tube radiator	Elektronik- Recycling!
Wood: Natural finnish pipe	
230V 50Hz~2100W	
Serien-Nr.: Serial No:	CE

Füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es an:

Kaufdatum: _____

Seriennummer: _____

Kennziffer: _____

Name: _____

Artikelzustand (ungeöffnet, gerade geöffnet oder benutzt):

Bitte kreisen Sie auf dem Bild unten ein,
welches Heizgerät eine Störung hat.

Fügen Sie Bilder des Problems an und senden diese per E-Mail.

