


MOBI-2


MOBILE SPEAKER SYSTEM

Bedienelemente und Anschlüsse

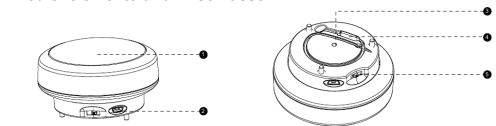

- 1 = Lautsprecher
2 = Micro USB Power Anschluß
3 = Betriebsanzeige-LED blau/rot
4 = Audio Anschlußkabel
5 = Aus-/Ein-/ (Bluetooth) Schalter

Netzteil-/Lade-Anschluß

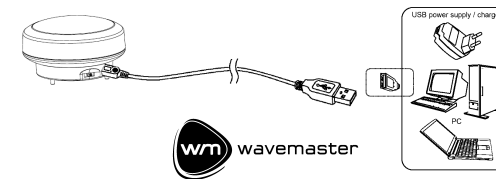

MOBI-2 enthält einen leistungsfähigen wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku, der viele Betriebsstunden dank seiner hohen Akkukapazität erlaubt.

Vor dem ersten Einsatz kann eine Aufladung des Akkus erforderlich sein. Verbinden Sie dazu das Netzteil (USB Ladenetzteil oder PC USB power) wie im Bild gezeigt. Die LED leuchtet während der Ladung rot.


MOBI-2 kann während des Ladens zur Tonwiedergabe verwendet werden.

Wenn die rote Ladeanzeige erlischt, ist die Aufladung abgeschlossen.

Betrieb

Um das Gehäuse zur Wiedergabe auszufahren oder für den Transport zu komprimieren, drücken Sie auf den oberen Gehäuseteil, um die Arretierung aus- bzw. einzurasten.

MOBI-2 bietet LINE (Audiokabel) und Bluetooth (kabellose) Verbindungen.

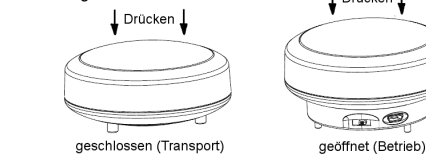

Bluetooth Verbindung

Aktivieren Sie die **Bluetooth (BT)** Funktion Ihrer Audioquelle ("EIN").

Schieben Sie den MOBI-2 Einschalter auf die Bluetooth Position. MOBI-2 bestätigt: die LED blinkt langsam blau. MOBI-2 spricht nun Ihre zuvor verwendete BT-Quelle an. War Ihre BT-Quelle schon zuvor mit Ihrem MOBI-2 via BT verbunden, wird die BT-Verbindung sofort erneut hergestellt.

Ist keine vorherige BT-Quelle feststellbar, wechselt MOBI-2 auf schnelles blaues Blinken und sucht nun nach neuen BT-Quellen.

Rufen Sie nun die Bluetooth **Suchfunktion** in Ihrer BT-Quelle auf. Nach einem Moment wird MOBI-2 in der BT-Geräteliste erscheinen. Wählen Sie "wavemaster MOBI-2" in der BT-Geräteliste zur Verbindung (Pairing) auf.


Sobald das Pairing beendet ist, wird MOBI-2 die Verbindung bestätigen: die LED leuchtet nun stetig blau.

Im Falle einer Unterbrechung der BT-Verbindung, durch Störsignale oder zu große Distanz wird die Wiedergabe gestoppt und MOBI-2 blinkt wieder schnell. Sobald die BT-Quelle wieder empfangbar ist, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Bitte beachten Sie, daß die Nutzung der Bluetooth Funktion bei MOBI-2 Ihren Komfort erhöht, die BT-Funktion aber auch einen zusätzlichen Energieaufwand erfordert und damit die Spieldauer einer Akkuladung Ihres MOBI-2 ein wenig reduziert wird.

LINE Audio Kabelverbindung


Verbinden Sie den Audio-Eingang mit Ihrer Audio-Quelle und schalten MOBI-2 dann ein (ON).

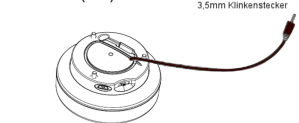

Ihr Quellengerät erfordert ein Adapterkabel? Bitte sprechen Sie uns bei Fragen der Adaptierung ihres MOBI-2 gerne an. www.wavemaster.eu

Spezifikationen MOBI-2

- 43mm Wide Range Lautsprecher, magnetisch abgeschirmt
- Frequenzbereich: 80 – 20.000 Hz
- Eingebauter Verstärker, LED Betriebskontrollanzeige
- LINE-Anschluss über Verbindungskabel mit 3,5mm Stereo-Stecker
- Bluetooth Audio Verbindung für bis zu 10m Distanz
- Eingebauter Li-Ion-Akku 3,7V 500mAh
- Ladespannung: 5 V (USB Powered, Micro-USB Anschluß)
- Maße: ca. Ø 80 x 38 mm
- Zubehör: USB-Ladekabel, Transporttasche

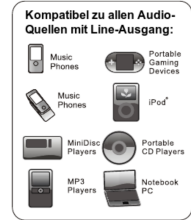

Benutzerhinweise

Verbinden Sie den LINE Audio-Anschluss Ihres SoundSystems mit dem nicht verstärkten Line-Out-Ausgang Ihrer Sound-Quelle. Ein verstärktes Tonsignal (SPEAKER OUT) könnte Ihr Sound-System überlasten oder beschädigen.

Um Ihr Sound-System mit der Netzspannung zu verbinden nutzen Sie ein USB-Netzteil oder PC-USB-Anschluß.

Sollte Ihr Sound-System lange Zeit nicht benutzt werden, so stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wird.

Benutzen Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner oder Säuren, um das Gehäuse zu reinigen.

Stellen Sie Ihr Sound-System nicht in der Nähe von Klimaanlage, Heizungen oder Funkanlagen auf.

Vermeiden Sie besondere Belastungen wie z. B. besondere Kälte oder Hitze, starke Trockenheit oder Feuchtigkeit, mechanische Vibrationen oder Schläge.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.

Durch starke Funkwellen (z. B. d. Mobiltelefone) kann es im normalen Betrieb zu hörbaren Störungen kommen. Für die Dauer dieser Störungen empfehlen wir, die Lautstärke des Gerätes zu reduzieren oder das Gerät ggf. auszuschalten.

CE – Erklärung

Wir erklären hiermit, dass das WAVEMASTER MOBI-2 Lautsprechersystem mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMC Direktive 2004/108/EC: EN55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN55020:2007 +A11:2011, EMF: EN62479:2010, RF: EN300 328N1.7.1, EN301 489V1.9.2, EN301 17V2.2.1
LVD Direktive 2006/95/EC: EN60065:2002 +A1:2006 +A11:2008 +A2:2010 +A12:2011

Dieser Erklärung liegen die Prüfberichte eines EMV-Labors zugrunde.

Alle Abbildungen und Texte wurden mit größter Sorgfalt bearbeitet. WAVEMASTER kann jedoch für fehlerhafte Angaben und daraus resultierende Folgen keinerlei Haftung übernehmen.

Alle Markennamen und Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Design und Ausstattung können ohne weitere Information geändert werden.

Sollten Sie spezielle Fragen zum Produkt haben, die diese Anleitung nicht beantworten kann, haben sie die Möglichkeit, auf unserer Homepage nähere Informationen zu erhalten. www.wavemaster.eu


Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.



MOBI-2


MOBILE SPEAKER SYSTEM

Controls and connectors

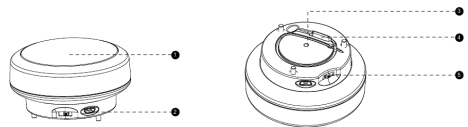

- 1 = Speaker
2 = Micro USB charge connector
3 = Operation LED blue/red
4 = Audio connection cable
5 = OFF/ON/Bluetooth switch

Charging connection

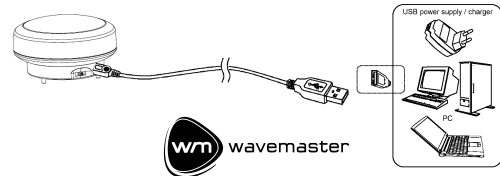

MOBI-2 contains a powerful rechargeable Lithium Ion battery, which allows many hours of operation due to high battery capacity.

Before first usage, the battery may require recharging.

Connect the charger (USB power supply or PC device USB power) as shown in the picture. The LED lights red to confirm the charging.


MOBI-2 can be operated while charging.

Once the red charge indication expires, charging is finished.

Operation

To expand for operation or compress for transport, press on the top half of the cabinet to unlock or lock as shown in the picture.

MOBI-2 offers Line (wired) and Bluetooth (wireless) connections.

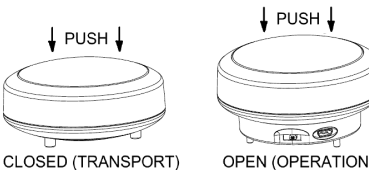

Bluetooth Connection

Ensure the **Bluetooth (BT)** function of your audio source is activated.

Slide the MOBI-2 power switch to Bluetooth position. The LED on its bottom side slowly flashes blue. MOBI-2 now tries to find your previous Bluetooth sources. If your device was connected to your MOBI-2 by BT once before, instantly the device will be connected.

If there is none of the previous BT sources available, MOBI-2 then changes to faster flashing and begins to search for new BT sources.

Activate the Bluetooth **search** function in your BT source device, MOBI-2 will become available in the BT device list after a moment.


Select/touch the "wavemaster MOBI-2" from the list of devices for pairing. Once pairing is finished, MOBI-2 confirms by continuous blue LED indication.

If there is an interruption of the BT connection by foreign interference or too long distance, MOBI-2 will stop playback and show quick blue flashing. Once the source is available again, playback will be continued automatically.

Please note, using the Bluetooth function of MOBI-2 increases your comfort, as it gradually reduces the playback time of your MOBI-2.

LINE Audio Cable Connection

For operation, connect MOBI-2 to your audio source and switch to **ON** position.

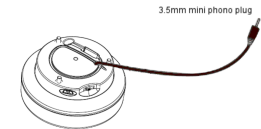

Your audio source requires specific adaptors? In case of any questions about MOBI-2 connections, please contact us under www.wavemaster.eu

Specifications

- 43 mm Wide Range speaker driver, magnetic shielded
- Frequency range: 80 – 20.000 Hz
- Integrated Amplifier, LED operation control indicator
- Line connection by audio cable with 3.5mm stereo plug
- Bluetooth audio connection for up to 10m distance
- Integrated rechargeable Li-Ion battery 3.7V 500mAh
- Charge Voltage: 5 V (USB powered, Micro USB terminal)
- Dimensions: appr. Ø 83 x 48 mm
- Accessories: USB charge cable, carry bag

Precautions

Connect the line audio input to the line-out, non amplified output. Avoid connection to a speaker-out jack of your sound source. The amplified signal from the speaker-out may cause unnecessary distortion and may damage the electronic circuit.

To connect your sound-system to the power supply system, please employ a suitable USB power supply or a PC USB connector.

If the sound-system is not in use for a longer period of time, be sure that the power source is disconnected from your system.

Do not use alcohol, benzene, thinner or acids to clean the cabinet.

Do not place your sound-system near radiators, airconditioning or radio-controlled systems.

Avoid leaving the sound-system in permanent strain such as direct sunlight, extreme moist or dryness, exceptional cold or heat, mechanical vibrations or shock.

Do not open the cabinet, contact qualified personnel only.

In case there is audible noise, possibly caused by strong radio waves (e.g. by mobile phones) we recommend to turn down the volume of the unit or power off.

CE - Declaration of conformity

We herewith declare, that the WAVEMASTER MOBI-2 speaker system complies with the following standards or normative documents
EMC Directive 2004/108/EC: EN55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN55020:2007 +A11:2011, EMF: EN62479:2010, RF: EN300 328N1.7.1, EN301 489V1.9.2, EN301 17V2.2.1
LVD Directive 2006/95/EC: EN60065:2002 +A1:2006 +A11:2008 +A2:2010 +A12:2011

This statement is based on the test reports of an EMV-laboratory.

All texts and illustrations were produced with greatest care. WAVEMASTER cannot however accept any legal or other responsibility for any remaining incorrect information and its consequences.

All brandnames and trademarks are property of their respective owners. Design and technical details may change without notice.

If you have special questions to the product and cannot find a solution in this introduction, you can look for more informations on our homepage. Thank you! www.wavemaster.eu


The device may not be disposed of with household rubbish. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2002/96/EG concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. To return your user device, please use the return and collection systems available to you.




MOBI-2

MOBILE SPEAKER SYSTEM

Réglages et Connecteurs




- 1 = Enceinte
- 2 = Connecteur micro USB pour la recharge

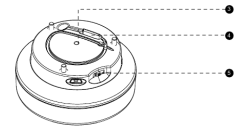

- 3 = Indicateur LED bleu/rouge
- 4 = Câble audio
- 5 = Bouton OFF/ON/Bluetooth

Rechargement de la Batterie

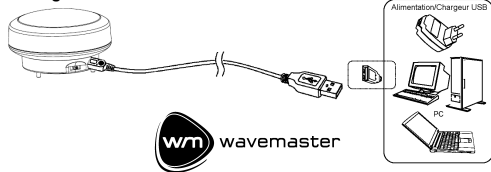

MOBI-2 dispose d'une batterie lithium-ion de haute capacité, pour de longues heures d'autonomie.

Vous devrez peut-être recharger la batterie avant d'utiliser MOBI-2 pour la première fois.

Pour recharger la batterie, branchez le câble de recharge USB à une alimentation USB ou un port USB d'ordinateur comme indiqué sur l'image ci-contre. La LED accuse le charge en rouge.


Vous pouvez utiliser MOBI-2 même lorsqu'il est en charge.

L'indicateur de charge (rouge) s'éteint quand la batterie est chargée.


Mode d'Emploi

Pour agrandir l'enceinte (pour utilisation) ou la réduire (pour le transport), appuyez sur sa partie supérieure pour la débloquent/bloquer comme indiqué sur l'image ci-dessous.

MOBI-2 permet les connexions filaires et sans fils (Bluetooth).

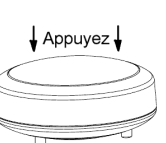

Fermé (transport)

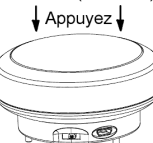

Ouvert (utilisation)

Connexion Bluetooth

Assurez-vous que la fonction **Bluetooth (BT)** de votre source audio est active.

Positionnez le bouton du MOBI-2 sur la position Bluetooth. La LED clignotera lentement en bleu, signifiant qu'il cherche les sources Bluetooth précédente. Si votre source a déjà été connectée via BT au MOBI-2 auparavant elle sera connectée automatiquement.

Si aucune des sources BT précédemment connectée n'est à proximité alors la LED clignotera plus rapidement en bleu.

Activez alors la fonction **recherche** Bluetooth de votre source et le MOBI-2 devrait apparaître dans la liste des appareils disponibles après quelques instants.


Sélectionnez "wavemaster MOBI-2" dans la liste des périphériques à appairer. Une fois le MOBI-2 appairé la LED sera alors bleu fixe.

Si une rupture de la liaison BT intervient en raison d'interférences ou d'une trop grande distance, la LED clignotera en bleu plus rapide. Dès que la source sera de nouveau disponible/a porté la musique reprendra automatiquement.

Note importante, l'utilisation de la fonction Bluetooth du MOBI-2 augmente le confort d'utilisation. En contrepartie cela réduit l'autonomie de la batterie du MOBI-2.

Connexion filaire

Pour utiliser l'enceinte, branchez le câble audio sur votre source et allumez-la (**ON**).

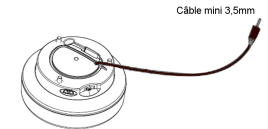

Votre source audio nécessite un adaptateur spécifique? Pour toute question concernant la compatibilité de MOBI-2, veuillez nous contacter sur www.wavemaster.eu

Spécifications MOBI-2

- Enceinte 43 mm wide range, blindage magnétique
- Réponse en fréquence : 80 – 20.000 Hz
- Amplificateur intégré, voyant indicateur de marche LED
- Connexion filaire par câble audio stéréo 3,5mm
- Connexion sans fil Bluetooth jusqu'à 10m
- Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 500mAh
- Puissance de charge: 5 V (par câble micro USB)
- Dimensions: Ø approx. 80 x 38 mm
- Accessoires : Câble de charge USB, sacoche de transport



- Compatible avec toutes les sorties audio:
- Téléphones MP3
 - Consoles de jeu portables
 - Téléphones MP3
 - iPod*
 - Lecteurs Mini Disc
 - Lecteurs de CD portables
 - Lecteurs MP3
 - PC Notebook

Précautions d'Emploi

Branchez le câble audio à la sortie audio line-out non amplifiée. Eviter d'utiliser la sortie audio speaker-out de votre source audio. Le signal amplifié de la sortie speaker-out peut entraîner des distorsions inutiles et peut endommager le circuit électrique.

Veillez à brancher votre enceinte à une alimentation USB adaptée ou au port USB de votre ordinateur.

Assurez-vous de bien débrancher l'alimentation de l'enceinte du système si celle-ci doit rester inactive un certain temps.

Veillez à ne pas nettoyer le module avec de l'alcool, du benzène, du dissolvant ou de l'acide.

Veillez à ne pas placer l'enceinte près d'un radiateur, d'un climatiseur ou de matériel radio commandé.

Evitez d'exposer l'enceinte aux rayons du soleil, à une forte humidité ou à un endroit trop sec, à des températures trop élevée ou trop basses, à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

Veillez ne pas démonter ou ouvrir le MOBI-2. Contactez tout d'abord le personnel qualifié.

Si l'enceinte émet un son indésirable, probablement causé par les interférences avec de fortes ondes radio (celles d'un téléphone portable par exemple), nous vous conseillons de baisser le volume de l'enceinte ou de l'éteindre.

CE – Déclaration de conformité

Par la présente, nous déclarons que l'enceinte MOBI-2 WAVEMASTER est conforme aux directives suivantes :

EMC Directive 2004/108/EC : EN55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN55020:2007 +A11:2011, EMF: EN62479:2010, RF: EN300

328N1.7.1, EN301 489V1.9.2, EN301 17V2.2.1

LVD Directive 2006/95/EC : EN60065:2002 +A1:2006 +A11:2008 +A2:2010 +A12:2011

Cette déclaration est basée sur des tests effectués en laboratoire accrédité pour certification EMV.

Les textes et illustrations ont été créés avec la plus grande attention. WAVEMASTER ne peut cependant pas être tenu pour responsable en cas d'informations erronées et des conséquences qu'elles pourraient entraîner. Tous les noms de marque et les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le design et les caractéristiques techniques peuvent changer sans notification préalable.

Si vous avez des questions concernant le produit auxquelles vous ne trouvez pas de réponse dans ce manuel, rendez-vous sur notre page d'accueil pour plus d'informations. www.wavemaster.eu

Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

