


**AUFBAUANLEITUNG**  
**PRUNES 12**  
**3.48 x 3.98 m, 34mm**








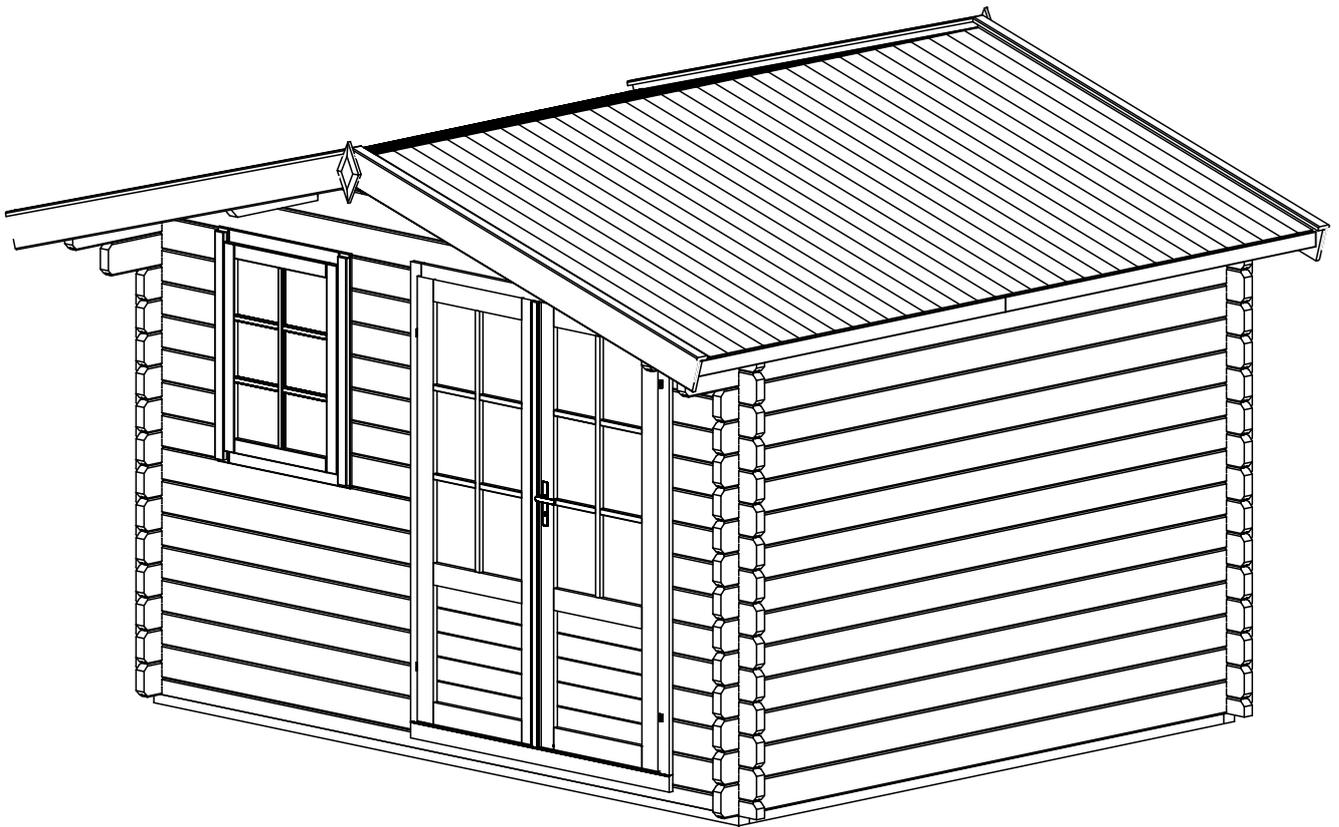








# STÜCKLISTE

Nr.	Menge	Abmessungen, mm			Details	
		A	B	C		
1	x 2	3280	60	40		
2	x 2	3660	60	40		
3	x 1	3480	67	34		
3a	x 1	3480	67	34		
4	x 26(+1)	3980	135	34		
5	x 14(+1)	3480	135	34		
6	x 7	1570	135	34		
7	x 21	490	135	34		
8	x 7	365	135	34		
9a	x 1	1410	120	60		
9b	x 1+1	1955	120	90		
9c	x 1	1410	120	90		
10	x 1	1035	775			
11	x 2	4130	135	34		
12	x1+1	4480	135	34		
13	x 2	3477	534	34		
14	x 1+1	4480	140	44		
15	x 1	4480	140	44		
16	x 4	2030	40	16		
17	x102(+2)	1950	88	18		

Die Zahlen in Klammern bedeuten die Stückzahl von Ersatzteilen, im Falle einer fehlerhaften Lieferung.

# STÜCKLISTE

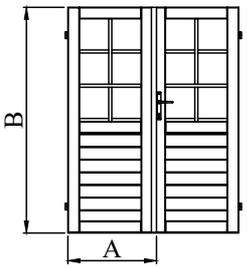
Nr.	Menge	Abmessungen, mm			Details	
		A	B	C		
19	x 4	1995	90	19		
20	x 4	1995	60	19		
21	x 2	220	100	19		
22	x 6	1493	40	40		
23	x 4	2240	60	19		
24	x 1+1	660	1775			

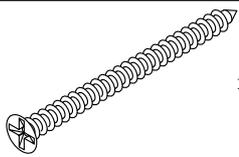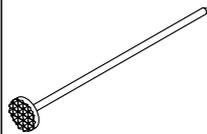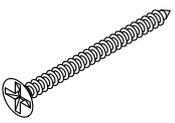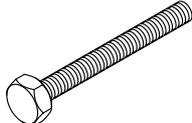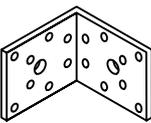5 x 90 mm	4 x 40 mm	M6	2 x 40 mm
 x 10	 x 32	 x 4	 x 330
5 x 70 mm	3 x 30 mm	M6	
 x 18	 x 60	 x 8	
4 x 50	7,5 x 92	6 x 70	4 x 40
 x 28	 x 8	 x 4	 x 4
5 x 20 mm	ST		
 x 4	 x 2		


# Installationshinweise für Ihr Gebäude

1. Bodenplatte. Sie können das Gartenhaus mit Fußboden (a) oder ohne Fußboden (b) bestellen. Legen Sie den Bodenrahmen (a) auf die Bodenplatte (b) auf oder wählen eine weitere Variante. Befestigen Sie den Unterkonstruktionskranz (Perimeter) an Platte mit 8 Stck. Mauerschrauben 7,5x92mm (im Set enthalten) entfernt ca. 40 cm von der Eckverbindungsschnittstelle.


**Achtung!** Die Dichtung ist zwischen der Bodenplatte und der Unterkonstruktion zu verwenden (Bitumenbelag Band). Die Dichtung dient zum Ausgleich und zum Verhindern von der Nässe in die Bodenbalken (im Lieferumfang nicht enthalten).

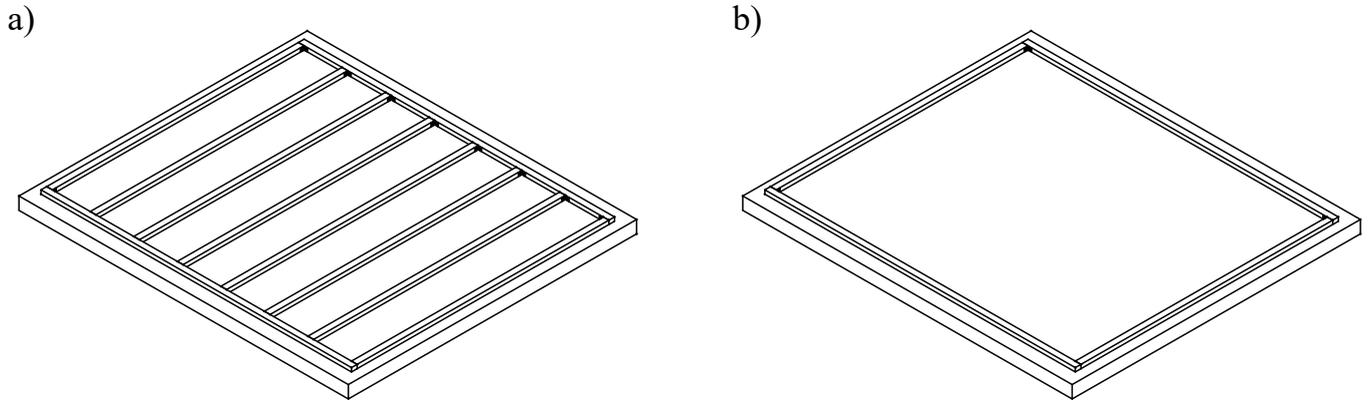


2. Betonblöcke. Im Falle einer Bestellung des Gartenhauses mit Fußboden, ist ein Fundament zu errichten (siehe Bild) (verschiedene Variante möglich). Befestigen Sie den Unterkonstruktionskranz (Perimeter) an Blöcken mit 8 Stck. Mauerschrauben 7,5x92mm (im Set enthalten) entfernt ca. 40 cm von der Eckverbindungsschnittstelle. Die Fußbodenbalken sind mit Metallwinkeln zu befestigen (im Set enthalten).

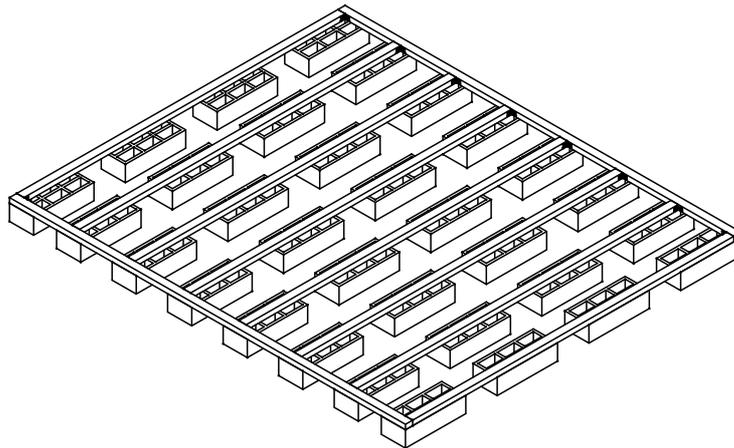



## Befestigung von Bodenplatte

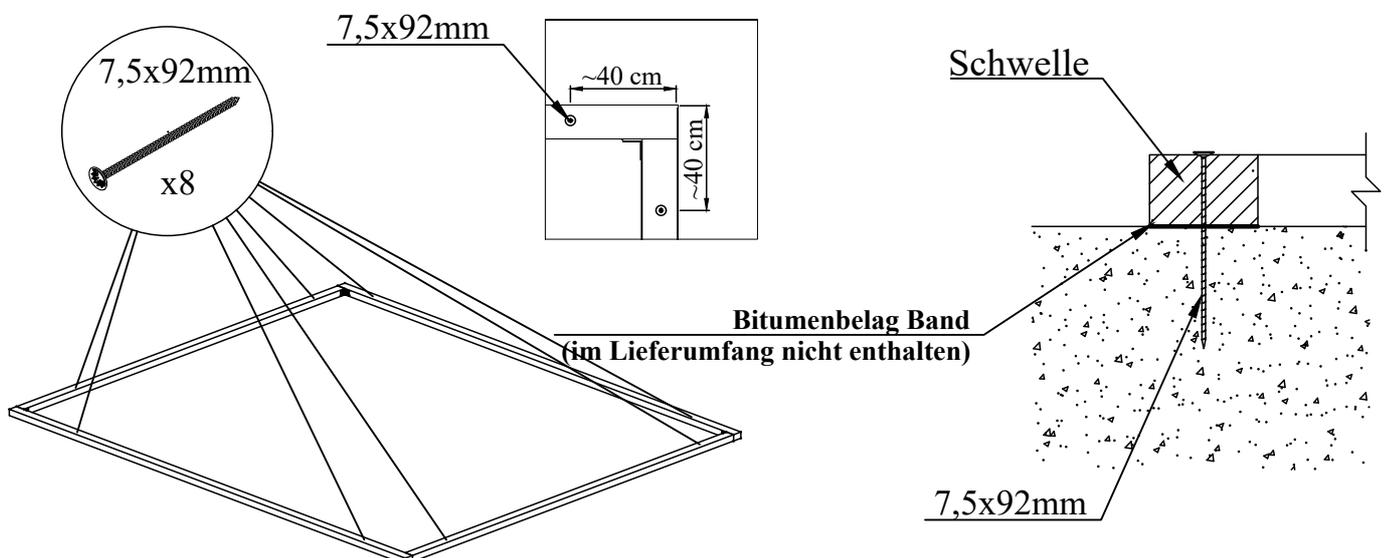

# Auflegen von Bodenplatte

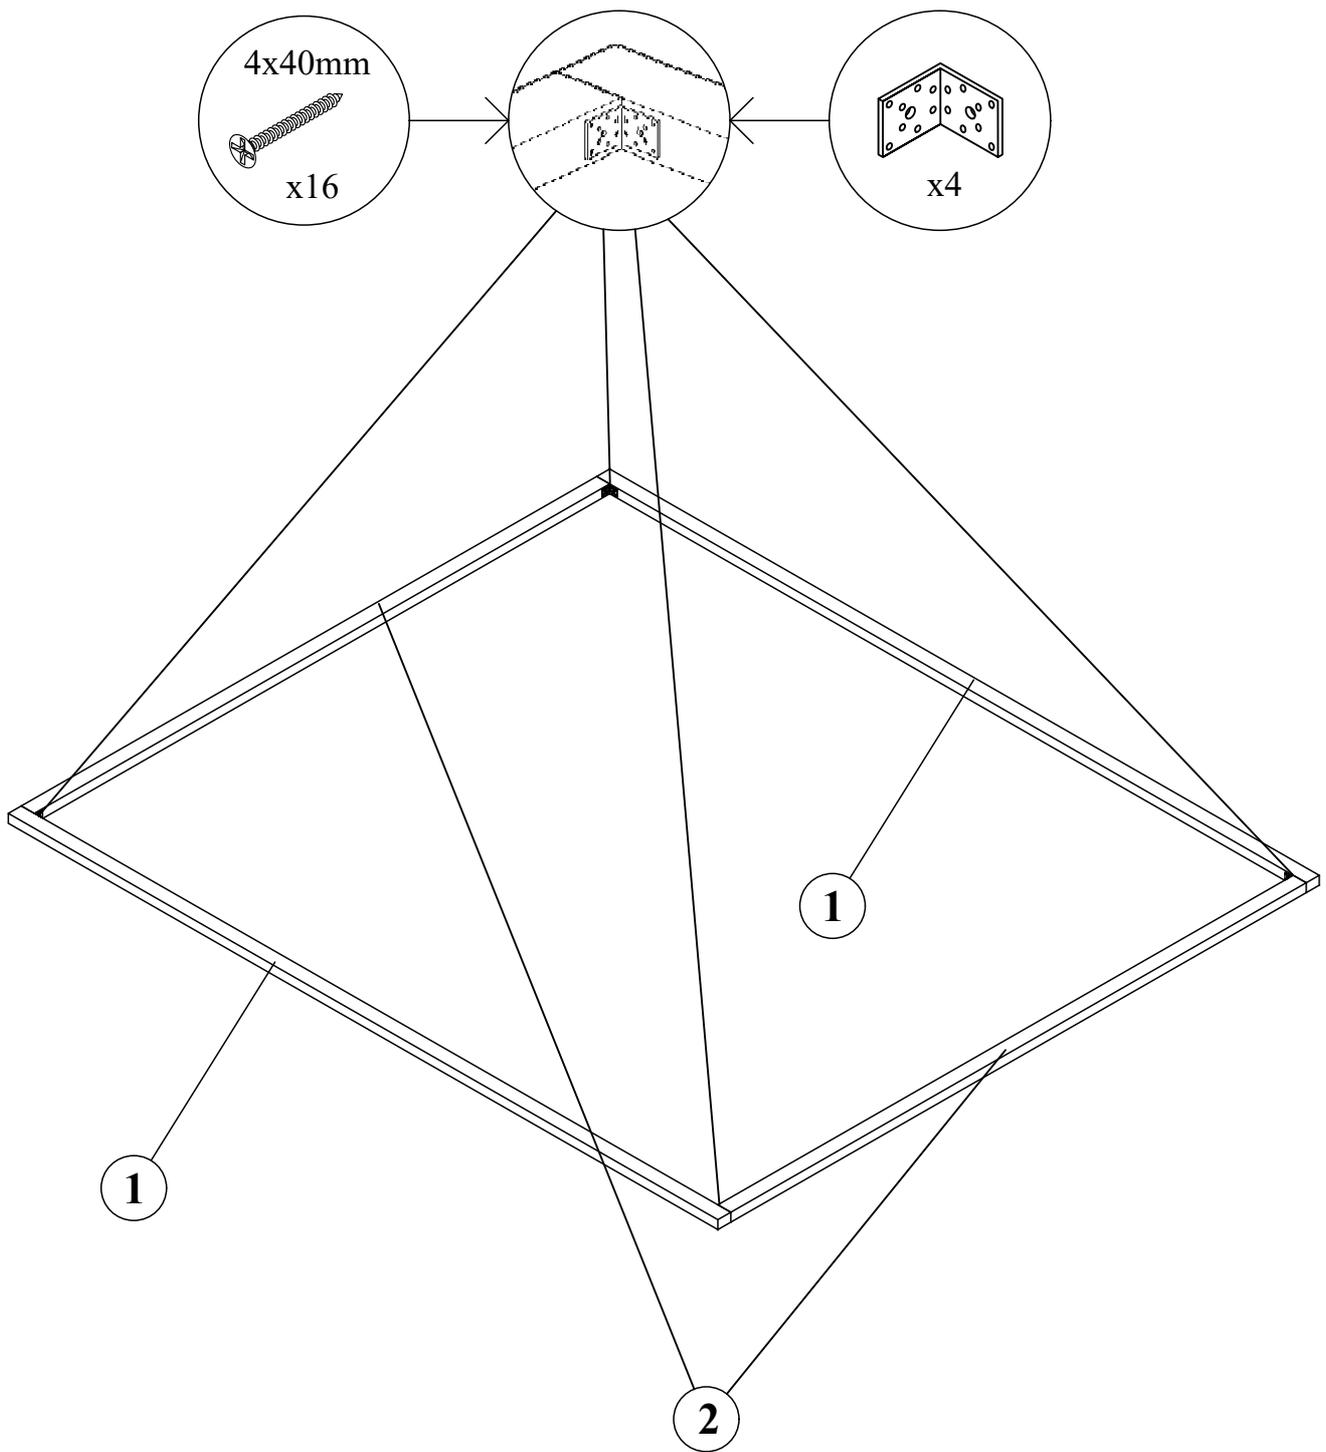


Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
1	3280 x 60 x 40	2
2	3660 x 60 x 40	2

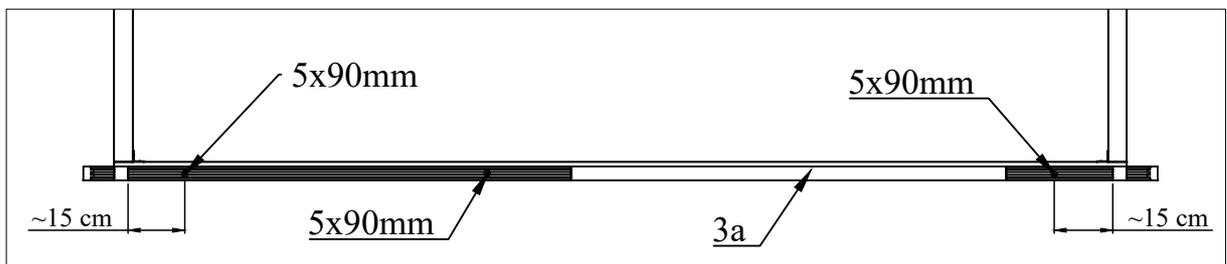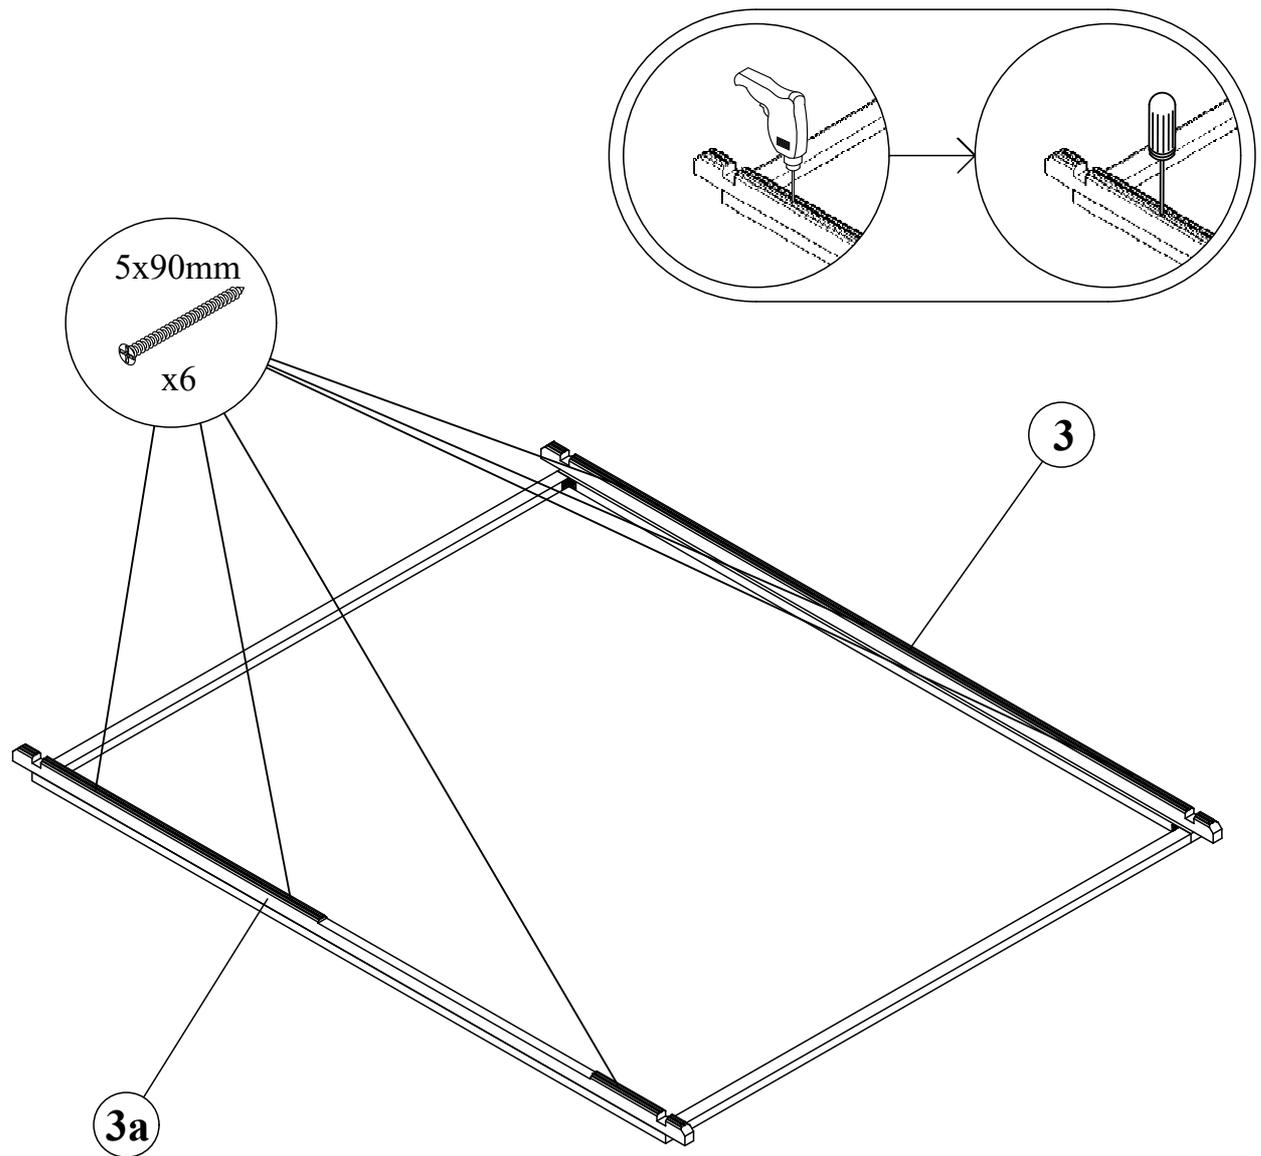



Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
3	3480 x 67.5 x 34	1
3a	3480 x 67.5 x 34	1

# Montage von Türen und Wänden

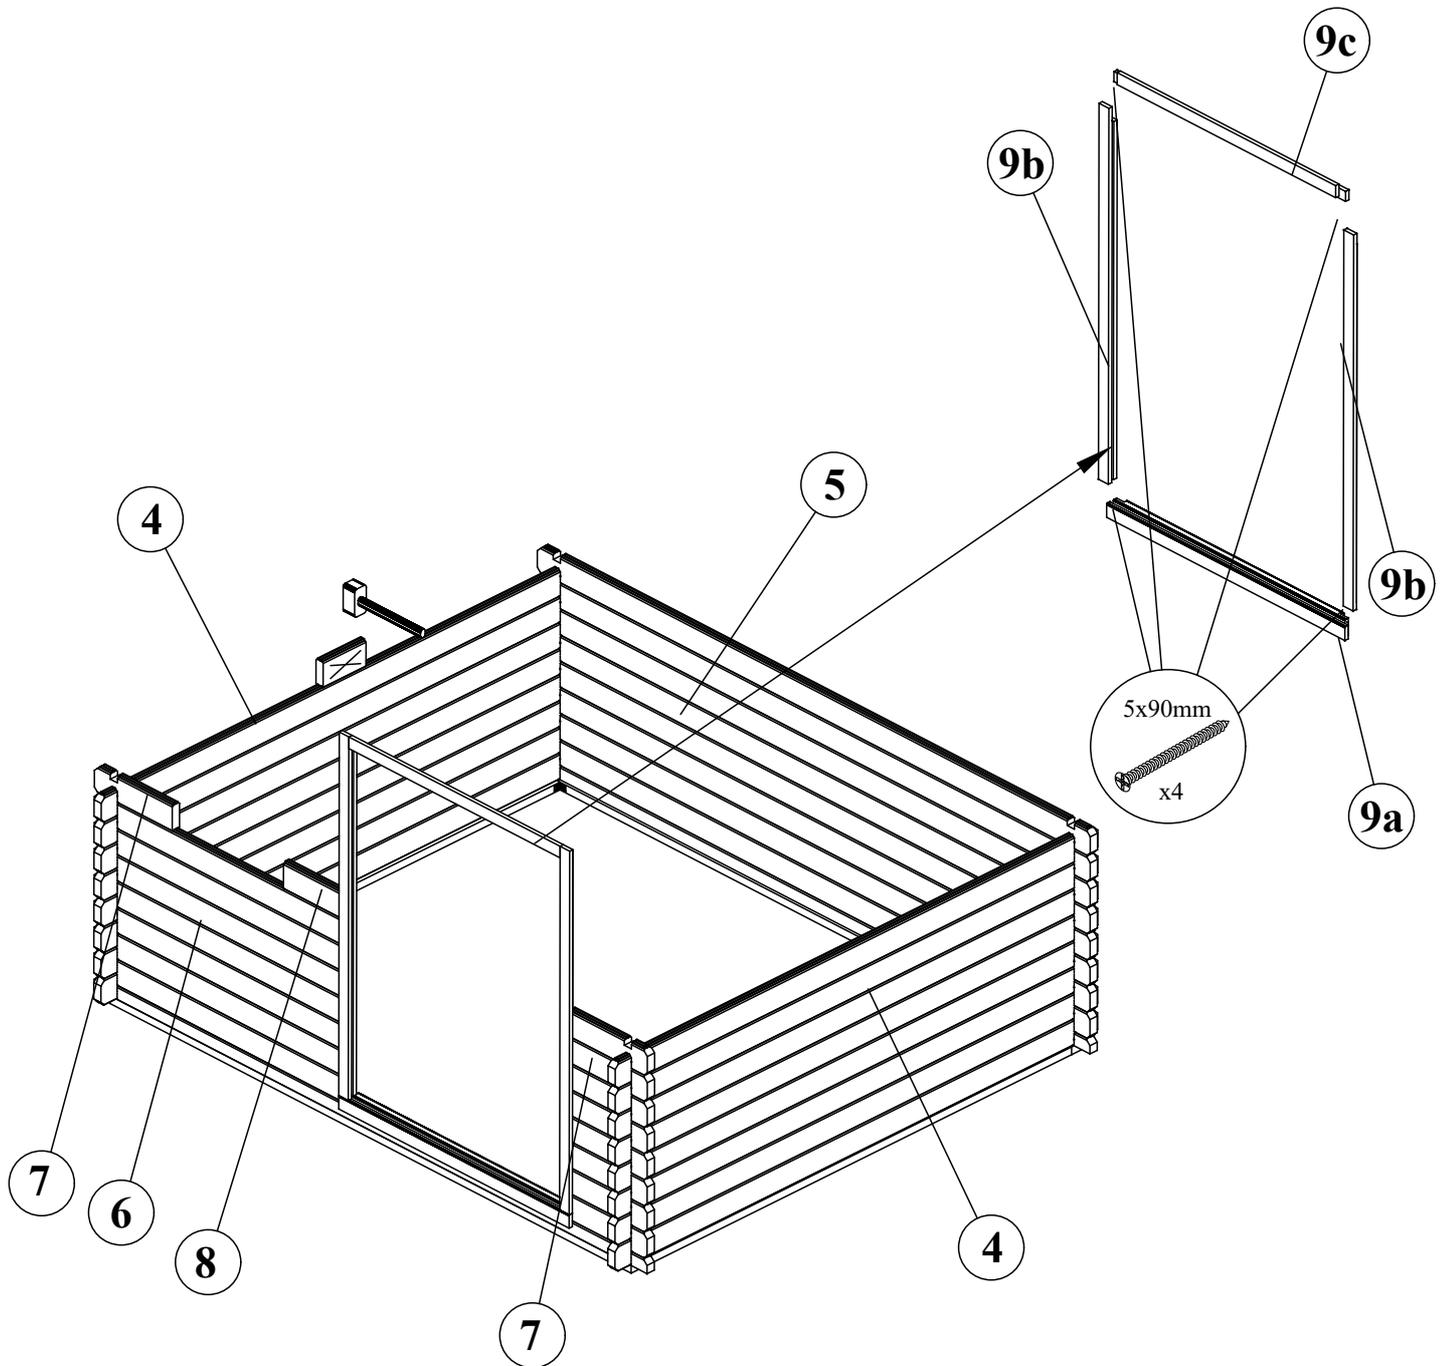


Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
4	3980 x 135 x 34	26(+1)
5	3480 x 135 x 34	14(+1)
6	1570 x 135 x 34	7
7	490 x 135 x 34	21
8	365 x 135 x 34	7
9a	1410 x 60 x 120	1
9b	1955 x 90 x 120	1+1
9c	1410 x 90 x 120	1

# Montage von Fenstern und Dachbalken

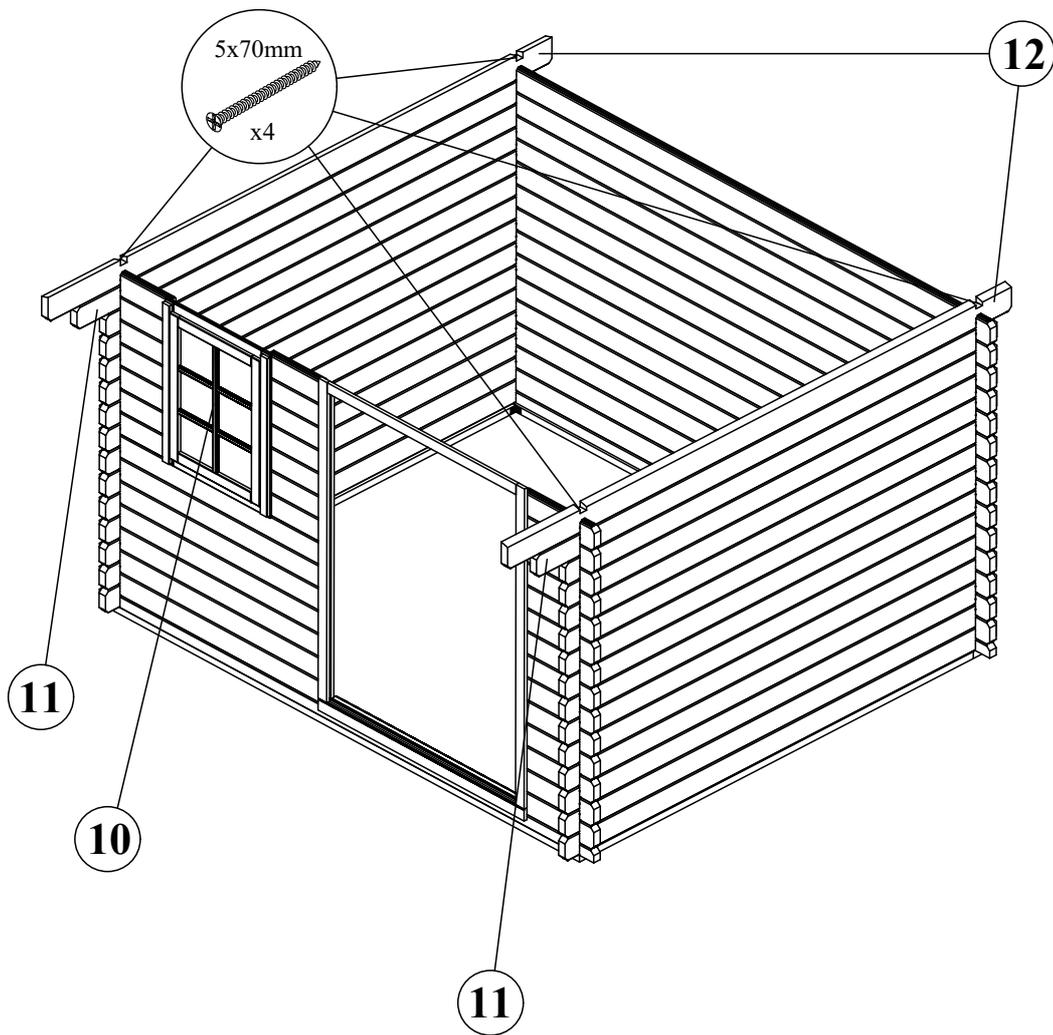
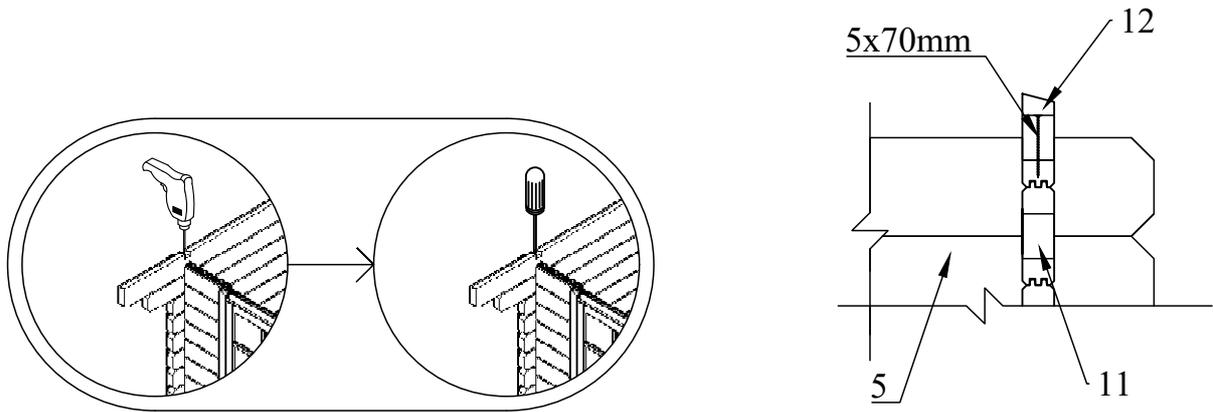


Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
10	1035 x 775	1
11	4130 x 135 x 34	2
12	4480 x 135 x 34	1+1










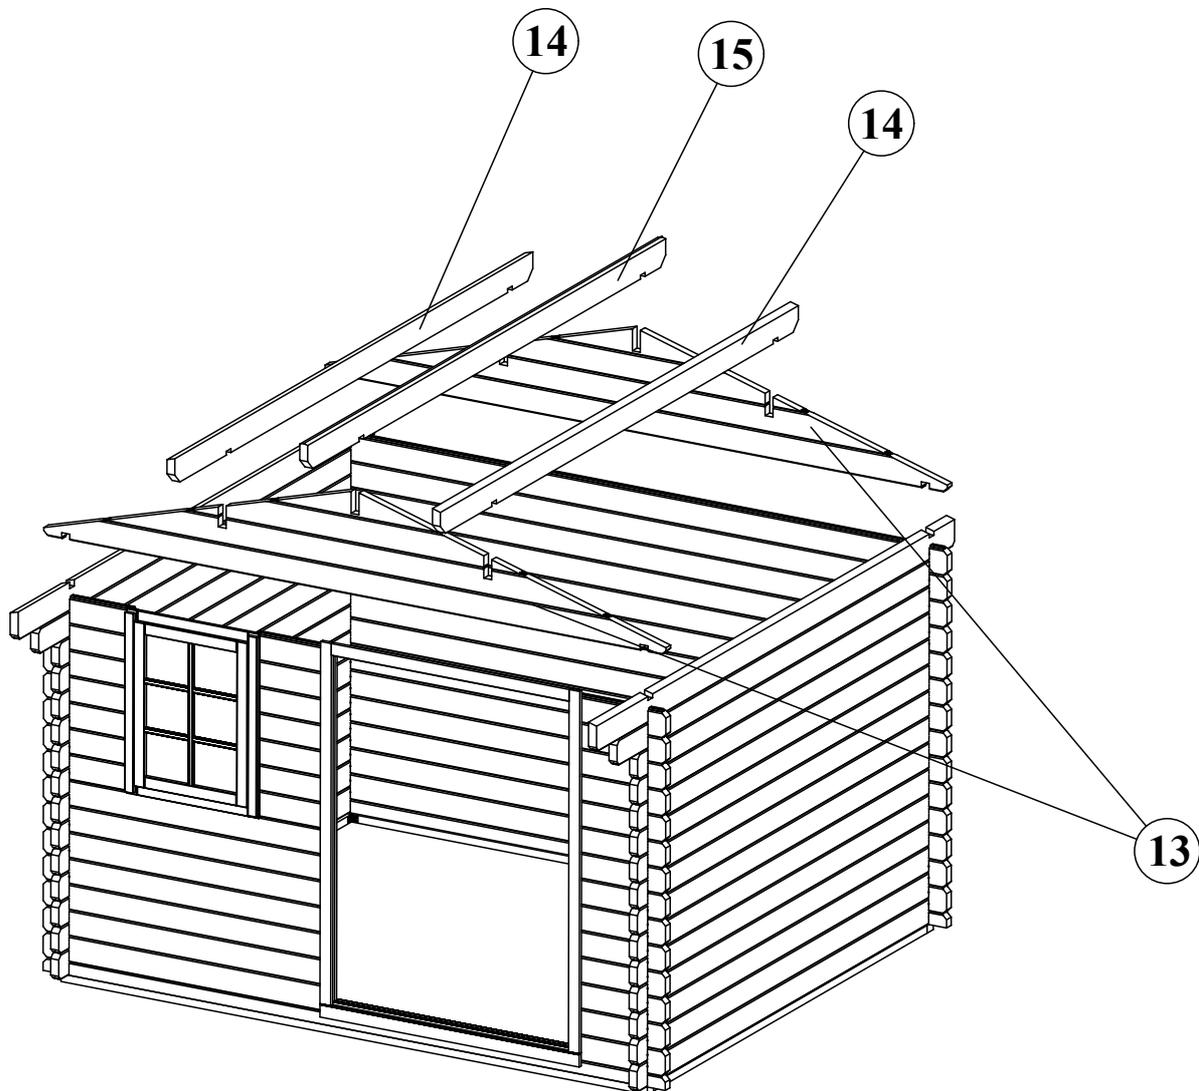


Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
13	3477 x 534 x 34	2
14	4480 x 140 x 44	1+1
15	4480 x 140 x 44	1

# Befestigung von Dachsparren

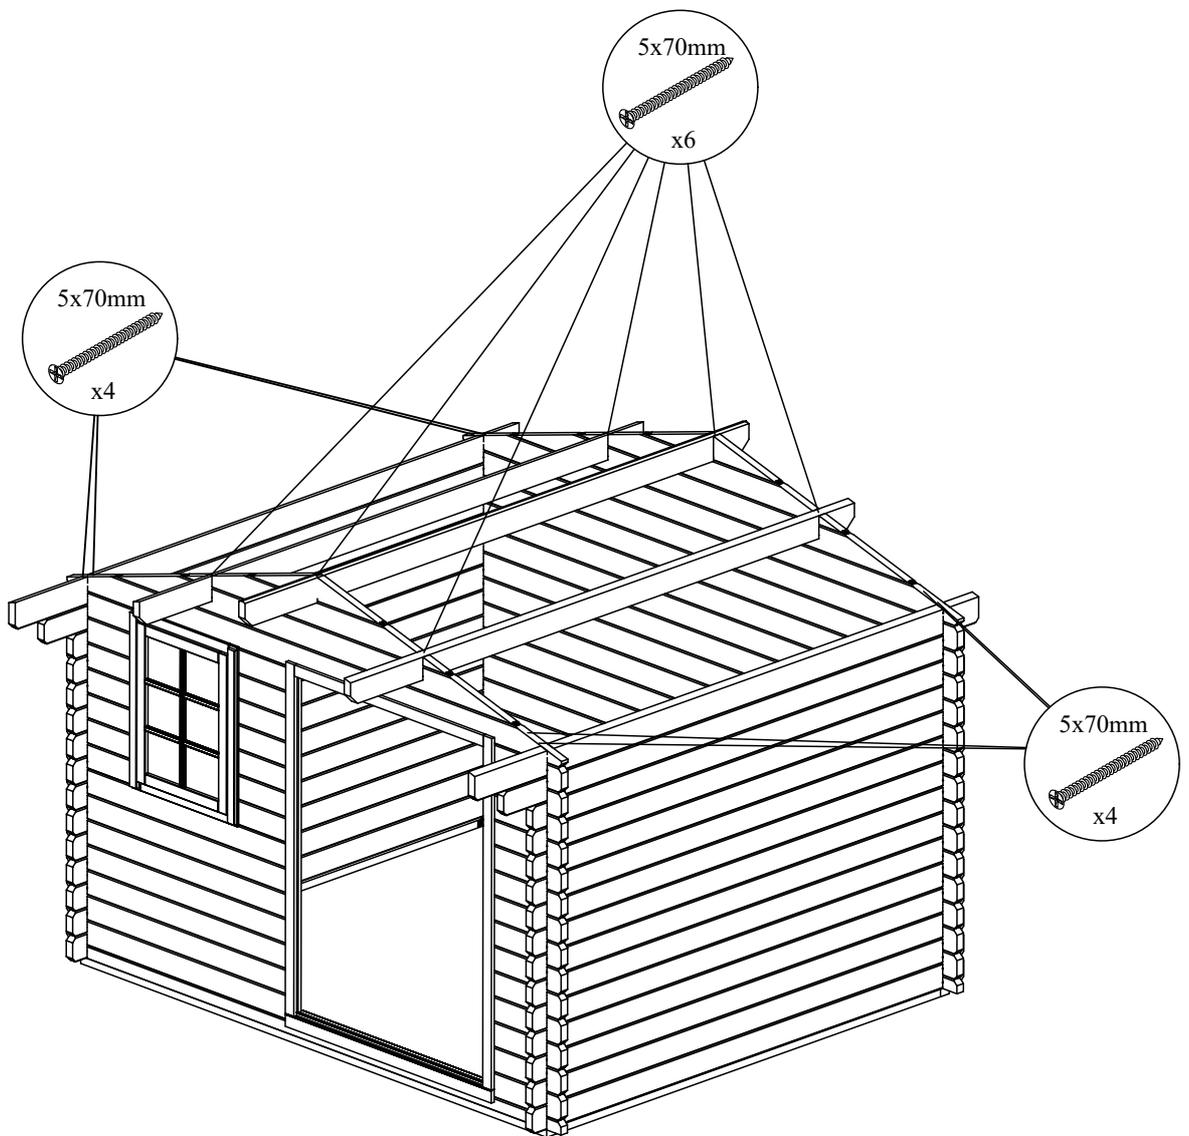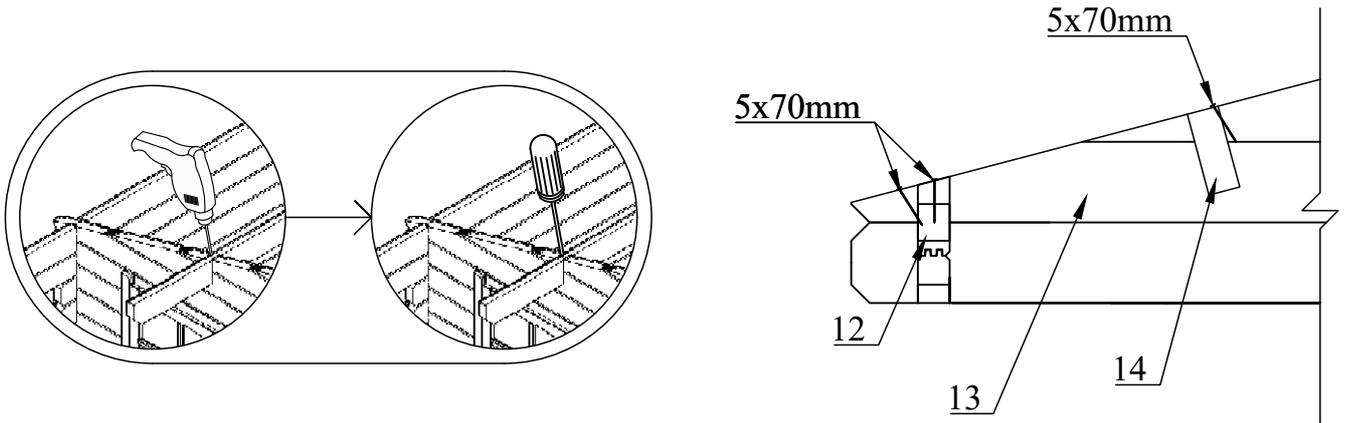


# Die Installation der Sturmflut Streifen

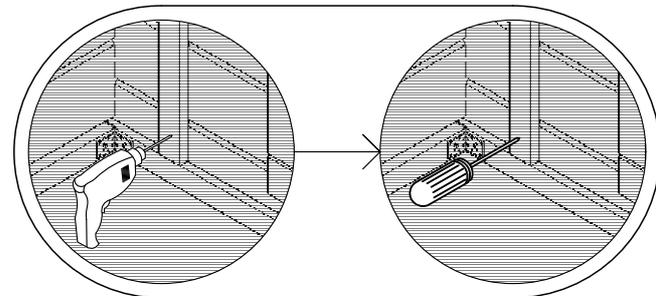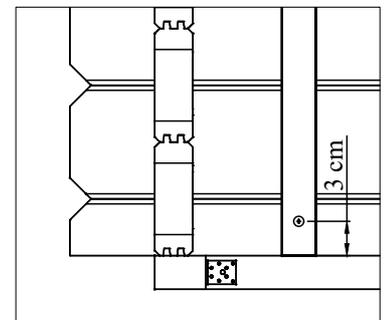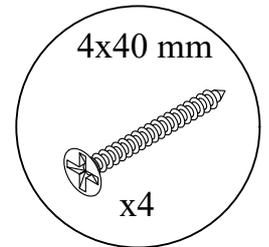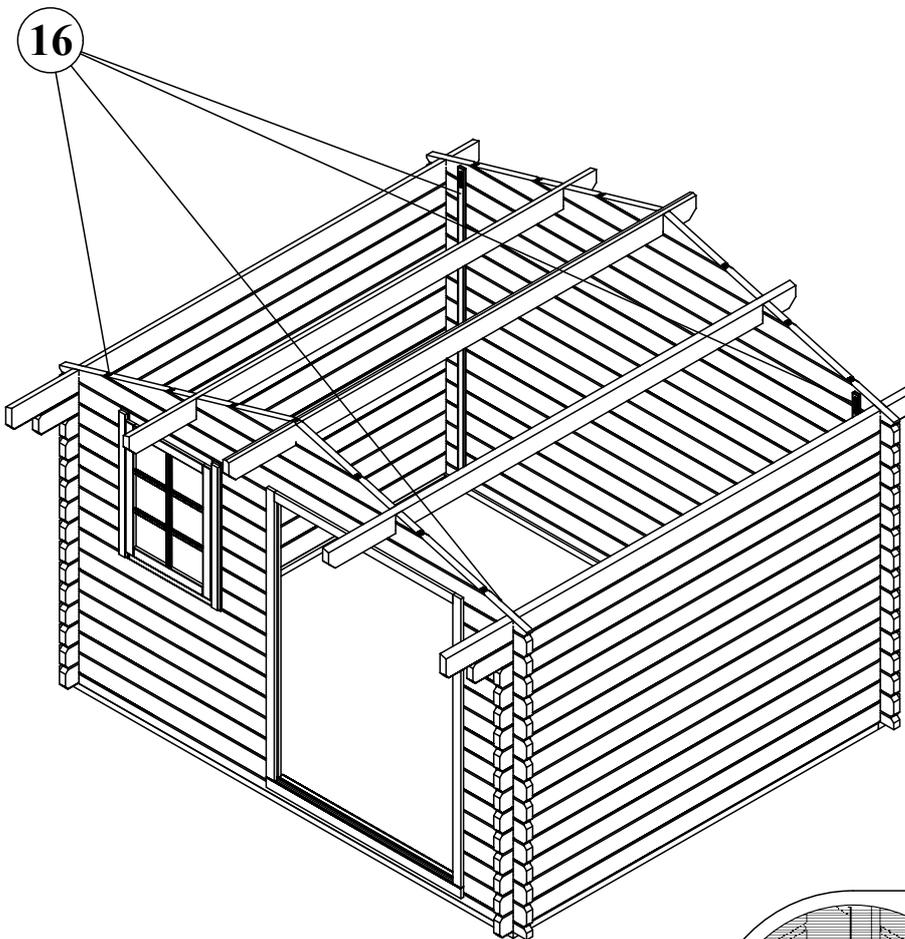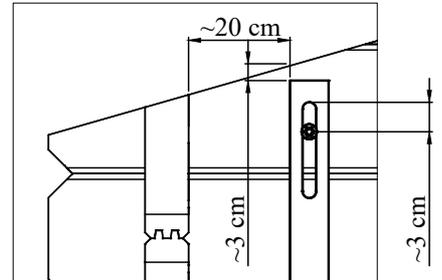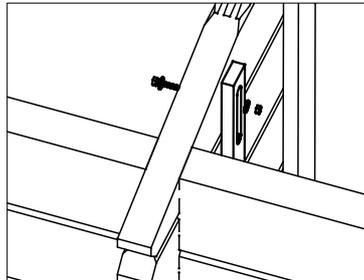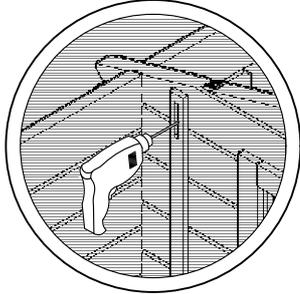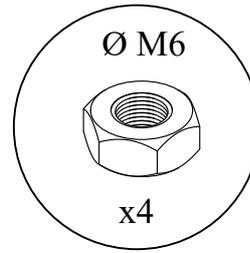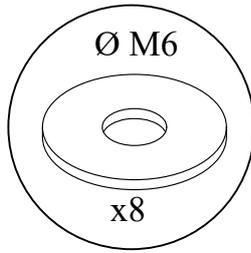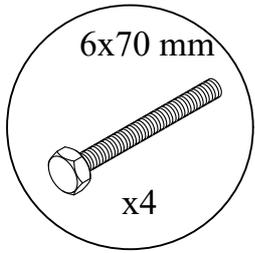


Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
16	2030 x 40 x 16	4

# Dachlattung

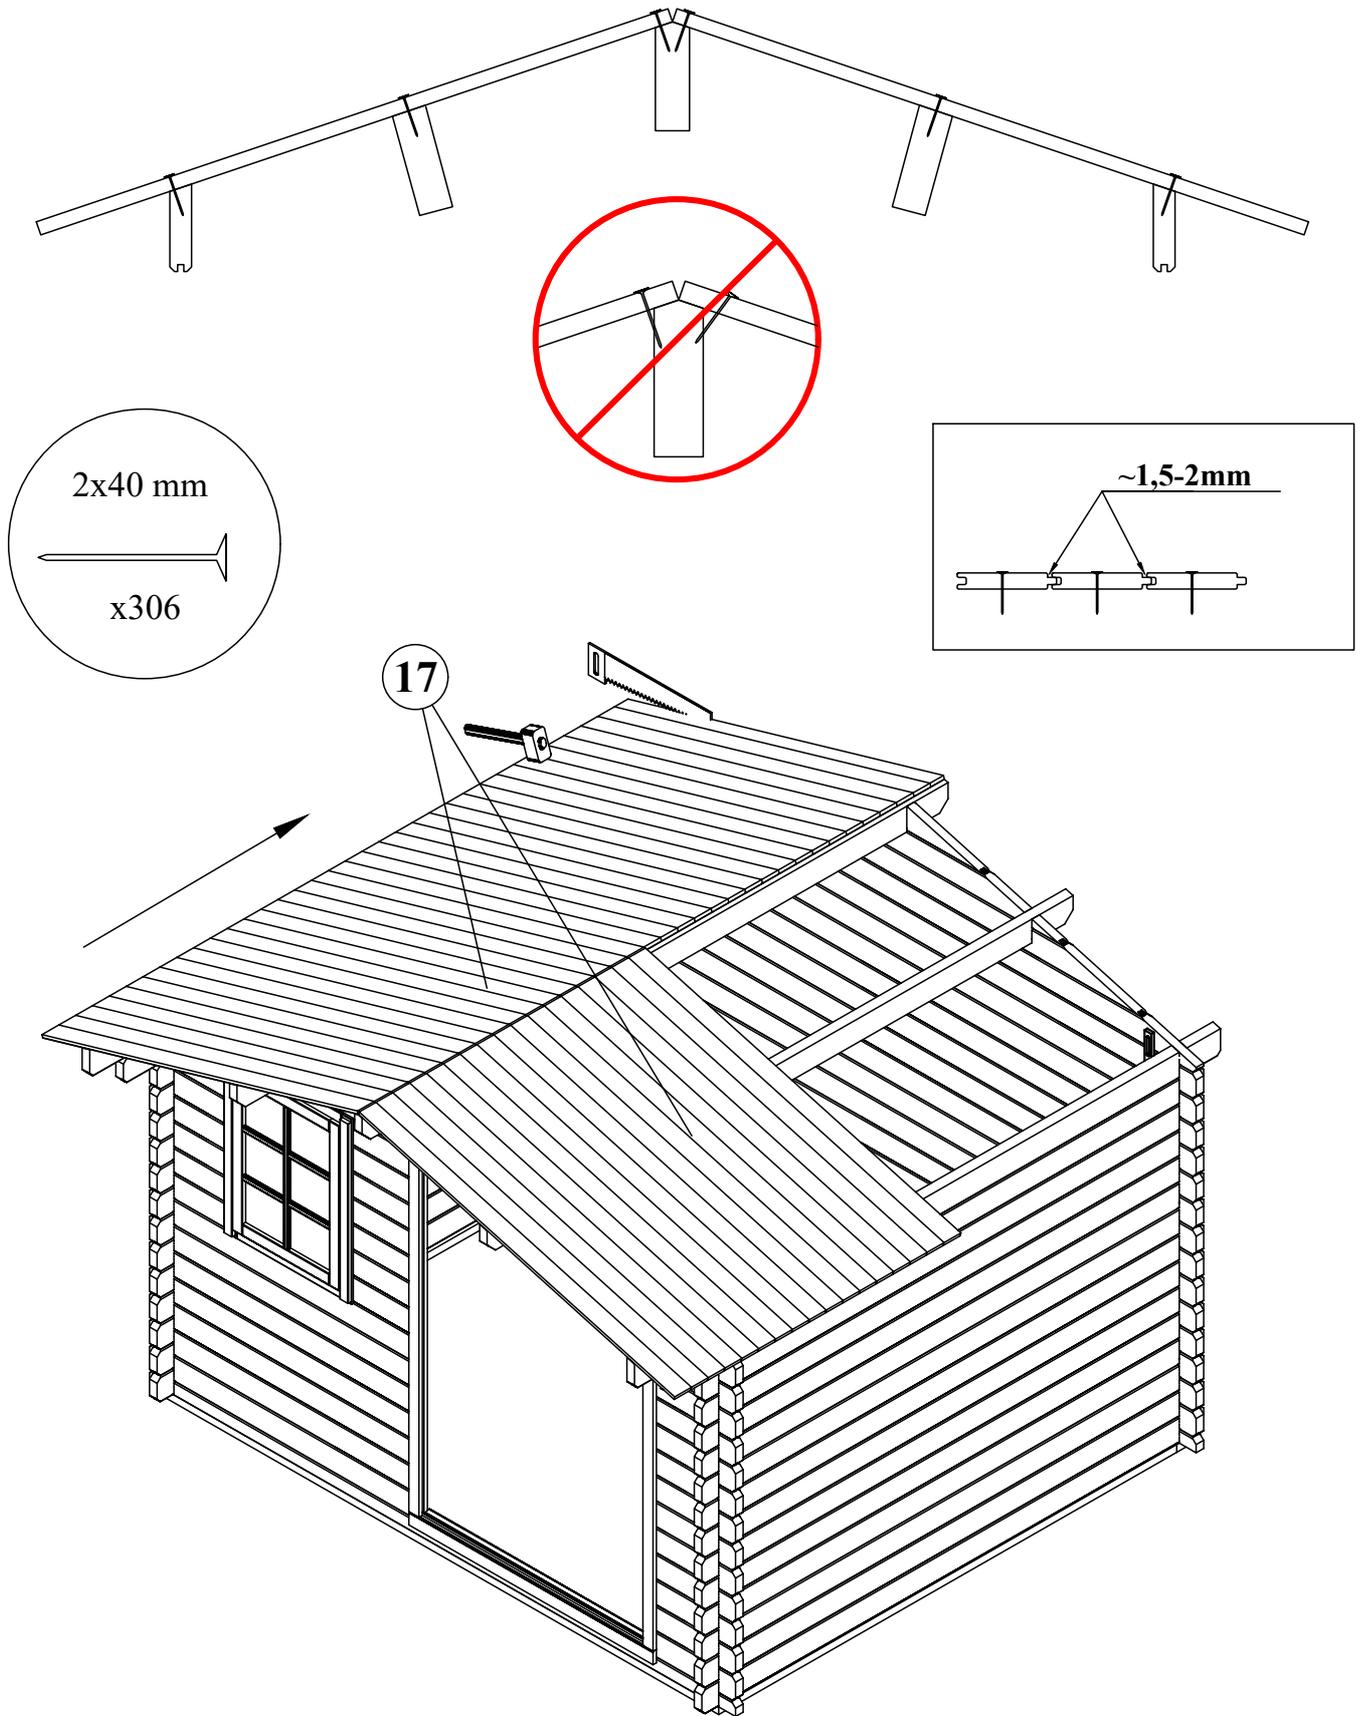


Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
17	1950 x 88 x 18	102 (+2)

# Dacheindeckung

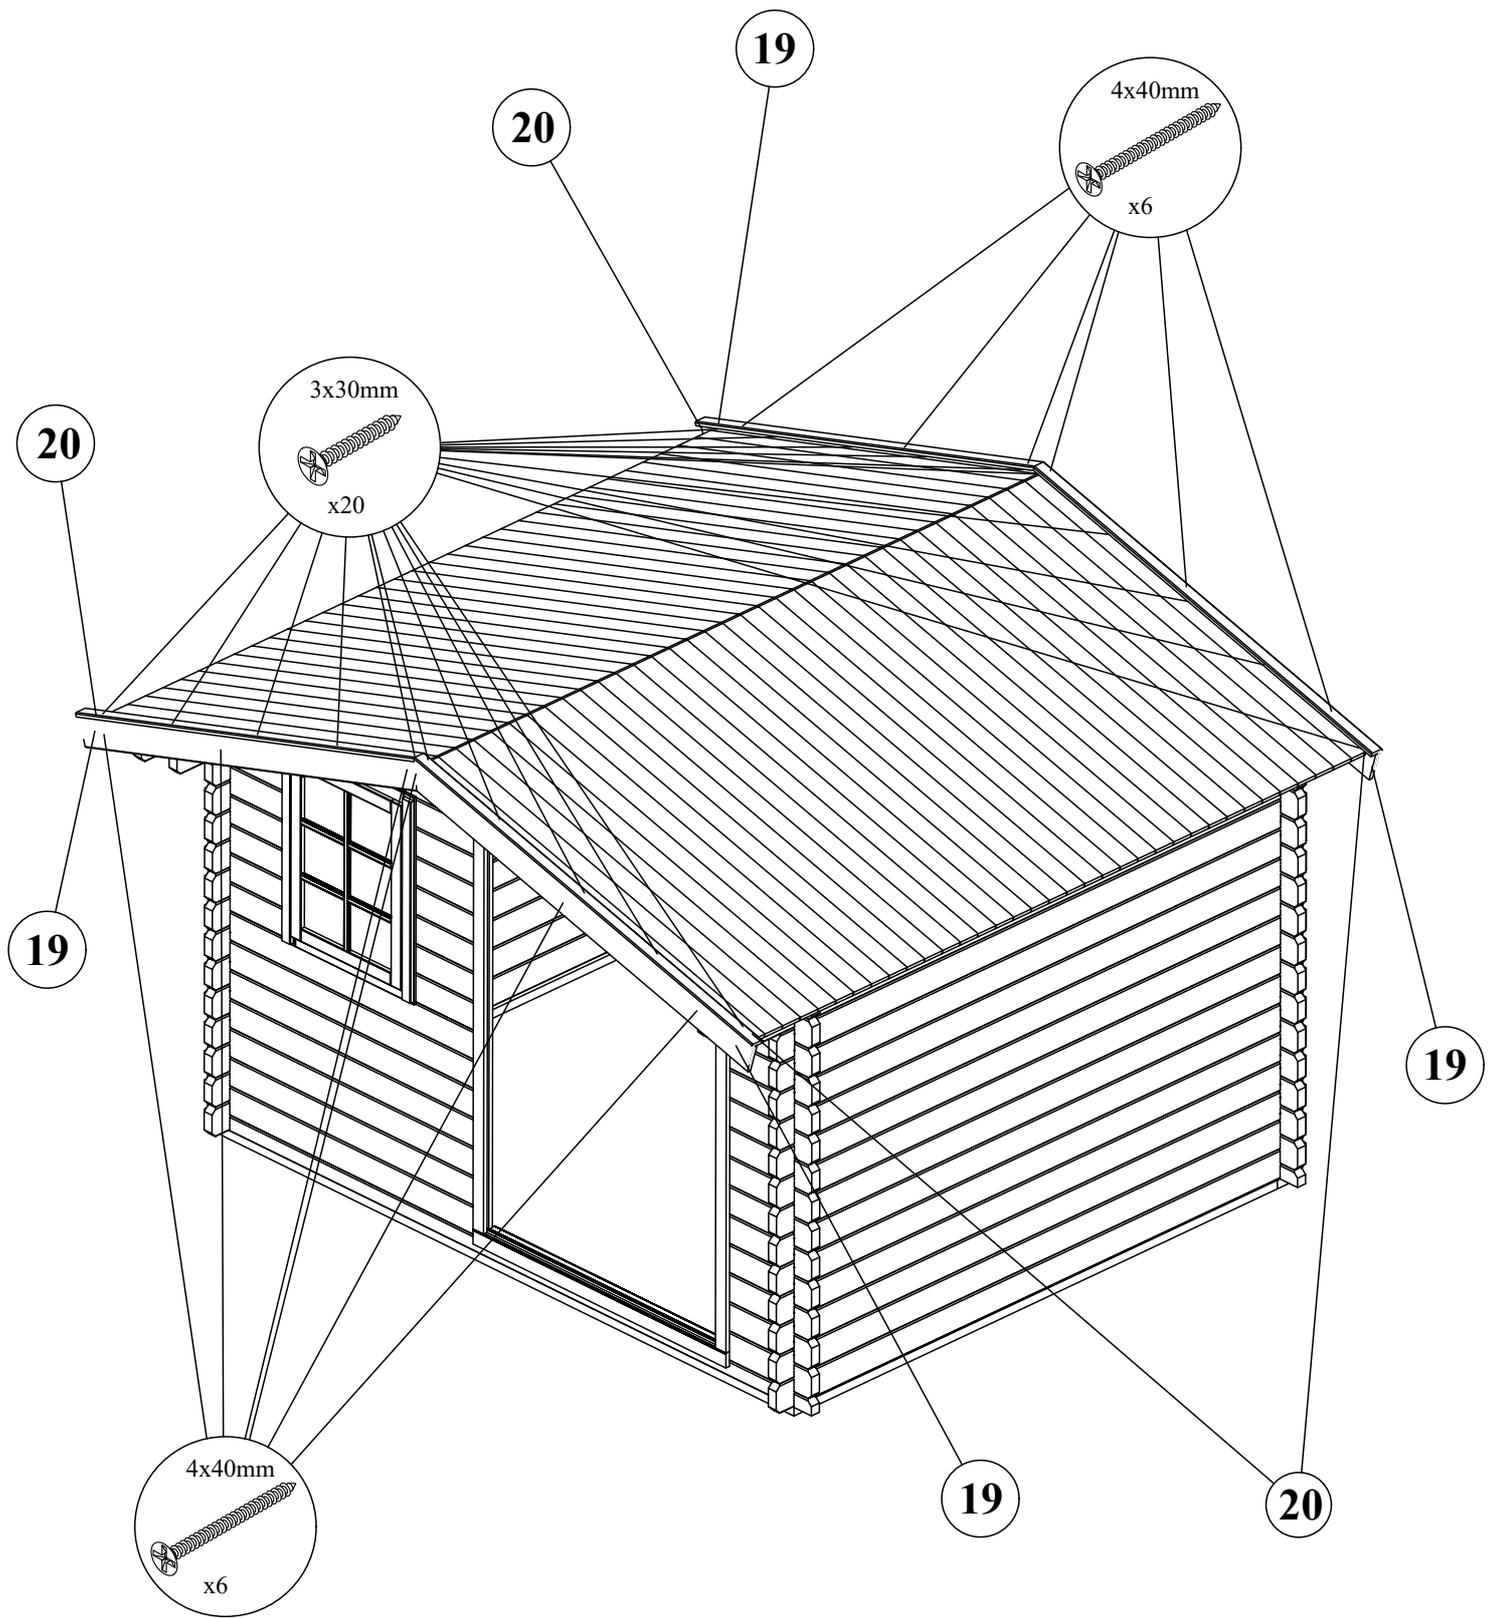



Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
19	1995 x 120+90 x 19	2+2
20	1995 x 60 x 19	4

# Dacheindeckung

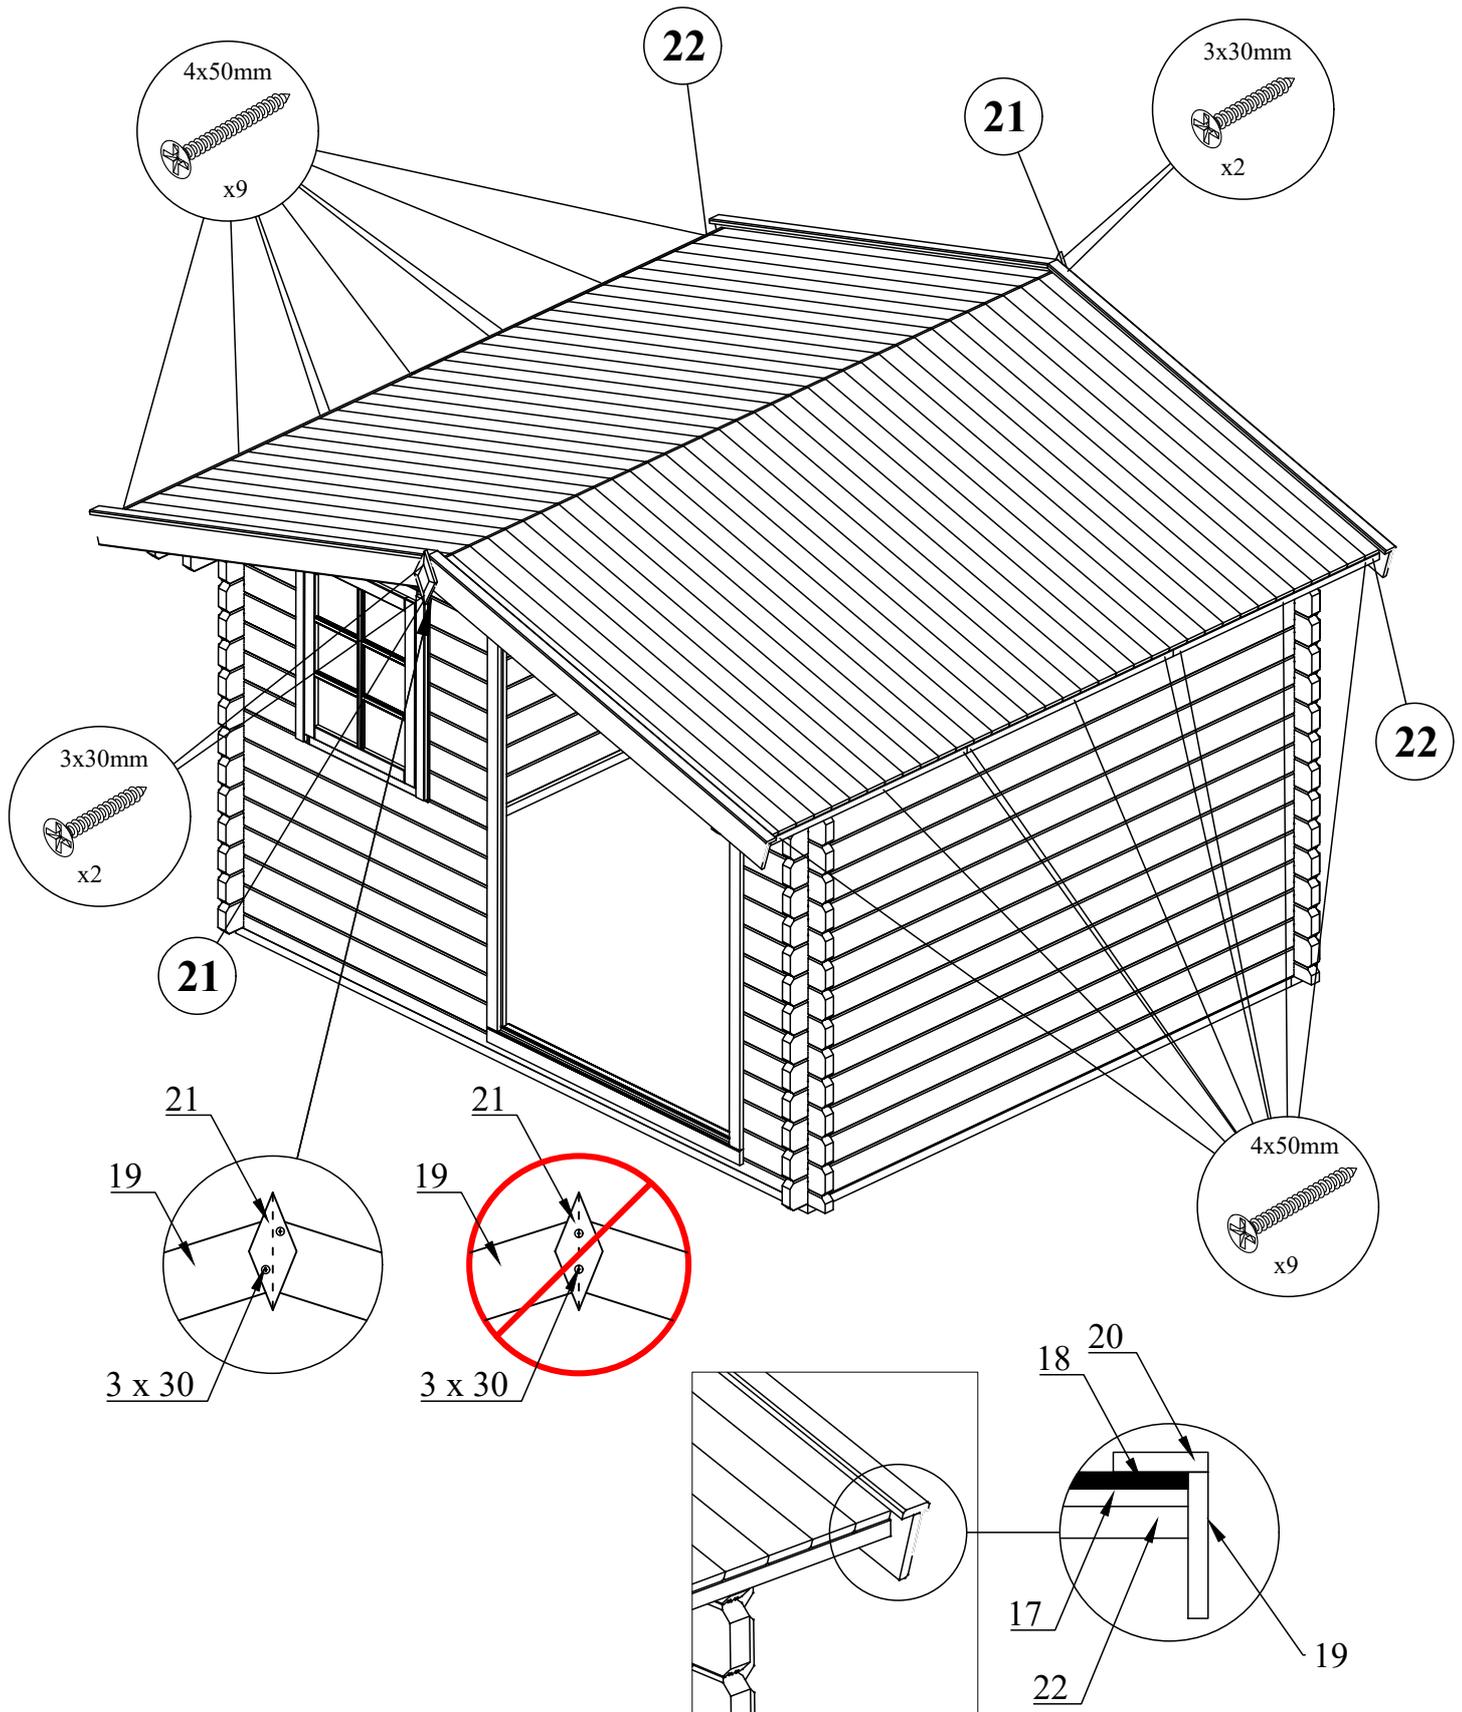



Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
21	220 x 100 x 19	2
22	1493 x 40 x 40	6

# Dacheindeckung

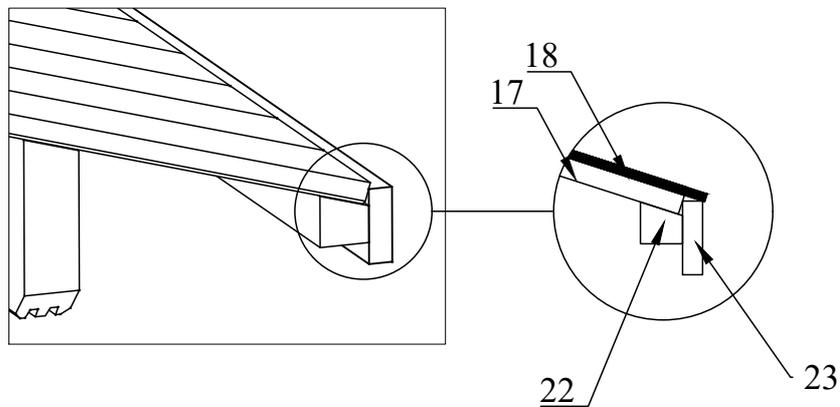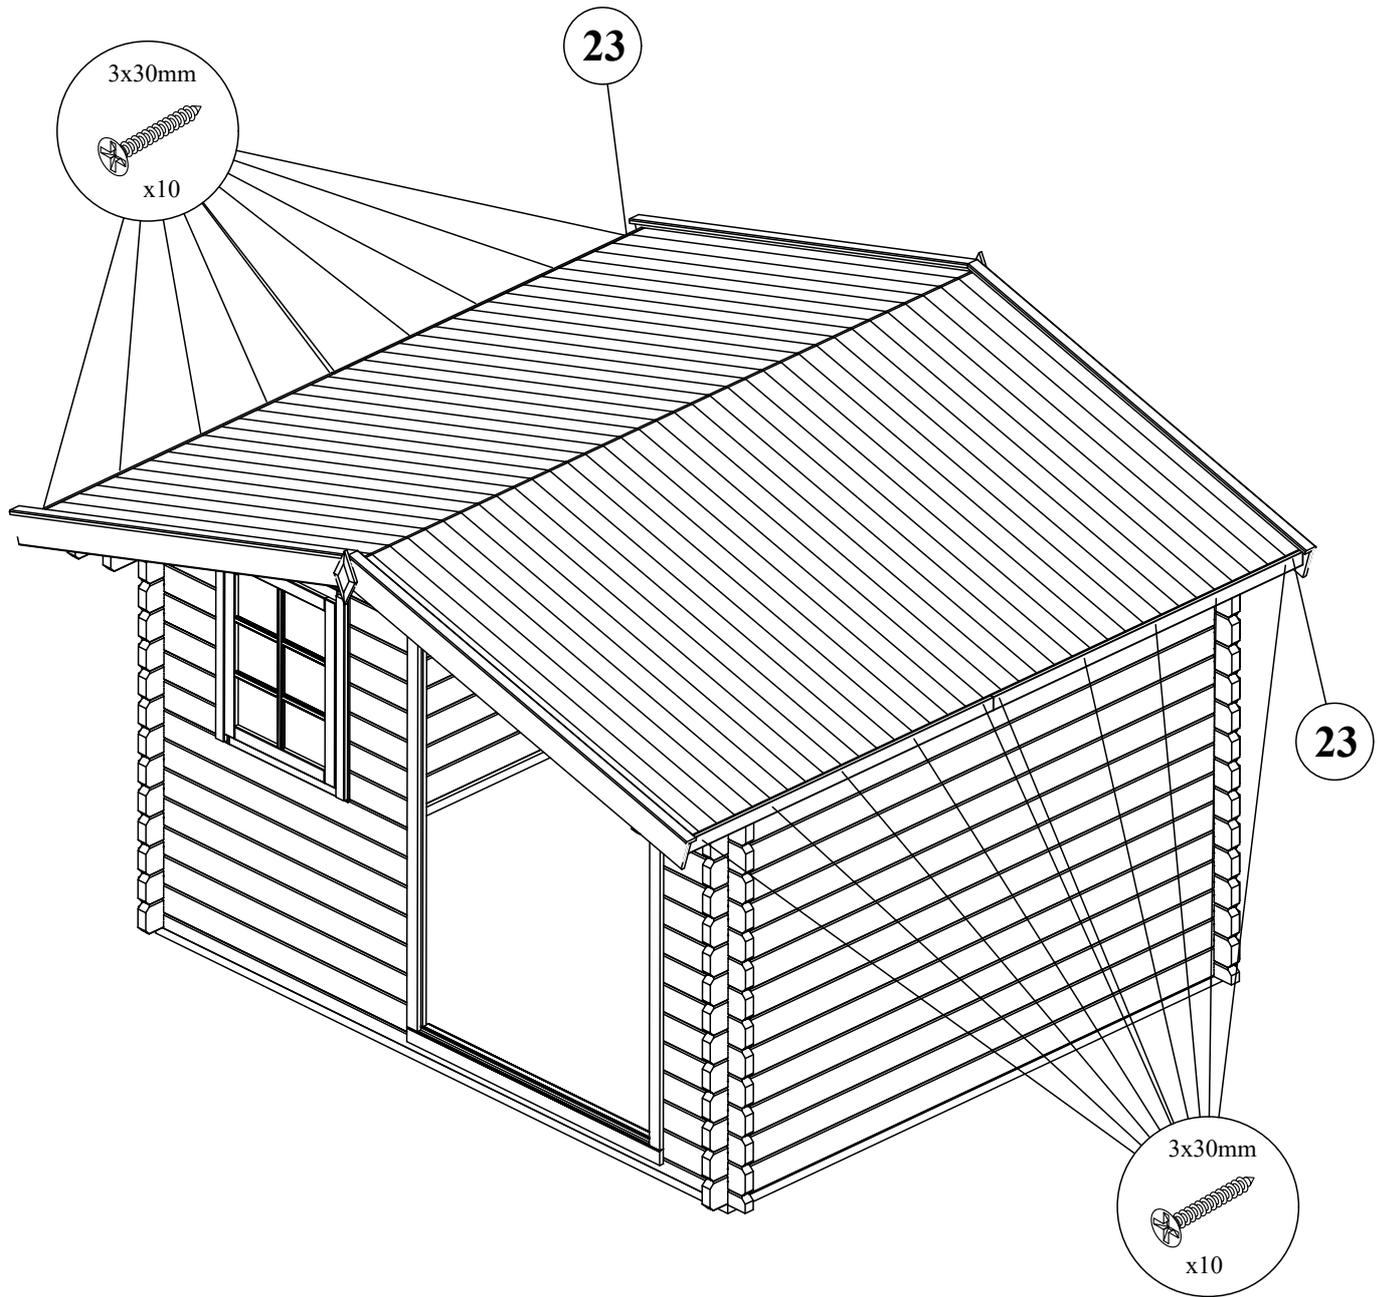

Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
23	2240 x 60 x 19	4

# Der Einbau der Tür

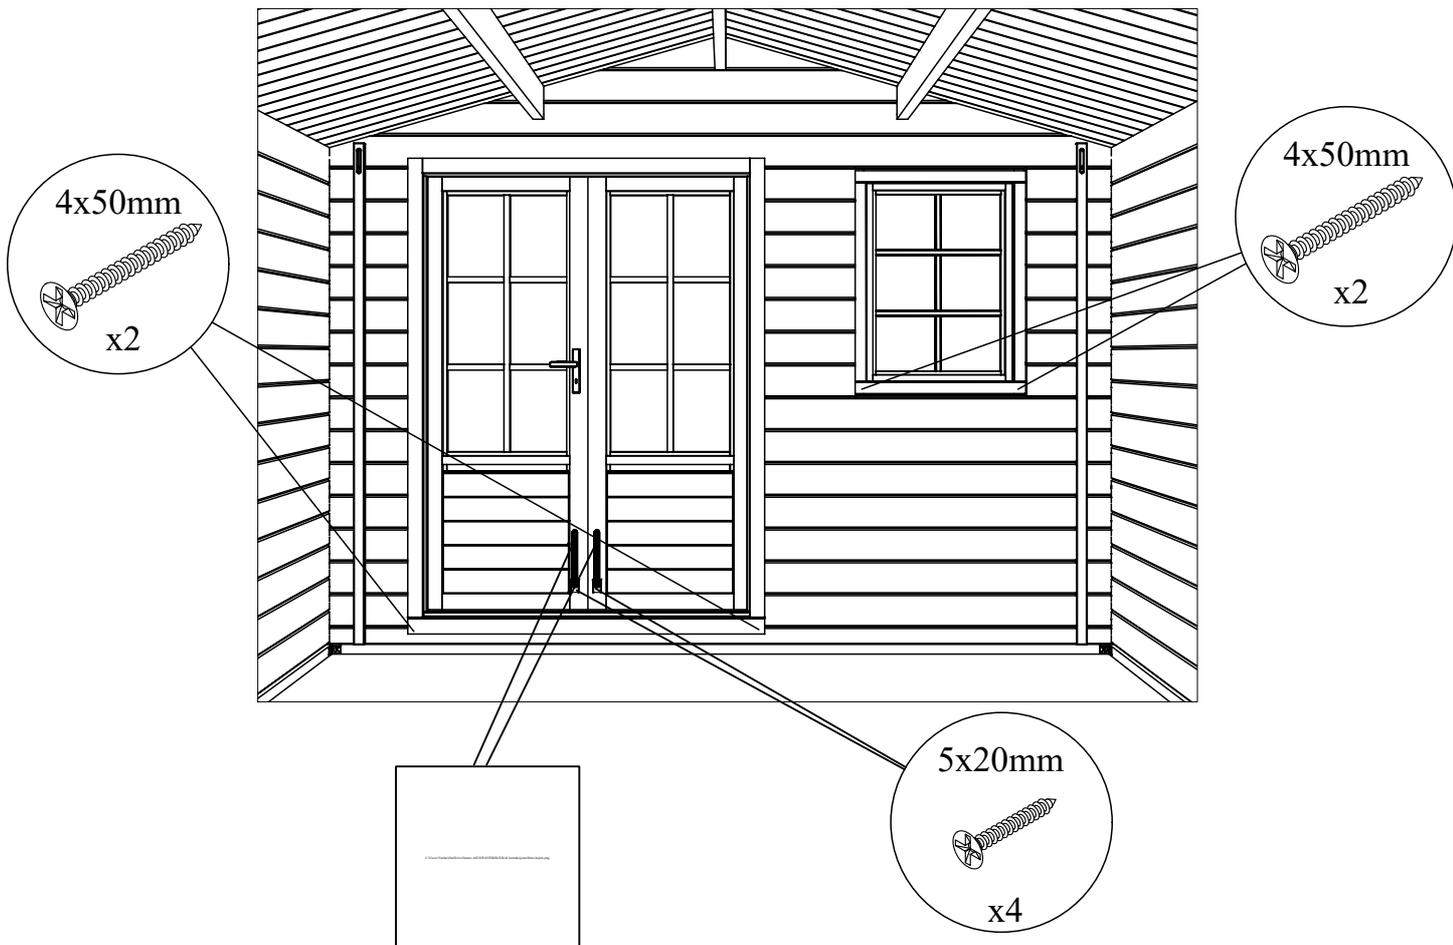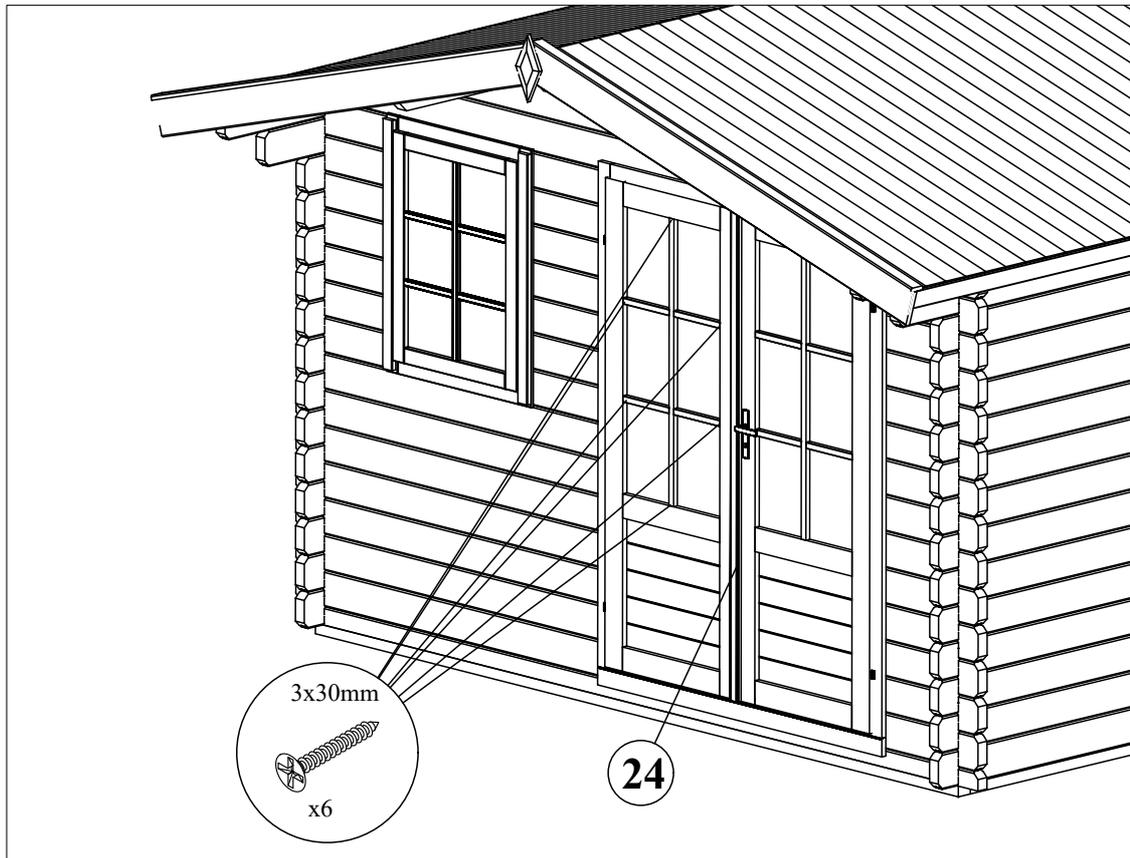

Nr.	Abmessungen (mm)	Menge
24	1775 x 660	1 + 1