


# JUMBO WPC Tor mit Metallrahmen

· Inklusive beiliegender, optional montierbarer Aufsatzleiste aus Aluminium ·

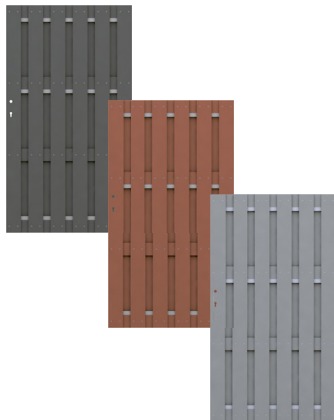

## JUMBO WPC Tore


Maße: 98 x 178,5 cm;  
inkl. Beschlagsatz und  
Einsteckschloss.

Art. 2091 Farbton bangkirai


Art. 2088 Farbton anthrazit

Art. 2213 Farbton grau

Das WPC Tor besteht aus einem Metallrahmen (Vierkantstahl, 30 x 30 mm, verzinkt) mit einer WPC Verblendung (senkrechte Profile: 10 x 100 mm, Querriegel: 15 x 100 mm). Torstärke insgesamt: 50 mm

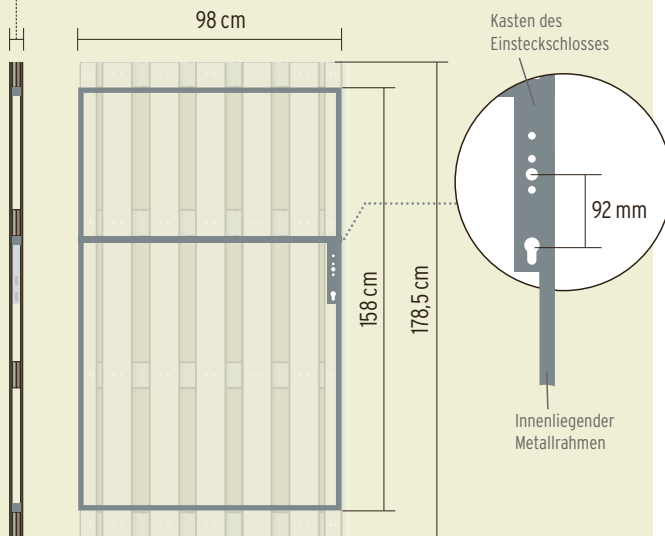

## Bitte separat erwerben:



Art. 2099  
Torpfosten Metall  
grau, 2er-Set



Art. 4229  
Türdrücker,  
Edelstahloptik




Art. 1398  
MS Polymerkleber  
(für Aufsatzleiste)



Optional  
Profil-Zylinder  
Mindestlänge:  
74 mm\*

## Die zwei möglichen Anschlagrichtungen Ihres WPC Tores

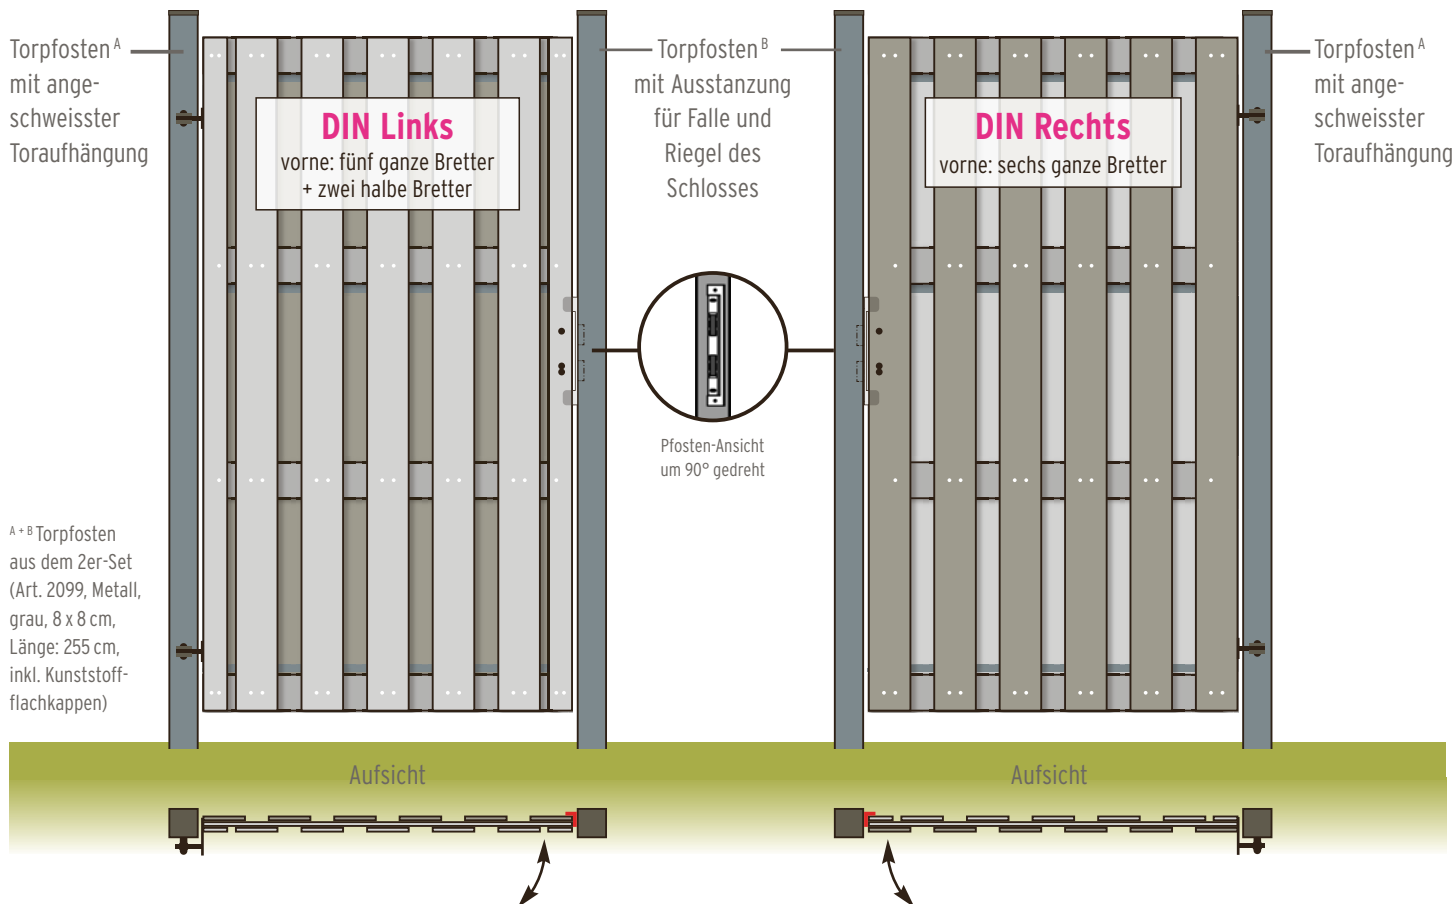

A \* B Torpfosten  
aus dem 2er-Set  
(Art. 2099, Metall,  
grau, 8 x 8 cm,  
Länge: 255 cm,  
inkl. Kunststoff-  
flachkappen)

**Materialhinweis:** Durch die natürliche Materialausdehnung des Metalls oder durch das klimatisch- und werkstoffbedingte Quellen und Schwinden des WPC kann es vorkommen, dass die Tore je nach Witterung und Kälte oder Wärme mehrmals nachjustiert werden müssen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der sich nicht vermeiden lässt. Bitte beachten Sie zum WPC auch die Pflegehinweise aus der Montageanleitung JUMBO WPC. Diese finden Sie auch im Internet: [www.traumgarten.de/anleitung](http://www.traumgarten.de/anleitung)

\*Gesamtlänge des Profil-Zylinders 74 mm = Stärke des Tores inkl. Beplankung mit WPC ca. 50 mm (das Schloss ist mittig im Tor eingelassen) + 2 x Stärke des Langschildes: 24 mm (2 x 12 mm)



Vers. 1.8, 05/2014: Diese Anleitung stellt den aktuellen Stand der Entwicklung dar. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Produkte und diese Anleitung ständig weiterentwickeln.

Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de). Vertrieb: Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstraße 80 · D-44147 Dortmund

# Montagehinweise zu den WPC Toren

## Montieren Sie die Torpfosten (Art. 2099):

- 1 Vorbereiten der Bodenlöcher und des Betons: (Sand-Kies-Gemisch mit Zement im Verhältnis 3 zu 1).
- 2 Zuerst den Pfosten mit der Tor-aufhängung platzieren, ins Lot bringen und betonieren.  
Tipp: Mit Hilfsplatten und einer Schraubzwinge kann der Pfosten vorübergehend fixiert werden.  
Tipp: Bei Montage des Tores als Teil einer gesamten Zaunanlage, montieren Sie erst die Torpfosten und das Tor! So können Sie später Zaunelemente und -pfosten in der Höhe dem Tor anpassen!
- 3 Nach Aushärten des Betons das Tor einhängen und ausrichten. Wichtig: Abstandsfuge (X1) beachten (mind. 10 mm, ideal 15 mm).
- 4 Einbau des Einsteckschlusses. Beachten Sie die Montagehinweise zum Einsteckschloss (Anleitung liegt dem Einsteckschloss bei).
- 5 Anschlagpfosten platzieren und ausrichten. Abstandsfuge (X2) beachten (mind. 10 mm, max. 15 mm).
- 6 Erst wenn Falle und Riegel in die Ausfräsungen passen, den Anschlagpfosten betonieren.
- 7 Nach Aushärten des Betons das Schließblech und das Anschlagblech montieren (beide liegen dem Einsteckschloss bei).

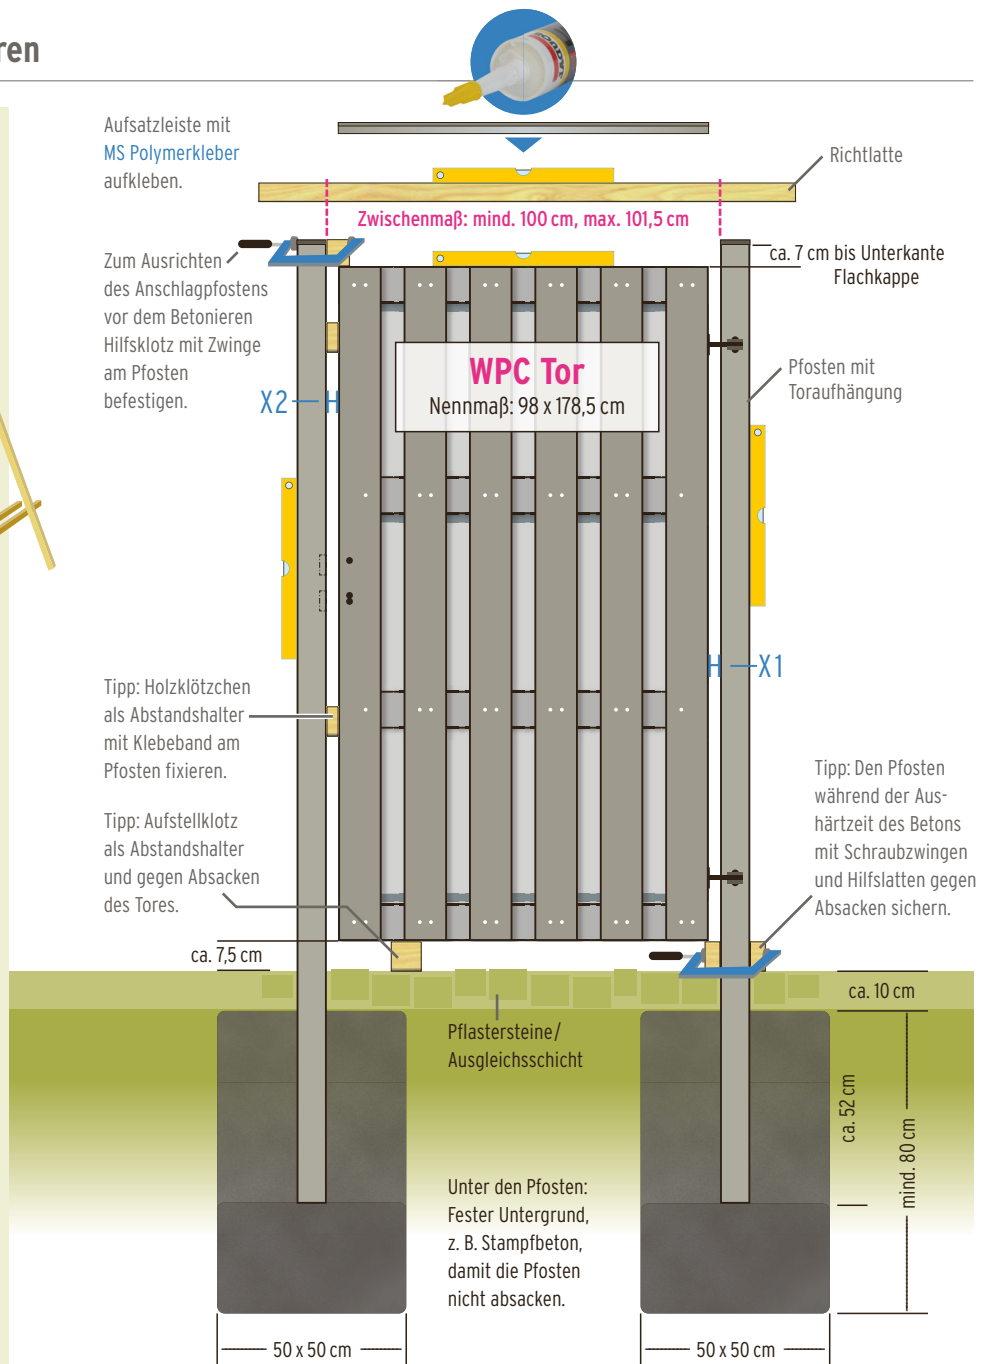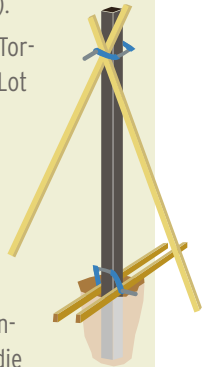


## Inhalt des Beschlagsatz (Art. 1893):

- 2 x Anschraubband, verzinkt
- 10 x U-Scheibe, 24 x 13 x 2,5 mm (inkl. 2 St. Reserve)
- 2 x Bolzen 12 x 46 mm
- 2 x Splint, Edelstahl
- 2 x Augenschraube M 12 x 70 mm
- 4 x Mutter M 12
- 4 x Inbusschrauben mit Senkkopf und Feingewinde, 8 x 20 mm, verzinkt

Für die Montage des Beschlags an einem Holztor/-pfosten wird zusätzlich der separat erhältliche Art. 1998 (2 x Anschraubkloben und 12 x Spax-Schrauben) benötigt.

## Montagedetails zum Beschlagsatz:

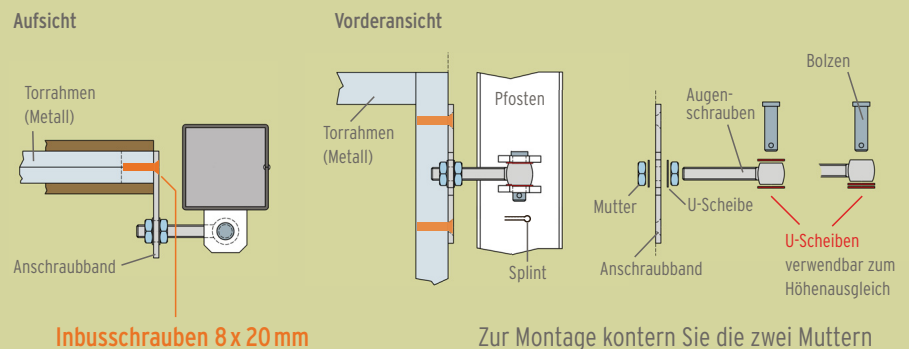

**Die WPC JUMBO Zaunelemente** lassen sich auch direkt mit den Elementhaltern (Art. 2096) an den Metallpfosten anschrauben.

Da die Torpfosten eine dickere Wandstärke als die normalen metallverstärkten WPC Pfosten haben, werden zusätzlich die dem Beschlagsatz (Art. 1893) beiliegenden Bohrschrauben mit Kreuzschlitz 4,2 x 25 mm benötigt.