

STELZENHAUS TOBI / PREMIUM 120



EINE GUTE ENTSCHEIDUNG!

Lieber Käufer,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

SCHEFFER Outdoor-Toys steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht selbst zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt worden und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- ACHTUNG! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 50,00 kg/pro m².
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

ALLGEMEINE AUFBAUHINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bau- und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden. Als

Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturn dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

WARTUNGSANLEITUNG

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!

Auf Grund der stetigen Weiterentwicklung können Fotos oder Abbildungen in dieser Montageanleitung vom gelieferten Produkt abweichen.

Ihr Team von SCHEFFER Outdoor-Toys



AUFBAUANLEITUNG

SPIELTURM ALEX



EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel



Winkel




Maßband



Wasserwaage



ÜBERSICHT EINZELTEILE SPIELTURM

1	4x Pfosten 88 x 88 x 1160 mm	HP-0400
2	2x Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	HP-0402
3	2x Rahmenholz 68 x 68 x 1792 mm	HP-0403
4	8x Lasche 68 x 68 x 400 mm	HP-0404
5	1x Pfosten 68 x 68 x 1760 mm	HP-0405
6	21x Podestbretter 16 x 96 x 1800 mm	HP-0406
7	1x Rückwand 1130 x 1800 mm	HP-0410
8	2x Seitenwände 1130 x 1184 mm	HP-0411
9	1x Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	HP-0412
10	1x Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	HP-0413
11	1x Giebel 40 x 380 x 1800 mm	HP-0414
12	1x Giebel 40 x 380 x 1800 mm	HP-0415
13	1x Tür 476 x 1096 mm	HP-0416
14	2x Ständerbalken 68 x 68 x 1162 mm	HP-0417
15	2x Ständerbalken 68 x 68 x 1415 mm	HP-0418
16	2x Zaunelement 455 x 610 mm	HP-0419
17	2x Zaunelement 610 x 611 mm	HP-0420
18	1x First 40 x 70 x 1900 mm	HP-0421
19	2x Dachstrebe 30 x 60 x 1900 mm	HP-0422
20	44x Dachlatten 16 x 96 x 1160 mm	HP-0423
21	4x Glattkantbretter 16 x 96 x 1193 mm	HP-0424
22	2x Glattkantbretter 16 x 96 x 1900 mm	HP-0425
23	2x Firstabdeckung 150 mm	HP-0426
24	4x Stufen 30 x 145 x 574 mm	HP-0430
26	1x Treppe 1510 mm	HP-0432
28	1x Treppe 1510 mm	HP-0434
29	6x Sandkastenbrett 16 x 95 x 1832 mm	HP-0435
30	6x Sandkastenbrett 16 x 95 x 1900 mm	HP-0436
31	4x Sitzbrett 16 x 520 x 790 mm	HP-0437
32	8x Kantholz 38 x 68 x 285 mm	HP-0438
33	3x Pfosten 88 x 88 x 1360 mm	HP-0440
35	2x Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	HP-0442
36	2x Rahmenholz 68 x 68 x 680 mm	HP-0443
37	2x Diagonalstrebe 68 x 68 x 400 mm	HP-0444
38	3x Geländerpfosten 68 x 68 x 660 mm	HP-0450
39	21x Podestbretter 16 x 96 x 680 mm	HP-0445
40	1x Geländer kurz 610 x 611 mm	HP-0451

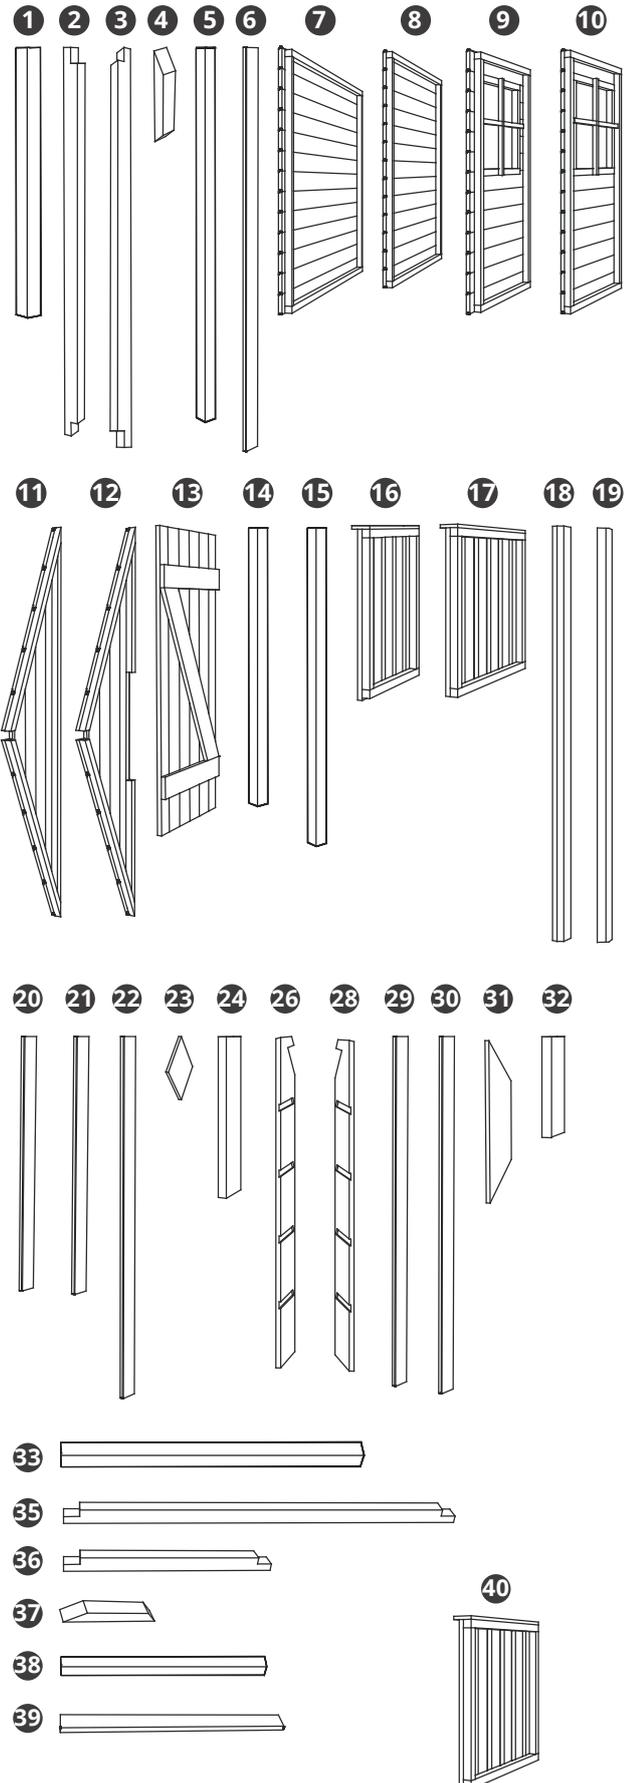

ÜBERSICHT EINZELTEILE SPIELTURM

41	1x Gländer lang 611 x 1072 mm	HP-0452
42	14x Kletterwand 30 x 96 x 755 mm	HP-0453
43	2x Absturzsicherung 611 mm	HP-0454
44	2x Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0460
45	1x Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm	HP-0461
46	1x Standbalken 87 x 87 x 2070 mm	HP-0462
47	1x Halbriegel als Strebe 40 x 68 x 1260 mm	HP-0463
48	1x Halbriegel als Strebe 40 x 68 x 515 mm	HP-0464
A	4x Schaukelschelle 9 x 9	HP-0905
B	2x Winkel 9x9	HP-0907
C	2x Schaukelsitze	HP-0920
D	150x Senkkopf-Holzschraube 2,5 x 16mm	HP-1000
E	373x Senkkopf-Holzschraube 2,5 x 40mm	HP-1001
F	20x Senkkopf-Holzschraube 3 x 20mm	HP-1002
G	18x Senkkopf-Holzschraube 3 x 30mm	HP-1003
H	64x Senkkopf-Holzschraube 3 x 40mm	HP-1004
I	8x Senkkopf-Holzschraube 4 x 40mm	HP-1005
J	130x Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	HP-1006
K	20x Senkkopf-Holzschraube 4 x 60mm	HP-1007
L	4x Senkkopf-Holzschraube 5 x 80mm	HP-1024
M	54x Senkkopf-Holzschraube 5 x 90mm	HP-1025
N	15x Senkkopf-Holzschraube 6 x 120mm	HP-1036
O	5x Senkkopf-Holzschraube 8 x 120mm	HP-1049
P	4x Sechskant-Holzschraube 8 x 40mm	HP-1050
R	18x Sechskant-Holzschraube 8 x 80mm	HP-1054
S	1x Flachrundschaube M10 x 140	HP-1114
T	2x Unterleg Scheibe M8	HP-1200
U	1x Unterleg Scheibe M10	HP-1210
V	1x Mutter M10	HP-1310
W	1x Hutmutter M10	HP-1311
X	1x Dach 2112x1160mm	HP-0930

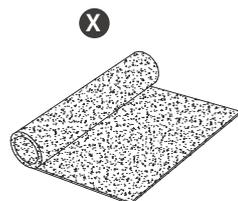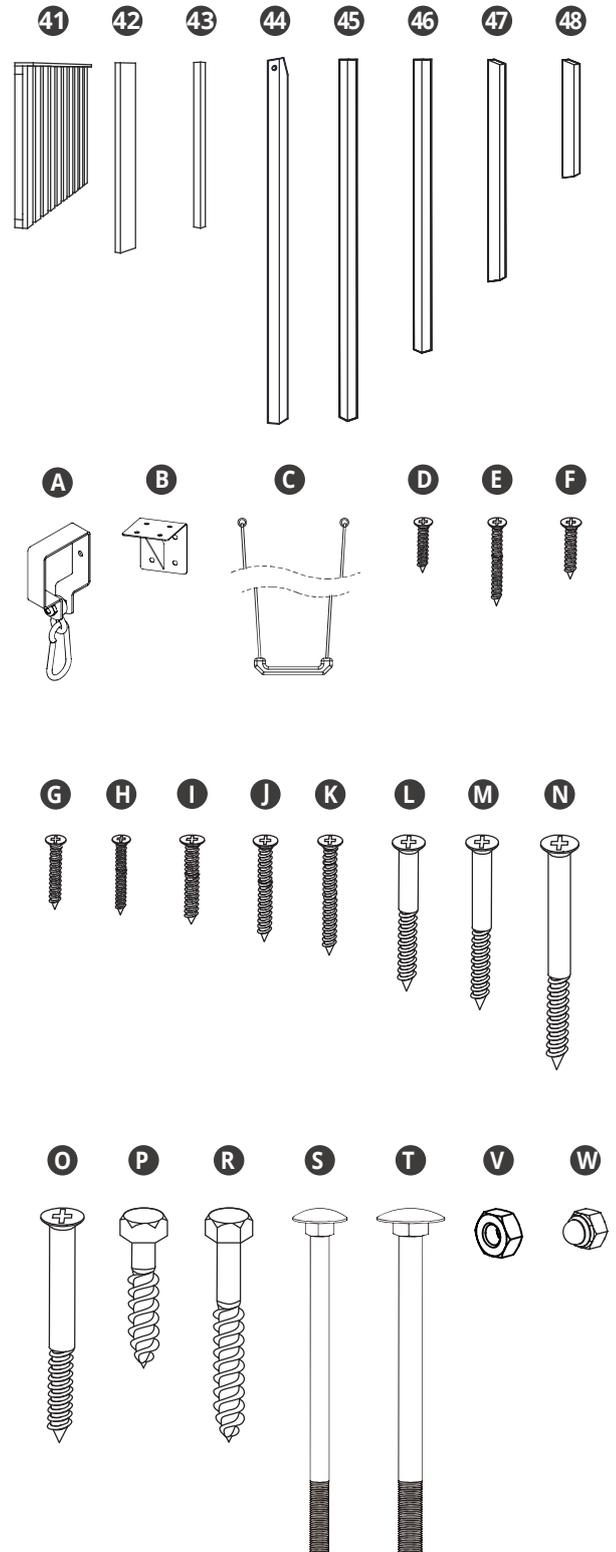


SCHRITT 1: LEITER



EINZELTEILE LEITER

①	4x	Pfosten 88 x 88 x 1360 mm	
②	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	
③	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 1792 mm	
④	8x	Lasche 68 x 68 x 400 mm	
⑤	1x	Pfosten 68 x 68 x 1760 mm	
M	16x	Senkkopf-Holzschraube 5 x 90mm	
N	12x	Senkkopf-Holzschraube 6 x 120mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG

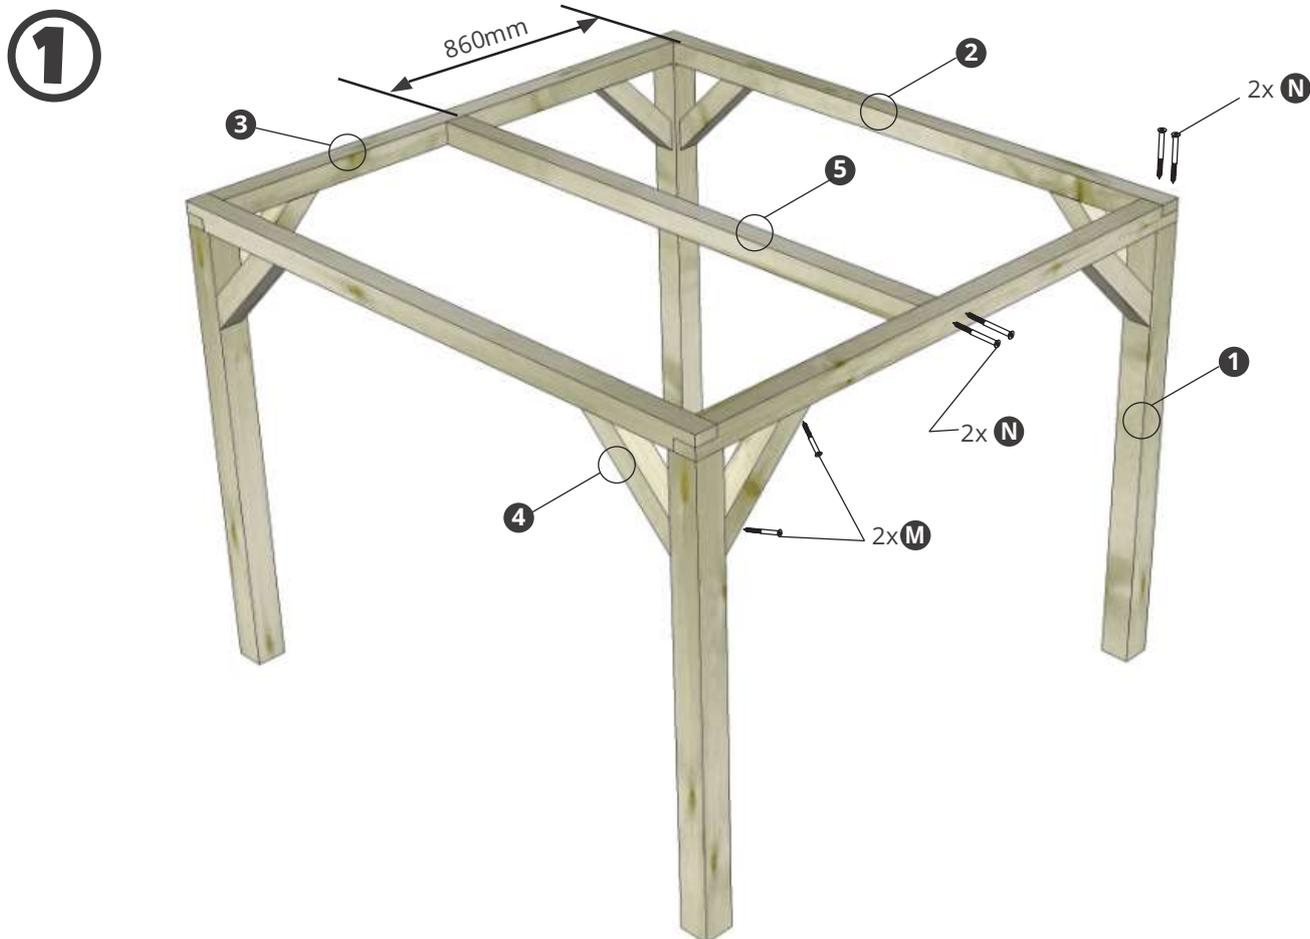

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER



6	21x	Podestbretter 16 x 96 x 1800 mm	
E	126x	Senkkopf-Holzschraube 2,5 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



2



SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER




7	1x	Rückwand 1130 x 1800 mm	
8	2x	Seitenwände 1130 x 1184 mm	
J	12x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG




3

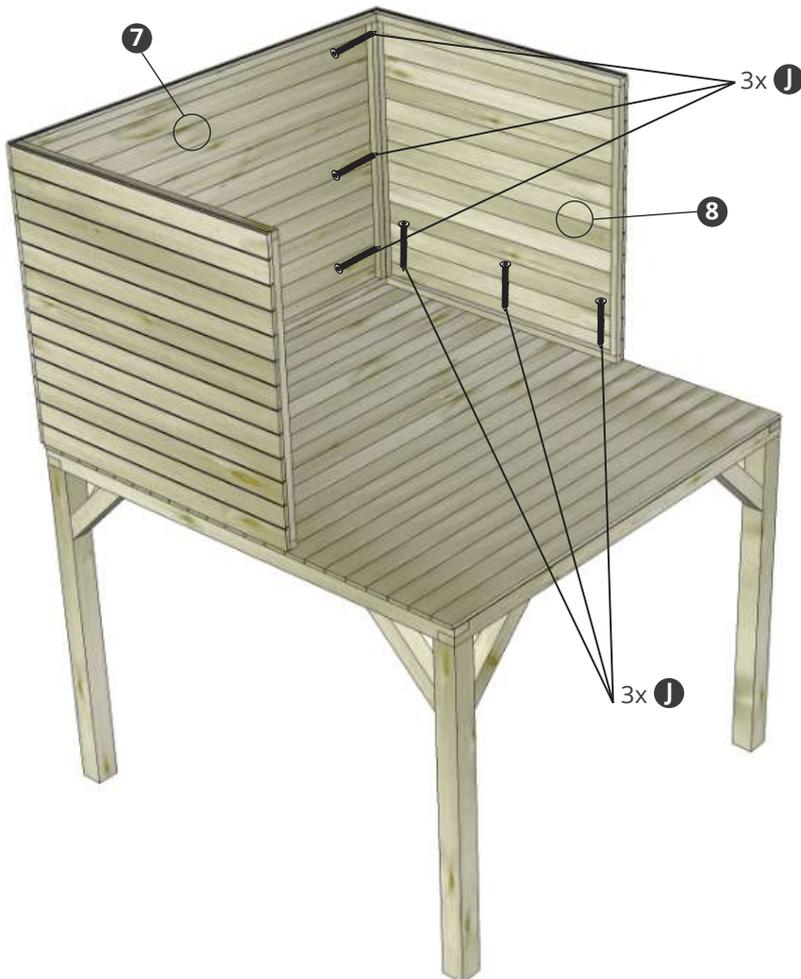

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER





9	1x	Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	
10	1x	Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	
J	6x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	
I	4x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



4

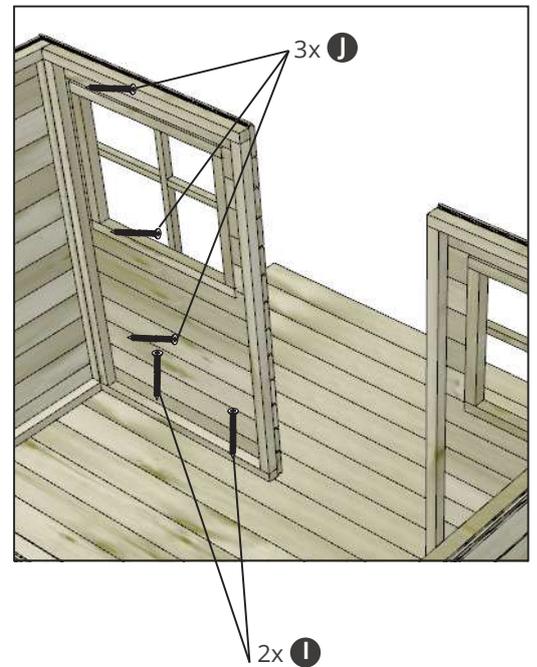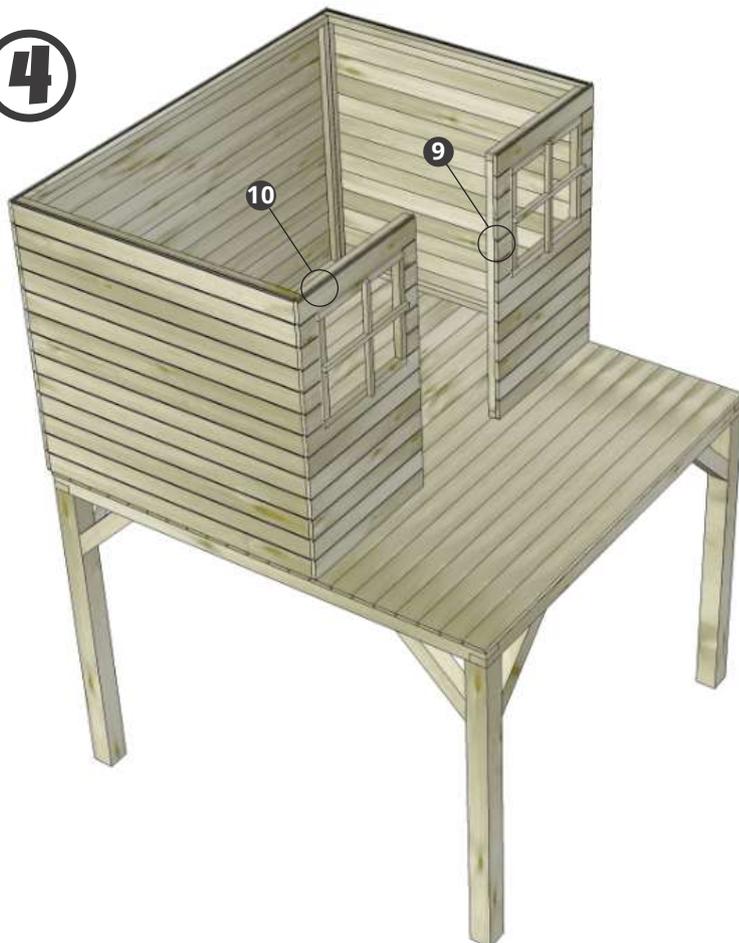

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER



11	1x	Giebel 40 x 380 x 1800 mm	
12	1x	Giebel 40 x 380 x 1800 mm	
J	6x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG




5



SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER




13	1x Tür 476 x 1096 mm	
F	16x Senkkopf-Holzschraube 3 x 20mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



6

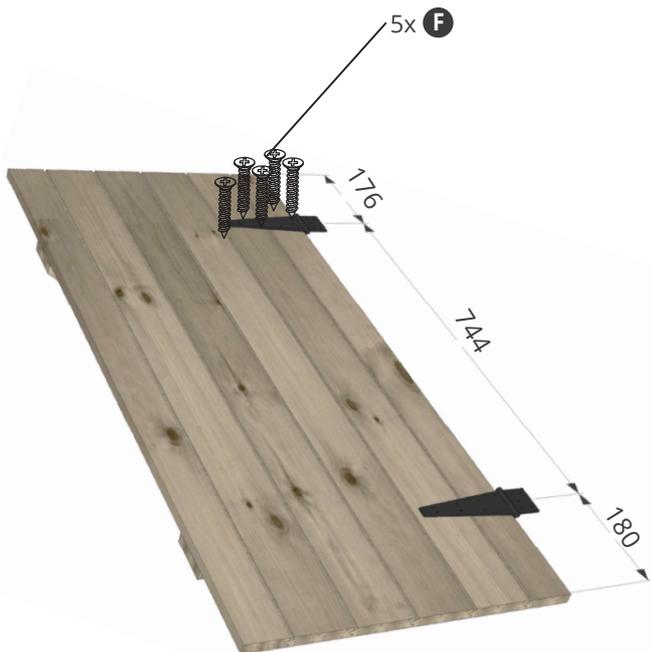

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER




14	2x	Ständerbalken 68 x 68 x 1162 mm	
15	2x	Ständerbalken 68 x 68 x 1415 mm	
16	2x	Zaunelement 455 x 610 mm	
17	1x	Zaunelement 610 x 611 mm	
J	18x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



7

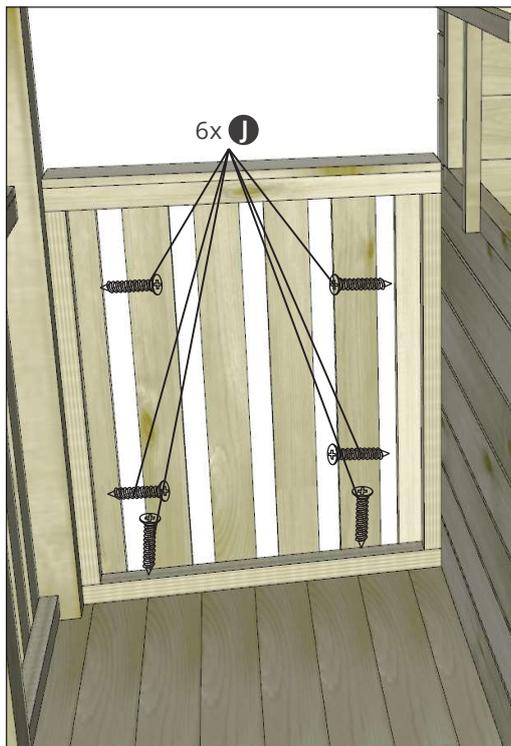

SCHRITT 1: LEITER




EINZELTEILE LEITER

18	1x	First 40 x 70 x 1900 mm	
19	2x	Dachstrebe 30 x 60 x 1900 mm	
J	12x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



8

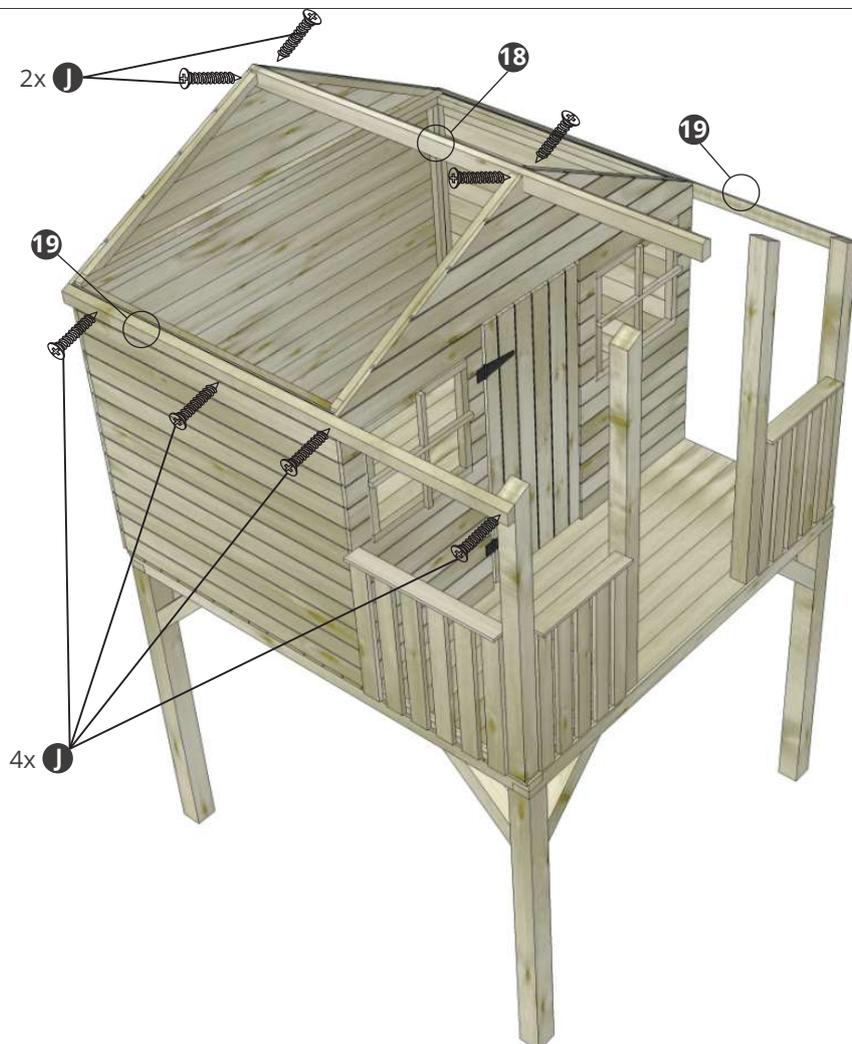

SCHRITT 1: LEITER




EINZELTEILE LEITER

20	44x	Dachlatten 16 x 96 x 1160 mm	
E	184x	Senkkopf-Holzschraube 2,5 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



9

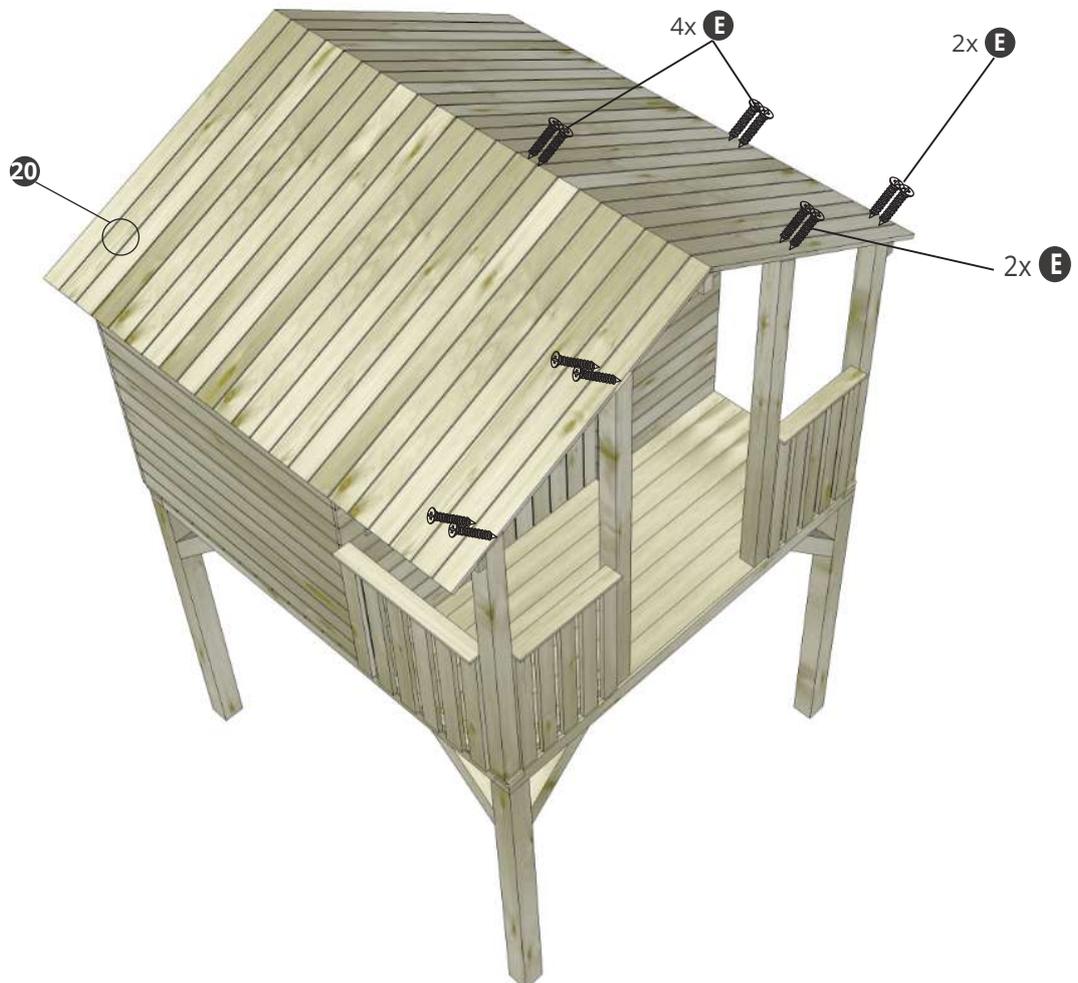


SCHRITT 1: LEITER



EINZELTEILE LEITER

21	4x	Dachlatten 16 x 96 x 1193 mm	
22	2x	Dachlatten 16 x 96 x 1900 mm	
23	2x	Firstabdeckung 150 mm	
X	1x	Dach 2112x1160mm	
D	150x	Senkkopf-Holzschraube 2,5 x 16mm	
G	24x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 30mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG

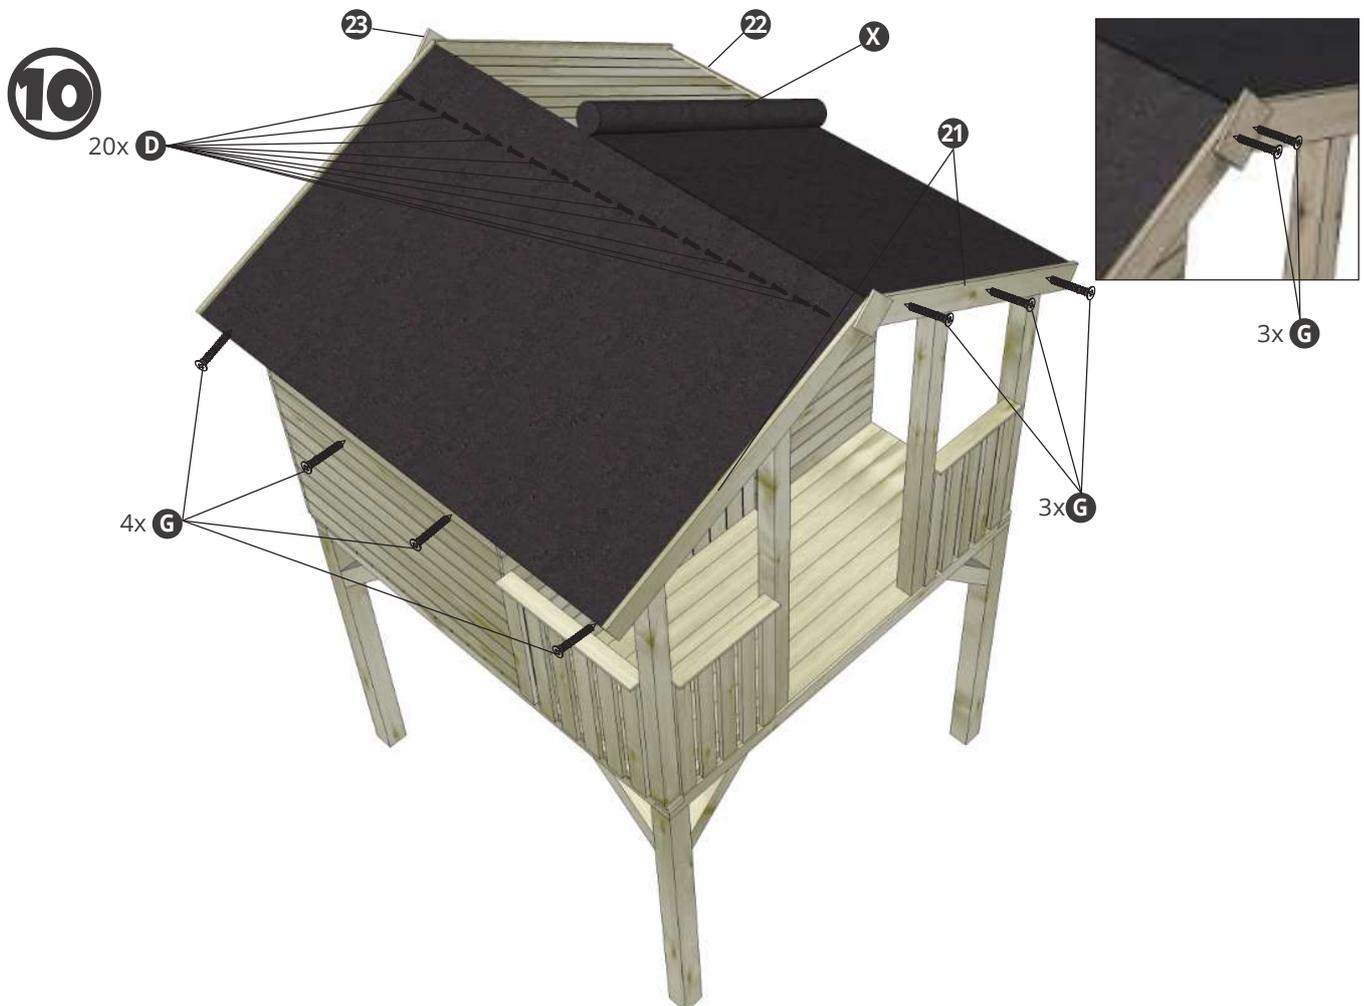

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER



24	4x	Stufen 30 x 145 x 574 mm	
26	1x	Treppe 1510 mm	
28	1x	Treppe 1510 mm	
J	12x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	
M	54x	Senkkopf-Holzschraube 5 x 90mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



11



SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER



29	6x	Sandkastenbrett 16 x 95 x 1832 mm	
30	6x	Sandkastenbrett 16 x 95 x 1900 mm	
H	64x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



12



SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER



31	4x	Sitzbrett 16 x 520 x 790 mm	
32	8x	Kantholz 38 x 68 x 285 mm	
H	24x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



13



AUFBAUANLEITUNG

DOPPELSCHAUKEL



EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Gummihammer



Winkel



Maßband



Schraubenschlüssel



Wasserwaage

SCHRITT 1: LEITER




EINZELTEILE LEITER

33	3x	Pfosten 88 x 88 x 1160mm	
35	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	
36	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 680 mm	
4	8x	Lasche 68 x 68 x 400 mm	
K	4x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 60mm	
L	4x	Senkkopf-Holzschraube 5 x 80mm	
N	6x	Senkkopf-Holzschraube 6 x 120mm	
O	5x	Senkkopf-Holzschraube 8 x 120mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



1

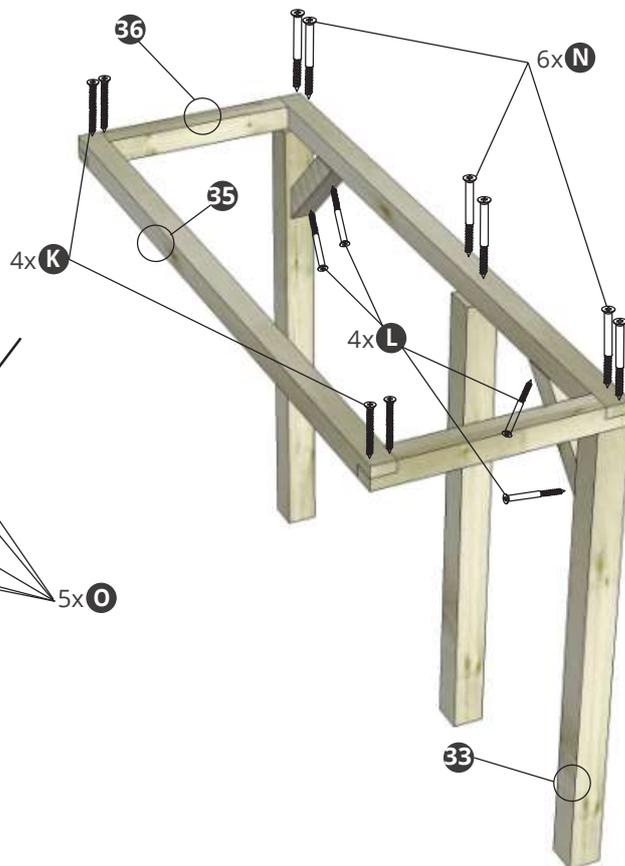

SCHRITT 1: LEITER



EINZELTEILE LEITER

39	21x	Podestbretter 16 x 96 x 680 mm	
E	84x	Senkkopf-Holzschraube 2,5 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



2



SCHRITT 1: LEITER





EINZELTEILE LEITER

37	2x	Diagonalstrebe 68 x 68 x 400 mm	
38	3x	Geländerpfosten 68 x 68 x 660 mm	
40	2x	Geländer kurz 610 x 611 mm	
41	1x	Gländer lang 611 x 1072 mm	
43	1x	Absturzsicherung 611 mm	
K	24x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 60mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



3

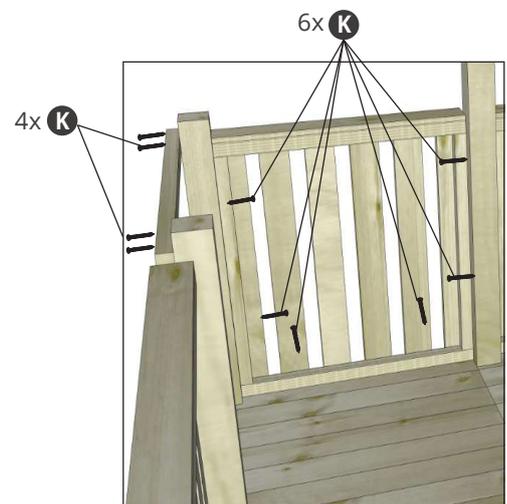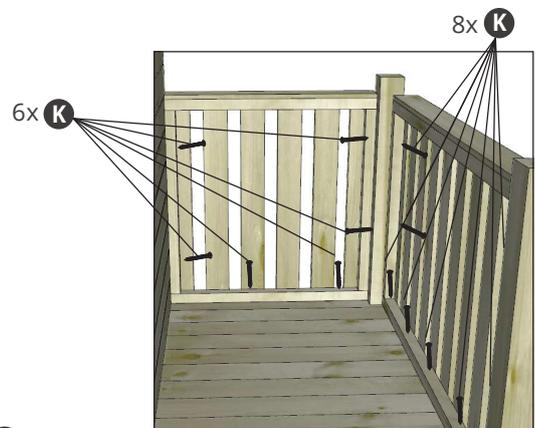

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER



42	12x	Kletterwand 30 x 96 x 755 mm	
J	56x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



4



AUFBAUANLEITUNG

DOPPELSCHAUKEL



EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Gummihammer



Winkel



Maßband



Schraubenschlüssel



Wasserwaage

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER




44	2x	Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
47	1x	Halbriegel als Strebe 40 x 68 x 1260 mm	
R	2x	Sechskant-Holzschraube 8 x 80mm	
S	1x	Flachrundschraube M10 x 140	
V	1x	Mutter M10	

EMPFOHLENES WERKZEUG



1

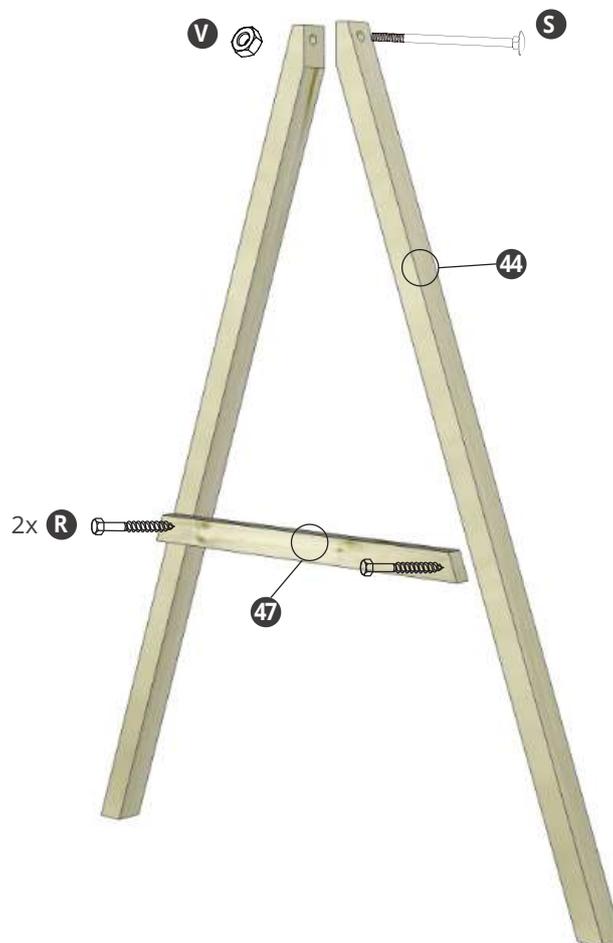

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER




45	1x	Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm	
46	1x	Standbalken 87 x 87 x 2070 mm	
48	1x	Halbriegel als Strebe 40 x 68 x 515 mm	
B	2x	Winkel 9x9	
O	5x	Senkkopf-Holzschraube 8 x 120mm	
R	20x	Sechskant-Holzschraube 8 x 80mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG






2

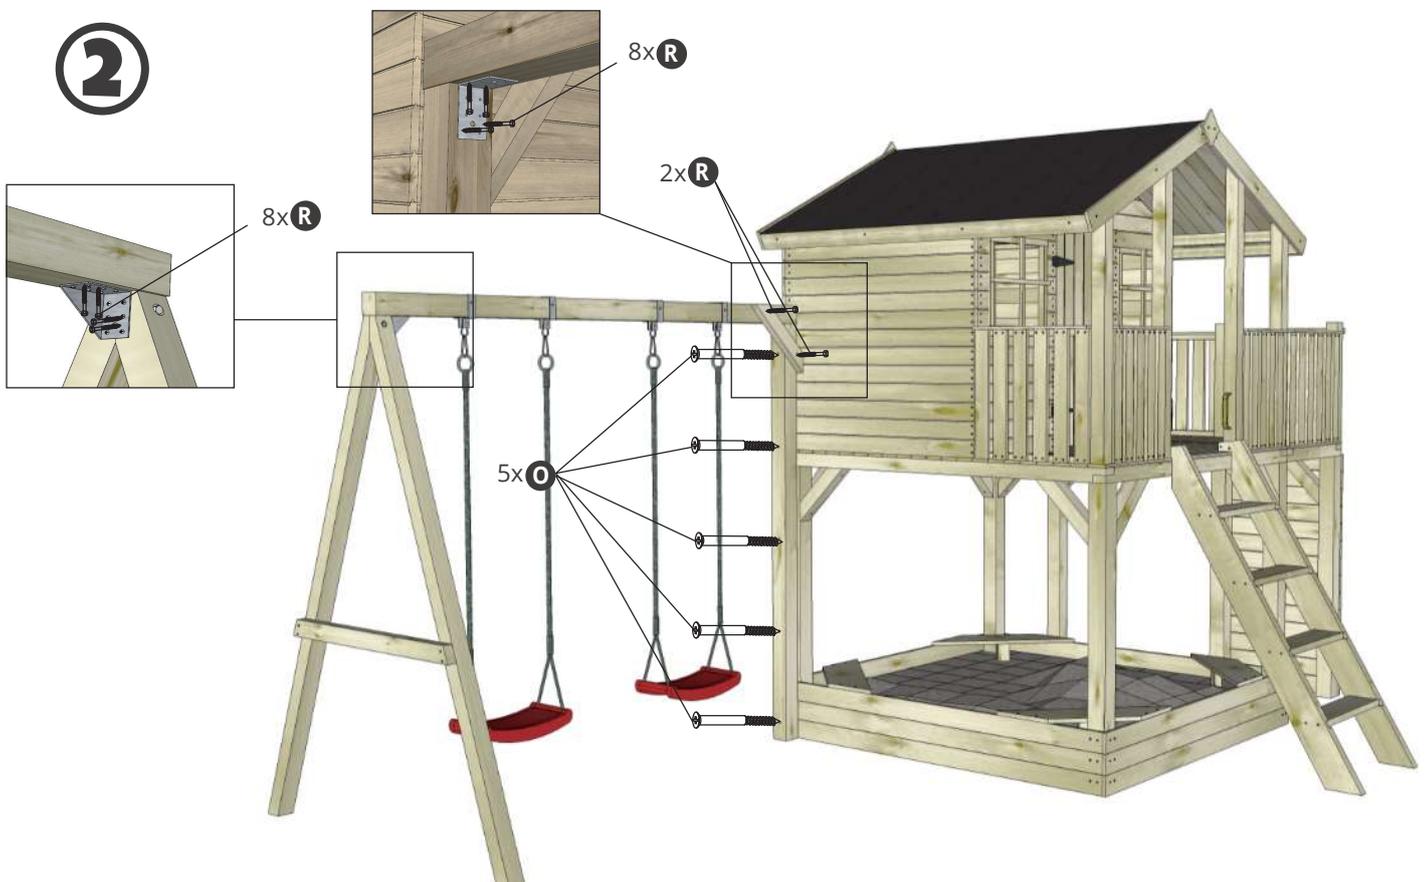

SCHRITT 1: LEITER

EINZELTEILE LEITER

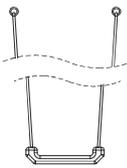

A	4x	Schaukelschelle 9 x 9	
C	2x	Schaukelsitze	
P	4x	Sechskant-Holzschraube 8 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



3



SPRECHEN SIE UNS JEDERZEIT GERNE AN!



Settmeckestr. 21
D-59846 Sundern

Fon: +49 (0)2933 98393-14
Fax: +49 (0)2933 98393-16
E-Mail: info@schefferholz.de

Geschäftsführer:
Franz Scheffer Haustäufel